

# *Poêle à bois* **PRESTON**

*Référence P912804*

## **Notice particulière d'utilisation et d'installation**

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

## La plaque signalétique du produit

**MARQUE** 1 **REFERENCE** 2 **CE** 3 **EN16510-1:2022** 4  
Pnom: 5 kW Nnom: 6 % Cnom: 7 mg/Nm<sup>3</sup> NDnom: 8 mg/Nm<sup>3</sup> ODnom: 9 mg/Nm<sup>3</sup>  
Pmax: 10 mg/Nm<sup>3</sup> Pnom: 11 Pa E, f: 12 V, Hz Wmax: 13 W  
dR: 14 cm dSG: 15 cm dSD: 16 cm dC: 17 cm dp: 18 cm TYPE: 19  
df: 20 cm dL: 21 cm dB: 22 cm NB 25  
**COMBUSTIBLES RECOMMANDÉS :** 23 1-251014 24 0717

- |   |   |
|---|---|
| <b>1.</b> Marque<br><b>3.</b> Marque de conformité CE et les chiffres indiquant l'année de délivrance du certificat<br><b>4.</b> Norme en vigueur<br><b>6.</b> $\eta_{\text{nom}}$ : Rendement nominal<br><b>8.</b> $\text{NOx}_{\text{nom}}$ Nox à 13% d'O <sub>2</sub><br><b>10.</b> $\text{PM}_{\text{nom}}$ : Poussières à 13% d'O <sub>2</sub><br><b>12.</b> E,f : Tension d'alimentation et Fréquence<br><b>14.</b> $d_R$ : Distance de sécurité arrière<br><b>16.</b> $d_{SD}$ : Distance de sécurité côté droit<br><b>18.</b> $d_p$ : Distance de sécurité avant<br><b>20.</b> $d_F$ : Sol à l'avant<br><b>22.</b> $d_B$ : Dessous<br><b>24.</b> Code traçabilité interne | <b>2.</b> Référence du produit<br><b>5.</b> $P_{\text{nom}}$ : Puissance nominale<br><b>7.</b> $\text{CO}_{\text{nom}}$ : CO à 13% d'O <sub>2</sub><br><b>9.</b> $\text{OGC}_{\text{nom}}$ OGC à 13% d'O <sub>2</sub><br><b>11.</b> $p_{\text{nom}}$ : Tirage de conduit de fumée<br><b>13.</b> $W_{\text{max}}$ : Puissance électrique maxi absorbée<br><b>15.</b> $d_{SG}$ : Distance de sécurité côté gauche<br><b>17.</b> $d_C$ : Distance de sécurité plafond<br><b>19.</b> Type : Classification de l'appareil<br><b>21.</b> $d_L$ : Zone de rayonnement latéral<br><b>23.</b> Combustible recommandé<br><b>25.</b> Organisme notifié |
|---|---|

## Caractéristiques déclarées du produit

Normes(s) Européennes	EN13240 EN13229	✓ EN16510 ✓ Ecodesign	DIN+ Bimsch
Classification de l'appareil			Type B
Rendement énergétique (ηnom)			76,0 %
Rendement saisonnier (ηs)			66,0 %
L'indice d'efficacité énergétique EEI			100
Label énergétique			A
Combustible			Bûches
Longueur recommandée de bûches - Longueur maximale possible			330-750 mm
Consommation moyenne de combustible			3,8 kg/h
Charge en bois autorisé			4,3 kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible			1 heure
Débit massique des fumées			10,7 g/s
Puissance nominale (Pnom)			12,0 kW
Puissance nominale de l'échangeur (PWnom)			---
Pression maximale de service de l'eau (pw)			---
Température des fumées à la puissance nominale à la buse (Tnom)			360 °C
Tirage de conduit de fumée (pnom)			12 Pa
Classe de température			T450
Raccordement à une cheminée collective			Non
Poussière O2 = 13 % (PMnom)			30 mg/Nm <sup>3</sup>
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O2 = 13 %) (CONom)			0,10 %
OGC O2 = 13 % (OGCnom)			1250 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx O2 = 13 % (NOxnom)			90 mg/Nm <sup>3</sup>
Régulation automatique de la combustion			---
La consommation d'électricité (W)			---
Fonctionnement par intermittence (INT) / Fonctionnement en continu (CON)			INT

**Données techniques de base**

Dimensions principales	Hauteur (H)	636	mm
	Largeur (W)	910	mm
	Profondeur (L)	468	mm
Dimensions de la porte (du foyer)	Hauteur (H)	550	mm
	Largeur (W)	900	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Diamètre du conduit de fumée $d_{buse}$		180	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		---	mm
Poids		179	kg
Section d'entrée d'air de convection		---	cm <sup>2</sup>
Section de sortie d'air de convection		---	cm <sup>2</sup>


**Protection de sol :**


L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustible ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une dalle en béton de largeur 100 cm, longueur 100 cm, épaisseur 45mm recouverte d'une face réfléchissante côté appareil (plaqué métallique type inox, ou face céramisée brillante), l'appareil étant placé au centre de cette dalle.

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.


Si les parois adjacentes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm

Distance aux matériaux combustibles	Note		
Arrière ( $d_R$ )		1200	mm
Avant ( $d_P$ )		1600	mm
Avant (par rapport au sol) ( $d_F$ )		1500	mm
Latéral ( $d_{SD}$ )		800	mm
Latéral ( $d_{SG}$ )		800	mm
Plafond ( $d_C$ )		1000	mm
Rayonnement latéral ( $d_L$ )		1500	mm
Dessous ( $d_B$ )	Utilisation d'une dalle en béton de 1000 x 1000 x ép 45 (en mm)	0	mm

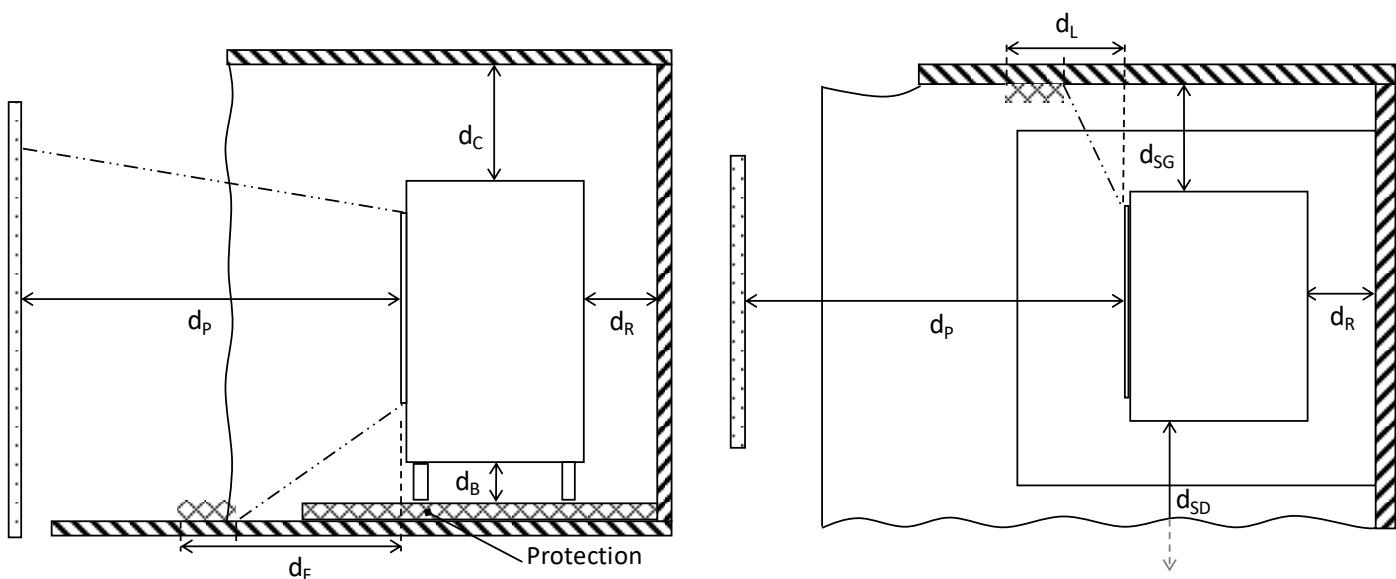

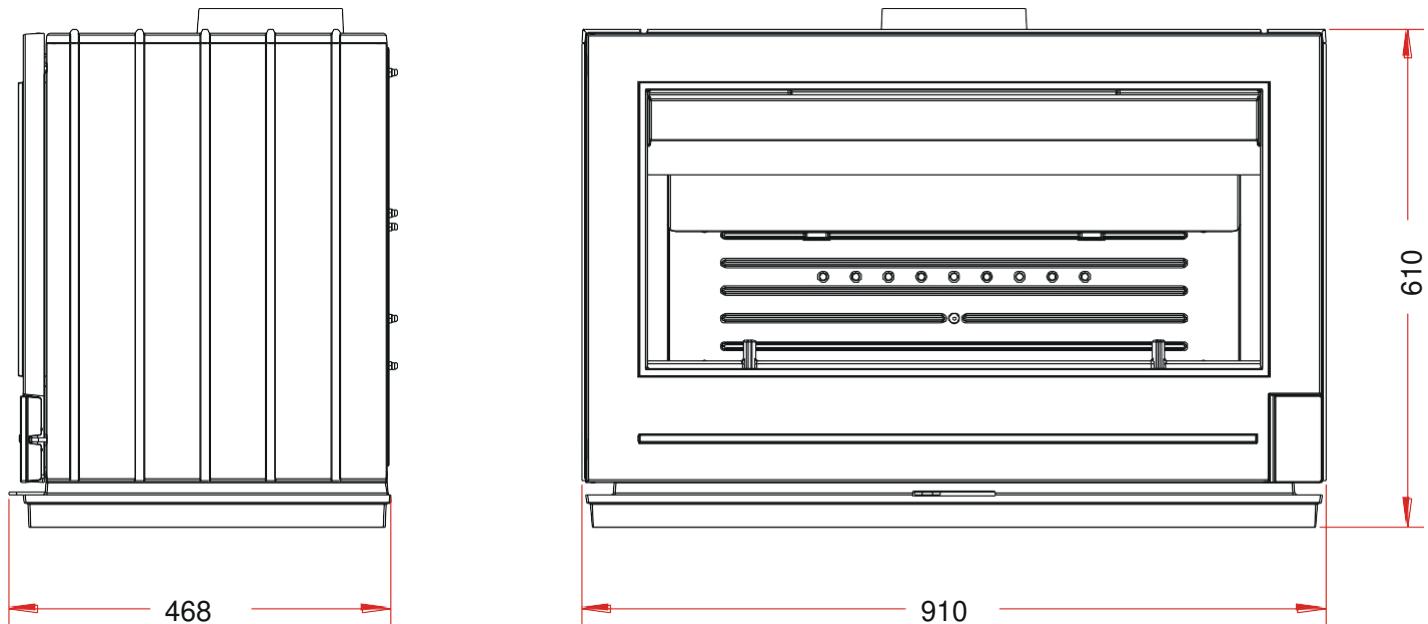**Caractéristiques de construction :**

Chambre de combustion	Avec système de post combustion	
Vision du feu	h 356 mm	lg 763 mm
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier	

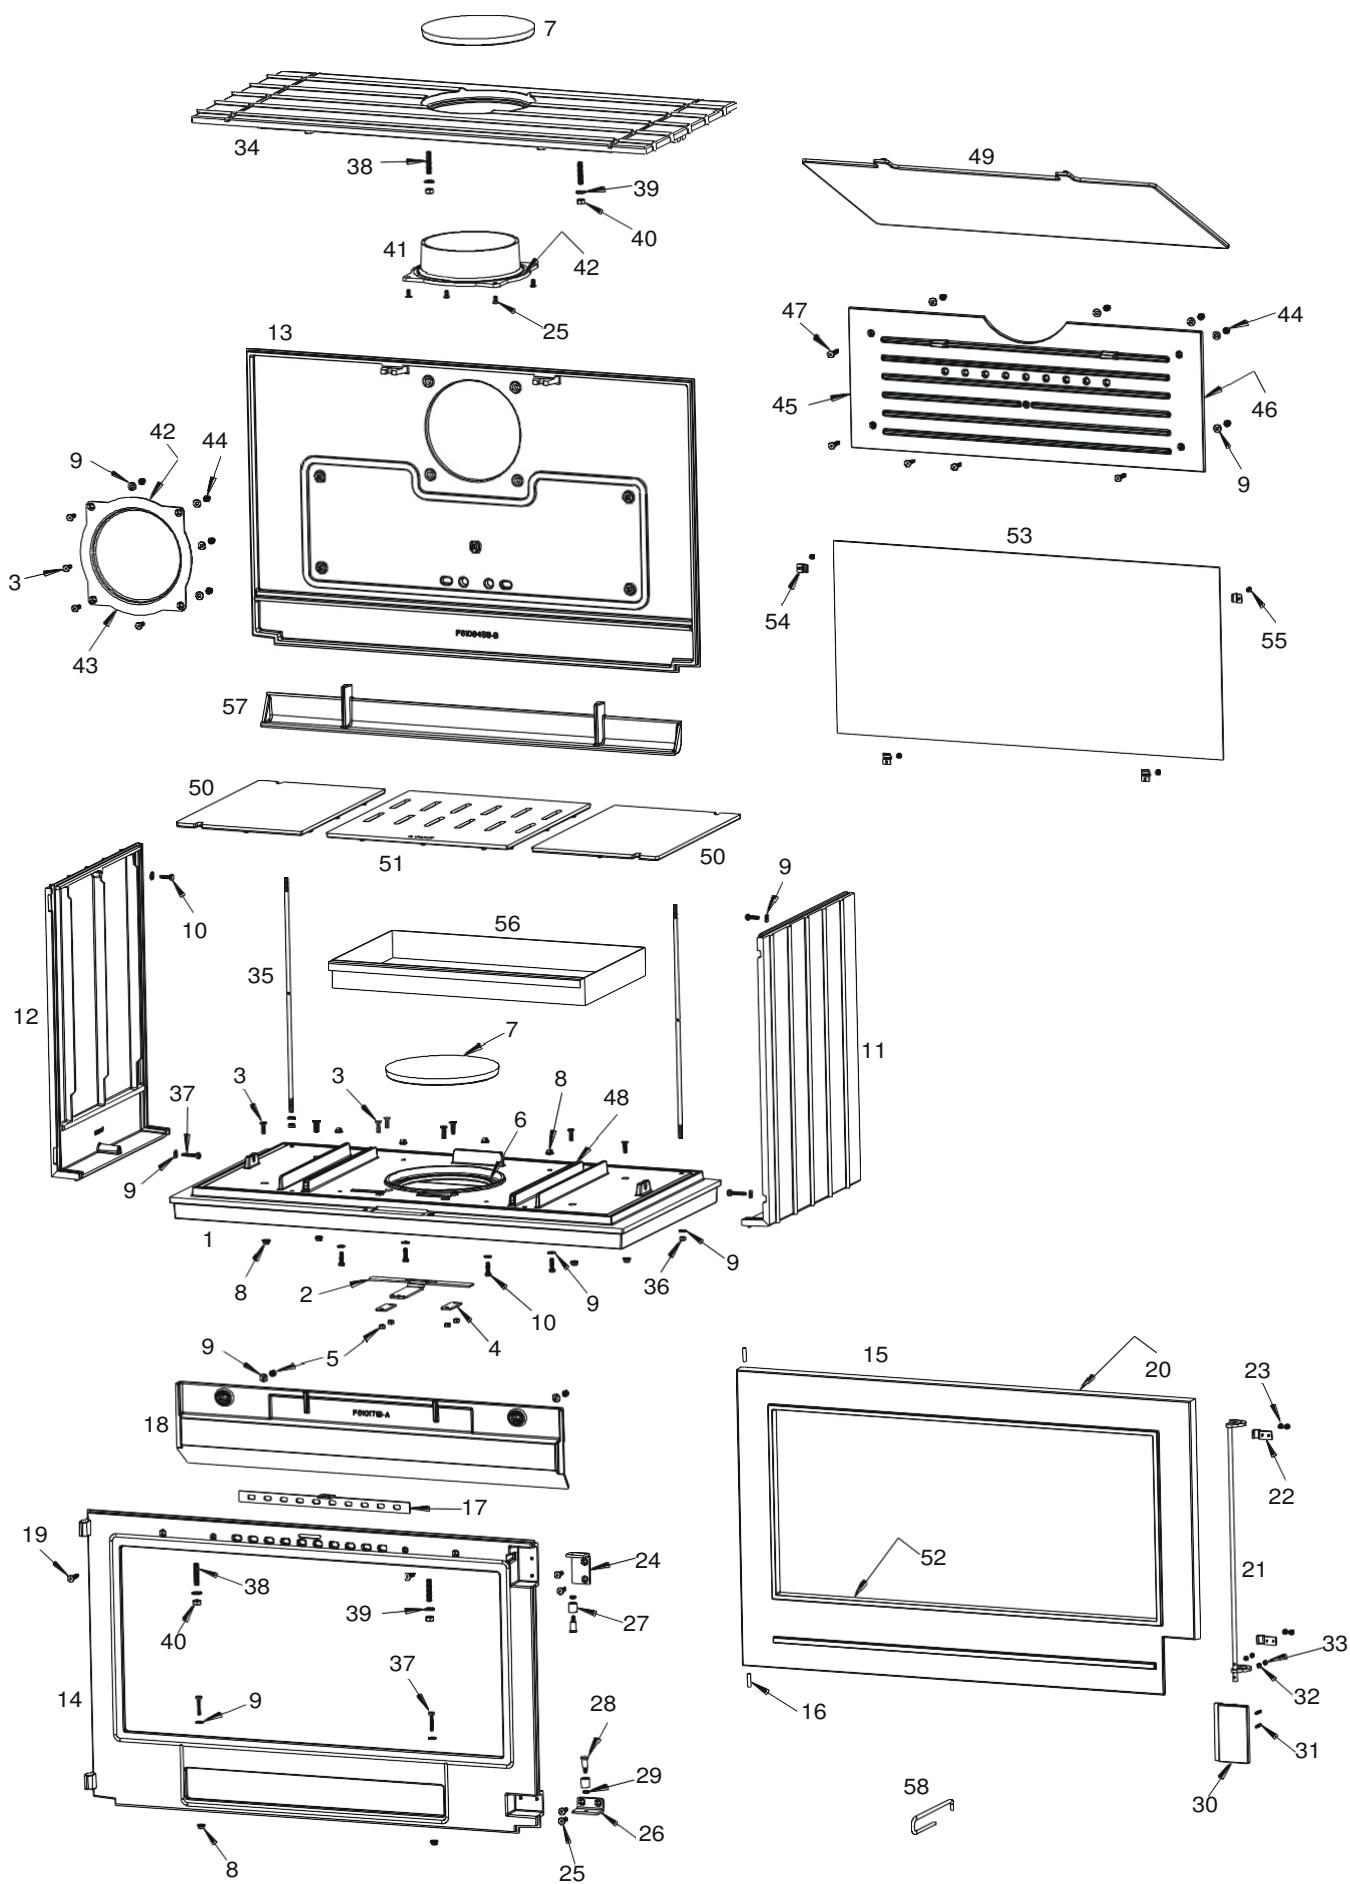

Rep	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Embase	<b>F610841B</b>
2	1	Registre de réglage d'air primaire	<b>AT610216A</b>
3	12	Vis tête fraisée de 6x20	<b>AV8636200</b>
4	2	Bride de Registre	<b>AT610112A</b>
5	6	Ecrou de 6	<b>AV7100060</b>
6	1	Joint Ø5, longueur 0.585 mètre	<b>AI303005</b>
7	2	Tampon	<b>F610132B-B</b>
8	10	Ecrou à embase de 6	<b>AV7220060</b>
9	23	Rondelle de 6	<b>AV4100060</b>
10	6	Vis tête hexagonale de 6x20	<b>AV8406200</b>
11	1	Côté droit	<b>F610844U</b>
12	1	Côté gauche	<b>F610847U</b>
13	1	Fond	<b>F610845B-B</b>
14	1	Façade	<b>F610842U-B</b>
15	1	Porte	<b>F610843U</b>
16	2	Goupille cannelée Ø6x50	<b>AV6306500</b>
17	1	Registre de réglage d'air secondaire	<b>AT610184A</b>
18	1	Guide d'air	<b>F610171B-A</b>
19	2	Vis tête fraisée de 6x30	<b>AV8636300</b>
20	1	Joint de porte Ø8, longueur 3,06 mètre	<b>AI303008</b>
21	1	Axe de fermeture	<b>AS610159A</b>
22	2	Bride pour axe de fermeture	<b>AT610172B</b>
23	4	Vis tête cylindrique de 4x8	<b>AV8644080</b>
24	1	Équerre d'excentrique haute	<b>AT610174A</b>
25	8	Vis tête fraisée de 6x12	<b>AV8636120</b>
26	1	Équerre d'excentrique basse	<b>AT610146A</b>
27	2	Bague d'excentrique	<b>AS610306B</b>
28	2	Axe excentrique	<b>AS610307A</b>
29	2	Ecrou bas de 6	<b>AV7130060</b>
30	1	Poignée de porte	<b>F610854T</b>
31	2	Vis sans tête de 4x20 Inox	<b>AV8704206</b>
32	2	Rondelle eventail de 4 Inox	<b>AV4190046</b>
33	2	Ecrou bas de 4 Inox	<b>AV7130046</b>
34	1	Dessus	<b>F610846U-B</b>
35	2	Tirant	<b>AS610150A</b>
36	2	Ecrou de 6 autofreiné	<b>AV7040060</b>
37	4	Vis tête hexagonale de 6x30	<b>AV8406300</b>
38	4	Vis sans tête de 8x40	<b>AV8708400</b>
39	4	Rondelle de 8	<b>AV4100080</b>
40	4	Ecrou de 8	<b>AV7100080</b>
41	1	Buse Ø180 mm	<b>F610131B</b>
42	2	Joint Ø5, longueur 0.635 mètre	<b>AI303005</b>
43	1	Tampon	<b>F610130B</b>
44	9	Ecrou borgne de 6	<b>AV7140060</b>
45	1	Taque décor	<b>F610850B-B</b>
46	1	Joint de taque Ø8 longueur 1,838 mètre	<b>AI303008</b>
47	5	Vis tête fraisée de 6x30 Inox	<b>AV8636306</b>
48	2	Joint Ø5 longueur 0.334 mètre	<b>AI303005</b>
49	1	Déflecteur	<b>F610172B-A</b>
50	2	Grille laterale	<b>F610173B-A</b>
51	1	Grille centrale	<b>F610174B-A</b>
52	1	Joint de vitre de 7x3 de 2.224 mètre	<b>AI010080</b>
53	1	Vitre	<b>AX606128A</b>
54	4	Attache de vitre	<b>AS700180A</b>
55	4	Vis tête cylindrique de 4x6	<b>AV8644067</b>
56	1	Tiroir cendrier	<b>AT610101A</b>
57	1	Chenet	<b>F610852B</b>
58	1	Crochet d'ouverture de porte	<b>AS800255</b>

**TRES IMPORTANT**

En complément de ce document, consulter attentivement la « **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS** » fournie avec l'appareil.

**CONSEILS D'INSTALLATION**

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

**CONSEILS D'UTILISATION**

**Utiliser uniquement les combustibles recommandés** : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme), 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

**Première mise en service.**

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

**Allumage :**

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environ 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

**Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :**

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargeement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

**▪ Puissance nominale :**

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 3 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur.
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution, **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer**, puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

**▪ Combustion prolongée**

Elle est obtenue :

- En triplant la charge de bois de la Puissance nominale (voir ci-dessus), constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- avec un tirage de 6 Pa.
- en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.


Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans recharge.

Quel que soit le mode de fonctionnement désiré (Puissance nominale ou Combustion Prolongée), s'assurer que chaque charge de bois s'allume dès son introduction dans l'appareil et que l'inflammation se maintient. Dans le cas contraire, rouvrir quelques instants le « registre de réglage d'allure » en position « allumage » jusqu'à obtenir un embrasement satisfaisant du bois :

Dans la phase de combustion de la fraction volatile du bois, il faut absolument éviter le fonctionnement sans embrasement sous peine d'encrasser fortement l'appareil et le conduit de fumée et de larguer dans l'atmosphère des effluents nocifs pour l'environnement et la santé.

Post combustion activée =  
**BON**  
**Appareil « chaud et propre »**

Combustion sans flammes =  
**MAUVAIS**  
**Appareil « froid et sale »**

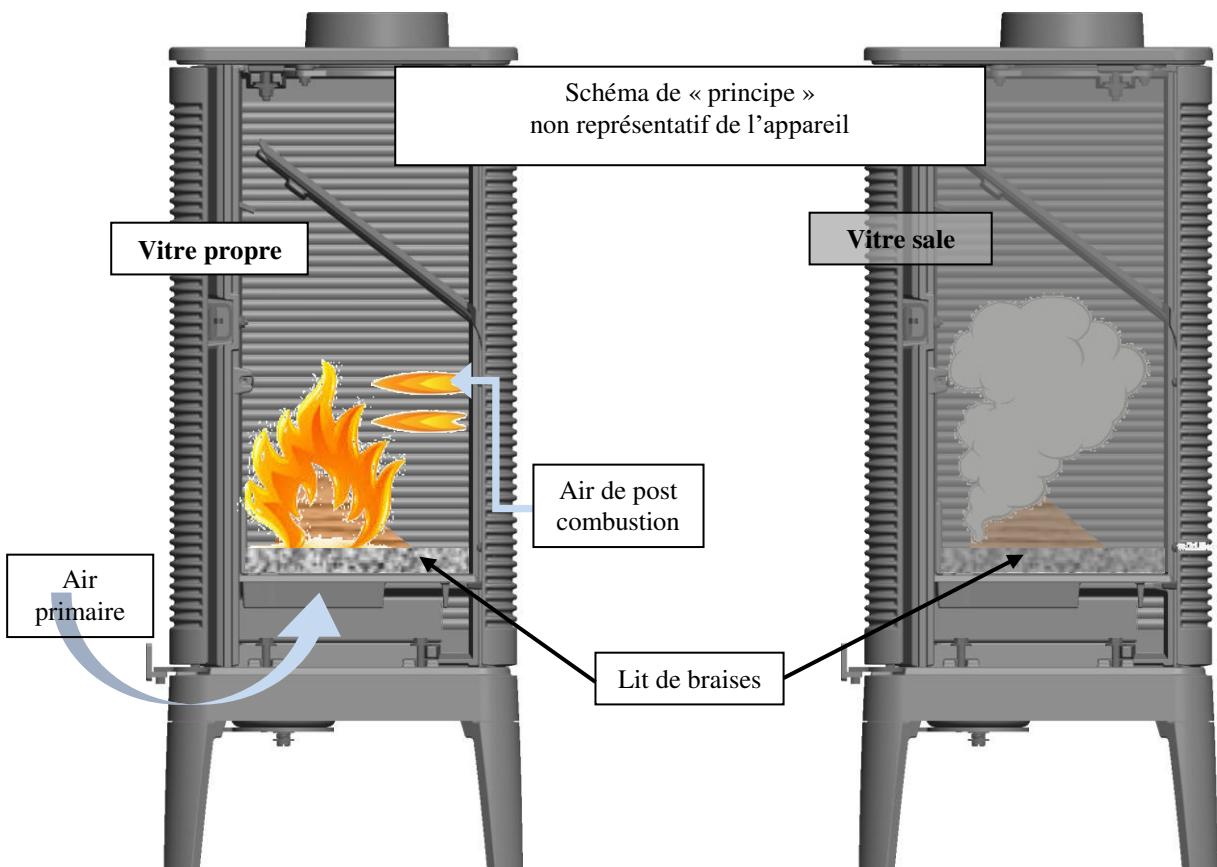


#### Organes de réglages :

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » ( registre ouvert de 30%) et « Combustion prolongée » ( registre fermé).
- **Registre d'allumage** : L'action sur le registre de réglage d'allure, au-delà de la position « Puissance nominale » permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- **Registre d'air secondaire** : Ce registre doit rester ouvert au maximum pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de réglage de ce registre n'est justifiée que si les tirages sont plus ou moins élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci avant). Dans ce cas, ce registre peut être réglé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

### Montage du déflecteur


Le déflecteur doit être obligatoirement mis en place avant la mise en service du poêle.

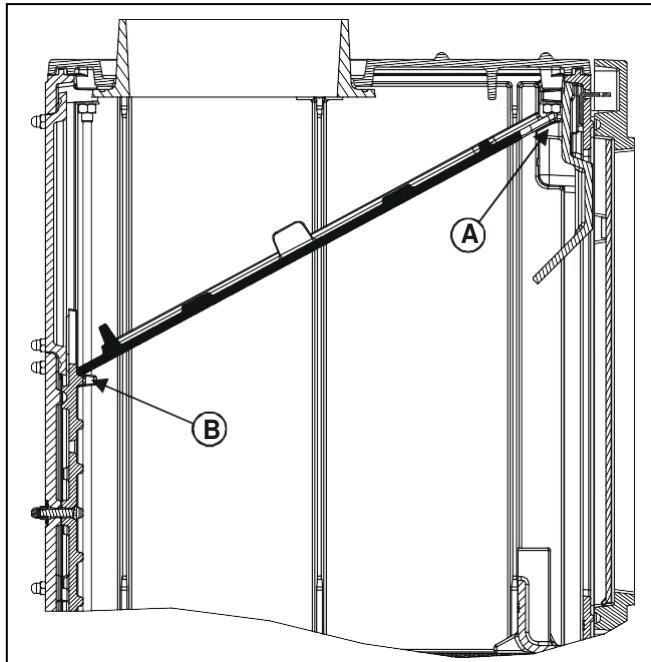

Couper le lien qui maintien le déflecteur à la grille.  
Monter le déflecteur verticalement et le poser sur le bossage A.  
Incliner le déflecteur vers le fond de l'appareil et le laisser redescendre jusqu'à le placer sur le bossage B.

### Changement de l'orientation de la buse

L'orientation de la buse est en position verticale en sortie d'usine, passage en position horizontale:

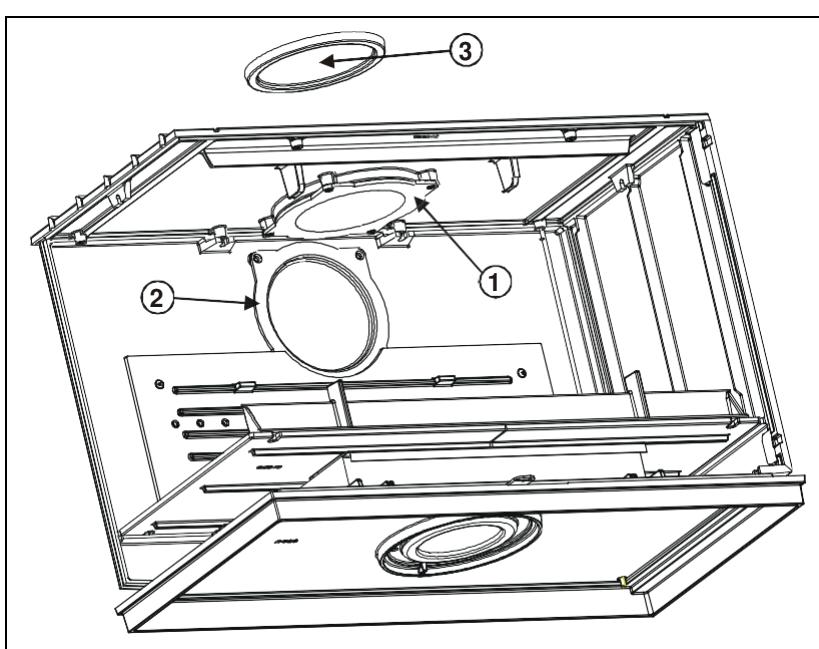

- 1 Buse
- 2 Tampon intérieur
- 3 Tampon extérieur

Déposer le déflecteur  
Démonter la buse (4 Vis)  
Démonter la taque (5 Boulons)  
Démonter le tampon intérieur (4 Boulons)  
Remonter la buse en position horizontale (4 Boulons)  
Remonter le tampon intérieur sur le dessus (4 Vis)  
Remonter la taque (5 Boulons)  
Remonter le déflecteur

Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veuillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composants le produit.

Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

<b>Référence de la pièce commençant par</b>	<b>A mettre avec les :</b>
<b>AS, AV, AT F</b>	Métaux
<b>AI, AX</b>	Encombrants
<b>AL</b>	DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

<b>Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT</b> <i>Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche</i>	
<b>Marque Commerciale.</b> <i>Trade mark.</i>	INVICTA
<b>Référence.</b> <i>Identifier.</i>	P912804
<b>Classe d'efficacité énergétique.</b> <i>Energy efficiency class.</i>	A
<b>Puissance thermique directe.</b> <i>Direct heat output.</i>	12 kW
<b>Puissance thermique indirecte.</b> <i>Indirect heat output.</i>	-- kW
<b>Indice d'efficacité énergétique (IEE).</b> <i>Energy Efficiency Index (EEI).</i>	100
<b>Rendement utile à la puissance thermique nominale.</b> <i>Useful efficiency at nominal heat output.</i>	76,0 %
<b>Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié.</li> <li>Respecter les distances de sécurité préconisées.</li> <li>Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir : <ul style="list-style-type: none"> <li>Une alimentation en air frais dédié à la combustion.</li> <li>Une évacuation des produits de combustion.</li> </ul> </li> <li>L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement.</li> <li>Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!! <ul style="list-style-type: none"> <li>Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact.</li> </ul> </li> <li>N'utiliser que le combustible recommandé.</li> <li>Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit.</li> </ul>
<i>Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Assembly, the installation and the maintenance must be realized by a qualified professional.</li> <li>Respect the recommended safe distances.</li> <li>To Insure the proper functioning of the stove, the installation must have : <ul style="list-style-type: none"> <li>The supply of fresh air necessary for the combustion.</li> <li>The evacuation of combustion products.</li> </ul> </li> <li>The stove and the installation must be periodic maintained.</li> <li>All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!! <ul style="list-style-type: none"> <li>If necessary, install a protection all around the stove to prevent any contact.</li> </ul> </li> <li>Use only the fuels recommended.</li> <li>Read the instructions manuels supplied with the stove.</li> </ul>