




ES

MANUAL DE INSTALACIÓN USO Y MANTENIMIENTO

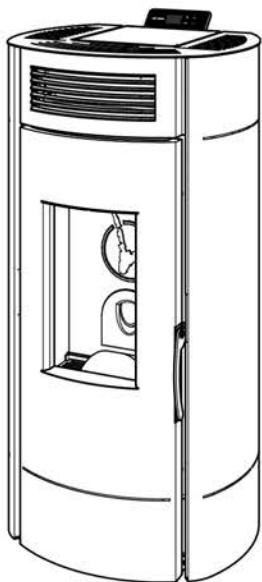

LODI 10 Wi-Fi

ESTUFAS DE PELLET ECOLÓGICAS
POR AIRE CALIENTE VENTILADO

**EL PRESENTE MANUAL CONSTITUYE PARTE INTEGRANTE DEL PRODUCTO
SE DEBE LEER Y CONSERVAR ATENTAMENTE**
Número de serie

* * *

Introducción

- ¡Felicitaciones por haber escogido este producto INVICTA! ¡Usted ha comprado uno de los mejores productos presentes en el mercado!
- Antes de instalar y utilizar este aparato, lea atentamente el presente manual de "instalación, uso y mantenimiento", parte integrante del producto, y consérvelo porque deberá acompañar el aparato para siempre.
- La instalación, la conexión eléctrica, la comprobación del funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal autorizado.
- Los dispositivos de pellets INVICTA y sus revestimientos se distribuyen en Francia a través de una red de revendedores-instaladores. La sociedad INVICTA no permite a particulares la instalación de sus aparatos.
- Es aconsejable que el primer encendido, es decir la puesta en marcha, sea efectuada por quién llevó a cabo la instalación, de manera que se pueda comprobar el correcto funcionamiento del aparato y del sistema de evacuación de los humos.



Para un correcto funcionamiento del aparato, sin acumulación de pellets, se recomienda una correcta calibración de los parámetros de combustión relativos a la carga de pellets (véase el párrafo 3.3.5 - Menú PL) y la cotidiana y correcta limpieza del quemador (véase el párrafo 4.1.3).

- Este aparato tambien puede ser utilizado por ninos a partir de 8 años y por personas con discapacidades fisicas, sensoriales o psíquicas siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o se les haya instruido sobre la manipulacion segura del aparato y sobre sus posibles riesgos.



ATENCIÓN: Todas las operaciones de limpieza de las varias partes deben llevarse a cabo con el aparato completamente frío y desconectado electricamente. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario, no deben ser llevadas a cabo por niños sin vigilancia.

- Los niños deben ser vigilados por un adulto para evitar que toquen las partes calientes del aparato o que usen o modifiquen su funcionamiento; es necesario además asegurarse de que no jueguen con el aparato.



La sobrepresión en la cámara de combustión, precedida por una significativa y anómala presencia de humo sin llama, es el fenómeno más grave y se debe mantener bajo estricto control, ya que podría provocar la rotura del vidrio o la apertura de la puerta del aparato, con dispersión de humo en el ambiente.

(Véase también el párrafo 1.5.2.)

Si el encendido del aparato falla reiteradamente o se producen frecuentes episodios de significativa y anómala presencia de humo sin llama en la cámara de combustión, se recomienda interrumpir inmediatamente el uso del aparato y contactar con un técnico habilitado para verificar la operatividad del aparato y de la chimenea.

- Para mayores informaciones contacte el vendedor que sabrá ofrecerle un servicio de consulencia específico.

Símbolos utilizados en este manual

En el presente manual de uso, algunas indicaciones están marcadas de manera especial con los símbolos siguientes:



Advertencias para su seguridad.



Operación prohíbida.



Información importante.

INVICTA (en adelante denominado "el FABRICANTE") excluye toda responsabilidad e indemnización por cualquier daño causado, directa o indirectamente, a personas, cosas y animales debido a inobservancia de las indicaciones dadas y destacadas de manera especial por los siguientes símbolos.



ÍNDICE	4
1 INFORMACIONES GENERALES	4
1.1 Garantía	4
1.1.1 Condiciones de garantía	4
1.1.2 Etiqueta CE y número de serie del producto	8
1.1.3 Notas sobre los materiales	9
1.1.4 null	9
1.2 Certificaciones	10
1.2.1 Ecodesign 2022	10
1.2.2 Otras certificaciones	11
1.3 Características dimensionales y técnicas	11
1.3.1 Dibujos técnicos estufa	11
1.3.2 Características técnicas	12
1.3.3 Distancias de seguridad respecto a materiales inflamables	13
1.4 El combustible pellet	14
1.5 Advertencias	15
1.5.1 Advertencias de seguridad	15
1.5.2 Advertencias para la gestión de anomalías en la cámara de combustión	16
1.5.3 Advertencias generales	16
1.5.4 Eliminación de los componentes de los aparatos al final de su vida útil	17
1.6 Dispositivos y requisitos de seguridad	19
1.7 Condiciones ambientales de ejercicio	20
1.8 Equipamiento	21
1.9 Principio de funcionamiento	22
2 INSTALACIÓN	23
2.1 Demolición y evacuación de desechos	23
2.2 Predisposición para la instalación	23
2.3 Instalación aparato	24
2.3.1 Colocación aparato	24
2.3.2 Toma de aire exterior	26
2.3.3 Conexión salida humos a chimenea de tipo tradicional	26
2.3.4 Conexión salida humos a un tubo vertical exterior de tipo inox aislado	27
2.3.5 Conexión eléctrica	28
2.3.6 Colocación sonda temperatura ambiente	28
2.3.7 Desmontaje del revestimiento	29
2.4 Conexión wifi	30
3 USO	31
3.1 Controles e informaciones sobre el primer encendido	31
3.2 Carga del pellet	31
3.3 Panel de mandos	32
3.3.1 Encendido	32
3.3.2 Apagado	33
3.3.3 Ajuste de la potencia máxima de funcionamiento	33
3.3.4 Ajuste de la temperatura ambiente	34
3.3.5 Menú	34

3.3.6 Señales de alarma	35
3.3.7 Señal SERVICE	37
4 MANTENIMIENTO	38
4.1 Mantenimientos recurrentes	38
4.1.1 Limpieza de la pantalla y de las partes del revestimiento exterior	38
4.1.2 Limpieza del vidrio cerámico	38
4.1.3 Mantenimientos recurrentes tipo A	39
4.2 Mantenimientos periódicos	41
4.2.1 Mantenimientos periódicos tipo B	41
4.2.2 Mantenimientos periódicos tipo C	43
4.2.3 Comprobar las juntas	43
4.2.4 Limpieza de los conductos de evacuación de humos	43
4.3 Puesta fuera de servicio	44
4.4 Averías / Causas / Soluciones	44
4.4.1 Sustitución del fusible de servicio	45
5 RESERVADO AL TÉCNICO AUTORIZADO	46
5.1 Esquema eléctrico	46
5.2 Conexión a un termostato o a un interruptor	47
5.3 Lista de repuestos	48
5.4 Registros intervenciones	49

1 INFORMACIONES GENERALES

1.1 Garantía

1.1.1 Condiciones de garantía

Los Productos puestos a la venta cumplen la normativa vigente en Francia y tienen prestaciones compatibles con un uso no profesional.

El Cliente consumidor no profesional (en adelante el "Consumidor") es beneficiario de pleno derecho y sin pago adicional de la garantía legal de conformidad y de la garantía legal de vicios ocultos.

Además, e independientemente de las garantías legales, es beneficiario de una garantía comercial.

A. Garantías legales

A.1 Garantía legal de conformidad

INVICTA GROUP se compromete a entregar al Consumidor un bien que corresponda a la descripción contractual y a los criterios establecidos en el artículo L217-5 del Código de Consumo francés.

Es responsable de los defectos de conformidad existentes en el momento de la entrega de los Productos y de aquellos que aparezcan en un plazo de dos años a partir de dicha entrega.

Este plazo de garantía se aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2224 y siguientes del Código Civil francés, comenzando a correr la prescripción el día en que el Consumidor tenga conocimiento de la falta de conformidad.

Los defectos de conformidad que aparezcan en un plazo de veinticuatro meses desde la entrega de los Productos se presumen, salvo prueba en contrario, existentes en el momento de la entrega.

En caso de falta de conformidad, el Consumidor podrá exigir la reparación o sustitución de los Productos entregados o, en su defecto, la reducción del precio o la anulación de la venta, de acuerdo con las condiciones legales.

Asimismo, podrá suspender el pago de la totalidad o parte del precio o la entrega del anticipo previsto en el contrato hasta que INVICTA GROUP haya cumplido con las obligaciones derivadas de la garantía legal de conformidad, en las condiciones de los artículos 1219 y 1220 del Código Civil francés.

Corresponde al Consumidor solicitar a INVICTA GROUP la puesta en conformidad de los Productos, eligiendo entre la reparación y la sustitución. El bien se pondrá en conformidad en un plazo no superior a treinta días desde la reclamación del Consumidor.

Para la tramitación de cualquier reclamación se solicitará el justificante de compra del Producto (factura, recibo de venta detallado), así como fotos del mismo.

La reparación o sustitución del Producto no conforme incluye, en su caso, la retirada y devolución del Producto no conforme, así como la instalación del Producto conforme o sustituido.

Todo Producto puesto en conformidad en el marco de la garantía legal de conformidad incluye una prórroga de esta garantía de seis meses.

En caso de sustitución del Producto no conforme cuando, a pesar de la elección del Consumidor, INVICTA GROUP no haya puesto el Producto en conformidad, la sustitución dará lugar, a favor del Consumidor, a un nuevo periodo de garantía legal de conformidad a partir de la entrega del Producto sustituido.

Si la puesta en conformidad solicitada es imposible o conlleva costes desproporcionados en las condiciones previstas en el artículo L 217-12 del Código de Consumo francés, INVICTA GROUP podrá rechazarla. Si no se cumplen las condiciones previstas en el artículo L 217-12 del Código de Consumo francés, el Consumidor podrá, previo requerimiento, reclamar la ejecución forzosa en especie de la solución inicialmente solicitada, de conformidad con los artículos 1221 y siguientes del Código Civil francés.

Por último, el Consumidor puede exigir una reducción del precio o la anulación de la venta (salvo que la falta de conformidad sea menor) en los casos previstos en el artículo L 217-14 del Código de Consumo francés.

Cuando la falta de conformidad sea tan grave que justifique una reducción del precio o la anulación inmediata de la venta, el Consumidor no está obligado a solicitar previamente la reparación o la sustitución del Producto no conforme.

La reducción del precio es proporcional a la diferencia entre el valor del Producto entregado y el valor de este bien en ausencia de la falta de conformidad.

En caso de anulación de la venta, se reembolsará al Consumidor el precio pagado a cambio de la devolución de los Productos no conformes a INVICTA GROUP, a cargo de este último.

El reembolso se efectúa a partir de la recepción del Producto no conforme o de la prueba de su devolución por parte del Consumidor y, a más tardar, dentro de los catorce días siguientes, con el mismo medio de pago que el utilizado por el Consumidor en el momento del pago, salvo acuerdo expreso de éste y, en cualquier caso, sin gastos adicionales.

Las disposiciones anteriores se entienden sin perjuicio de la posible concesión de daños y perjuicios al Consumidor, en concepto del menoscabo sufrido por éste como consecuencia de la falta de conformidad.

A.2 Garantía legal contra vicios ocultos

INVICTA GROUP responde ante el Consumidor por los vicios ocultos en el marco de la garantía legal contra vicios ocultos que resulten de un defecto de material, de diseño o de fabricación que afecte a los productos entregados y los haga impropios para su uso.

El Consumidor puede decidir aplicar la garantía contra vicios ocultos de los Productos de acuerdo con el artículo 1641 del Código Civil francés, en cuyo caso puede elegir entre la anulación de la venta o una reducción del precio de venta, de acuerdo con el artículo 1644 del Código Civil francés.

A.3 Exclusión de las garantías legales

INVICTA GROUP no será responsable en los siguientes casos:

- Incumplimiento de la legislación del país en el que se entregan los Productos, cuya comprobación corresponde al Consumidor antes de realizar el pedido,
- En caso de mal uso, uso con fines profesionales, negligencia o falta de mantenimiento por parte del Consumidor, así como en caso de desgaste normal del Producto, accidente o fuerza mayor.

B. Garantía comercial aplicable a los Consumidores

Además de las garantías legales de conformidad y de vicios ocultos mencionadas anteriormente, INVICTA GROUP ofrece una garantía comercial reservada a los Consumidores (con exclusión de cualquier Cliente profesional) (en adelante "Garantía Comercial"), previo pago íntegro de la factura correspondiente al Producto, en las condiciones y según los períodos descritos a continuación.

De conformidad con el artículo D.217-3 del Código de Consumo francés, se reproduce a continuación el recuadro adjunto al artículo D.211-2 del Código de Consumo francés, que recuerda las principales disposiciones de la garantía legal de conformidad: *El consumidor dispone de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien para obtener la aplicación de la garantía legal de conformidad en caso de aparición de un defecto de conformidad. Durante este periodo, el consumidor solo está obligado a demostrar la existencia de la falta de conformidad y no la fecha de su aparición.*

Cuando el contrato de venta del bien prevea el suministro de un contenido digital o de un servicio digital de forma continuada durante un periodo superior a dos años, la garantía legal se aplicará a dicho contenido digital o servicio digital durante todo el periodo de suministro previsto. Durante este periodo, el consumidor solo está obligado a constatar la existencia de la falta de conformidad del contenido o servicio digital, y no la fecha de su aparición.

La garantía legal de conformidad conlleva la obligación por parte del profesional, en su caso, de proporcionar las actualizaciones necesarias para mantener la conformidad del bien.

La garantía legal de conformidad otorga al consumidor el derecho a reparar o sustituir el bien en un plazo de treinta días a partir de su reclamación, de forma gratuita y sin mayores inconvenientes para él.

Si el bien se repara aplicando la garantía legal de conformidad, el consumidor obtendrá una prórroga de seis meses de la garantía inicial. Si el consumidor solicita la reparación del bien, pero el vendedor impone su sustitución, la garantía legal de conformidad se renueva por un periodo de dos años a partir de la fecha de sustitución del bien.

El consumidor puede obtener una reducción del precio de compra conservando el bien, o rescindir el contrato obteniendo el reembolso total contra la devolución del bien, si:

1º El profesional se niega a reparar o sustituir el bien;

2º La reparación o sustitución del bien se produce después de un periodo de treinta días;

3º La reparación o sustitución del bien causa un gran inconveniente al consumidor, en particular cuando éste asume definitivamente el coste de la retirada o traslado del bien no conforme, o si asume los gastos de la instalación del bien reparado o sustituido;

4º La no conformidad del bien persiste a pesar del intento infructuoso del vendedor de ponerlo en conformidad.

El consumidor también tiene derecho a una reducción del precio del bien o a la rescisión del contrato cuando la falta de conformidad es tan grave que justifica la inmediatez de la reducción del precio o la rescisión del contrato. En ese caso, el consumidor no está obligado a solicitar previamente la reparación o sustitución del bien.

El consumidor no tiene derecho a resolver la venta si la falta de conformidad es menor.

Cualquier periodo de inmovilización del bien para su reparación o sustitución suspenderá la garantía restante hasta la entrega del bien reparado.

Los derechos mencionados anteriormente resultan de la aplicación de los artículos L. 217-1 a L. 217-32 del Código de Consumo francés.

El vendedor que obstaculice de mala fe la aplicación de la garantía legal de conformidad se expone a una multa civil de hasta 300.000 euros, que puede incrementarse hasta el 10% del volumen de negocio medio anual (artículo L. 241-5 del Código de Consumo francés).

El consumidor también es beneficiario de la garantía legal por vicios ocultos en aplicación de los artículos 1641 a 1649 del Código Civil francés, durante un periodo de dos años desde el descubrimiento del defecto. Esta garantía da derecho a una reducción del precio si se conserva el bien o a un reembolso total a cambio de la devolución del mismo.

B.1 Territorialidad

La Garantía Comercial se aplica en todos los países en los que los Productos son vendidos por INVICTA GROUP.

B.2 Contenido y duración

La Garantía Comercial se aplica únicamente a los siguientes Productos, con exclusión de cualquier otro.

Aparatos de calefacción

Concluido el periodo de veinticuatro (24) meses mencionado en el artículo A.1 anterior, los órganos de calefacción (piezas no

extraíbles) están garantizados para los Consumidores, según el tipo de aparato de calefacción que hayan adquirido y de acuerdo con los siguientes períodos:

- Para los órganos de calefacción de estufas de leña, chimeneas de leña, insertables de leña e hornos de leña:

La Garantía Comercial de estos productos tendrá una duración máxima de tres (3) años, que se iniciará al finalizar el periodo de veinticuatro (24) meses mencionado en el artículo A.1 anterior. En cualquier caso, la Garantía Comercial de estos productos finalizará en el quinto aniversario de la compra del producto por parte del Consumidor.

- Para los órganos de calefacción de estufas de pellets, chimeneas de pellets e insertables de pellets:

La Garantía Comercial solo se aplicará si los Productos han sido instalados de forma conforme y previa verificación de dicha conformidad por parte de la red de estaciones técnicas autorizadas INVICTA GROUP en los 3 meses siguientes a la compra. La Garantía Comercial de estos productos tendrá una duración máxima de un (1) año, que se iniciará al finalizar el periodo de veinticuatro (24) meses mencionado en el artículo A.1 anterior. En cualquier caso, la Garantía Comercial de estos productos finalizará en el tercer aniversario de la compra del producto por parte del Consumidor.

La Garantía Comercial se limita a la sustitución, sin cargo, de las piezas reconocidas como defectuosas, previa inspección por parte de INVICTA GROUP. Si la sustitución de estas piezas resulta demasiado onerosa, INVICTA GROUP podrá decidir la sustitución del Producto. En ningún caso INVICTA GROUP será objeto de reclamación por daños y perjuicios, bajo ninguna denominación o forma. Los gastos de desplazamiento, transporte, mano de obra, embalaje, desmontaje y las consecuencias de la inmovilización del aparato, resultantes de las operaciones de garantía, correrán a cargo del Consumidor.

Los siguientes componentes de los aparatos de calefacción están expresamente excluidos de la Garantía Comercial:

- Piezas extraíbles externas,
- El desgaste normal del Producto como, por ejemplo, el cambio de aspecto (color, brillo) o la corrosión, así como de las partes internas móviles o fijas de acero o hierro fundido del Producto,
- Las consecuencias de un mal mantenimiento o de la falta de mantenimiento del Producto, accidente, negligencia o error en la manipulación del Producto y, de forma más general, del incumplimiento de los consejos de uso y mantenimiento, así como, en particular, del mantenimiento por parte de personal cualificado,
- Como el cristal es resistente a una temperatura de 750°C y las temperaturas en la cámara de combustión nunca alcanzan esta temperatura, el cristal no puede romperse por sobrecalentamiento. Por lo tanto, la rotura del cristal debida a una manipulación o uso inadecuados del aparato no está cubierta por la Garantía Comercial,
- Las juntas para cualquier aparato de calefacción, crisoles para estufas de pellets y velas para estufas de pellets y calentadores de gas, que se consideran piezas de desgaste,
- El combustible utilizado y el manejo del aparato están fuera del control del fabricante,
- Las piezas de la chimenea en contacto directo o indirecto con el combustible en ignición, como:
- Cubiertas decorativas, rejillas de fuego, deflectores, protectores de troncos para chimeneas, insertables, estufas de leña e hidroestufas comercializados bajo las marcas INVICTA o DEVILLE,
- Cubiertas y deflectores decorativos de estufas de pellets comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE,
- Tubos difusores, mechas, encendedores, anillos de hierro fundido de estufas comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE,
- Ladrillos refractarios, rejillas de fuego, deflectores de estufas de leña comercializadas bajo la marca INVICTA o DEVILLE,
- Cubiertas y deflectores decorativos de calentadores de gas comercializados bajo las marcas INVICTA o DEVILLE.
- Las partes eléctricas (extractor, ventilador, placa electrónica) de las estufas de pellets comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE solo están cubiertas por la Garantía Legal.
- Otros componentes, como:
- Cierres, tornillos, ventiladores, circuitos impresos, interruptores, terminales, cables eléctricos, fundas eléctricas de chimeneas, insertables, estufas de leña comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE,
- Cierres, tornillos, tapas decorativas, deflectores de estufas de pellets comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE,
- Asas, tornillos, ladrillos, termómetros de estufas de leña comercializadas bajo las marcas INVICTA o DEVILLE.

También están excluidos de la Garantía Comercial:

- Cualquier trastorno causado por órganos mecánicos o eléctricos que no sean suministrados por el fabricante del Producto y/o que estén prohibidos por la legislación que regula los aparatos de calefacción.
- Los daños causados por cualquier uso distinto al previsto para el Producto en cuestión, incluido el uso de cualquier combustible no previsto.

La Garantía Comercial se aplica a los defectos de material o de fabricación, siempre que se haga un uso razonable y no profesional de los aparatos, de acuerdo con las instrucciones de uso suministradas con el aparato y con la normativa aplicable.

INVICTA GROUP se exime de cualquier obligación relativa a la Garantía Comercial en caso de instalación del Producto no conforme a cualquier requisito legal, reglamentario y/o administrativo o a las normas del comercio, o en caso de modificación del Producto.

La Garantía Comercial no cubre ningún daño, total o parcial, directo o indirecto, provocado por un uso no conforme a las instrucciones de uso y/o mantenimiento, anormal, negligente o erróneo o que resulte de una causa no relacionada con las cualidades intrínsecas del Producto.

Esta Garantía Comercial queda excluida en caso de uso profesional del Producto.

Se solicitarán pruebas de la compra del Producto (factura, recibo detallado) y fotos para la tramitación de cualquier reclamación relacionada con la Garantía Legal o la garantía contractual mencionada.

La Garantía Contractual solo es válida si el aparato ha sido instalado en la dirección indicada en el certificado de garantía suministrado con el aparato y si el comprador ha registrado el Producto en el sitio Internet www.invicta.fr, o por teléfono en el

número gratuito 0.809.10.00.13, en un plazo de 3 meses después de la compra, precisándose que el Consumidor sigue estando, en cualquier caso, obligado a presentar la prueba de compra del Producto para la ejecución de la Garantía Contractual.

B.3 Cesión de la garantía

La Garantía Comercial está vinculada al Producto vendido por INVICTA GROUP, y es adquirida automáticamente por cualquier nuevo propietario consumidor no profesional durante el tiempo que le reste.

B.4 Precio de la garantía

La Garantía Comercial, tal y como se ha definido anteriormente, no conlleva ningún pago adicional por parte del Consumidor.

B.5 Inmovilización del Producto

Cualquier periodo de inmovilización del Producto suspende el periodo de garantía restante a partir de la fecha de la solicitud de intervención del Cliente o de la fecha en que el Producto se pone a disposición para su sustitución o reparación, si este punto de partida es más favorable para el Cliente. El plazo también se suspenderá en caso de negociación entre el garante y el Cliente, con vistas a una solución amistosa en caso de litigio.


B.6 Resolución amistosa de dificultades

En caso de dificultad en la aplicación de esta garantía, el Consumidor podrá, antes de emprender cualquier acción legal, buscar una solución amistosa dirigiéndose principalmente al Servicio Postventa de INVICTA GROUP.

1.1.2 Etiqueta CE y número de serie del producto

Sobre la cubierta de este manual de "uso y mantenimiento" está impreso el número de serie, que hay que indicar cada vez que se solicite algo.

Dicho número está impreso también a pié de la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del aparato.

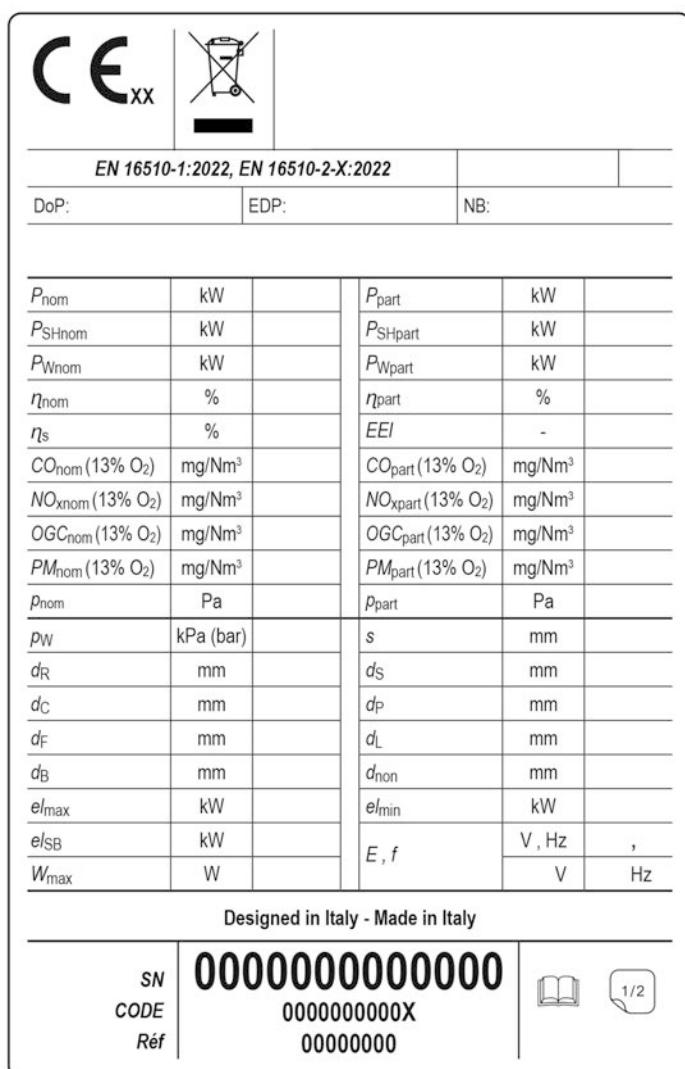

Ejemplo de la etiqueta CE con número de serie

SÍMBOLOS	LEYENDA PLACA
nom	dato medido a potencia nominal
part	dato medido a potencia reducida
$P_{\text{nom/part}}$	Potencia térmica
$P_{\text{SHnom/part}}$	Potencia térmica para calefacción de espacios
$P_{\text{Wnom/part}}$	Potencia térmica del agua
$\eta_{\text{nom/part}}$	Efficiencia
η_s	Efficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia térmica nominal
EEI	Índice de Eficiencia Energética
$CO_{\text{nom/part}}$	emisiones de CO (al 13% de O ₂)
$NO_{\text{xnom/part}}$	emisiones de NOx (al 13% de O ₂)
$OGC_{\text{nom/part}}$	emisiones de hidrocarburos (al 13% de O ₂)
$PM_{\text{nom/part}}$	emisiones de material particulado (al 13% O ₂)
$p_{\text{nom/part}}$	tiro mínimo
p_w	presión máxima de funcionamiento
s	grosor del material aislante protector
d_R	distancia mínima de materiales combustibles - parte trasera
d_S	distancia mínima de materiales combustibles - lado
d_C	distancia mínima de materiales combustibles - techo
d_P	distancia mínima de materiales combustibles - radiación frontal
d_F	distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal
d_L	distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral
d_B	distancia mínima de materiales combustibles - parte inferior
d_{non}	distancia mínima desde materiales no inflamables
eI_{max}	consumo de energía auxiliar eléctrica a la potencia calorífica nominal
eI_{min}	consumo de energía auxiliar eléctrica a la potencia calorífica en carga parcial
eI_{SB}	consumo de energía auxiliar eléctrica en modo de espera
E, f	tensión y frecuencia de alimentación
W_{max}	consumo eléctrico máximo
	lea y siga las instrucciones de uso

1.1.3 Notas sobre los materiales



Los materiales utilizados para realizar este producto han sido atentamente controlados y resultan estar libres de defectos.

Algunos componentes están sujetos a desgaste (corrosión o deterioro gradual), como se indica a continuación, y por lo tanto todos los desgastes normales descritos no pueden considerarse motivo de discusión por ser determinados por el tipo, las características objetivas del material o las condiciones de uso.

- Las partes internas móviles y fijas de acero y de fundición: están hechas con materiales resistentes a los esfuerzos debidos a las altas temperaturas, pero pueden deformarse y sufrir cambios permanentes si se utiliza un combustible equivocado o si se supera excesivamente la cantidad recomendada. Con el tiempo pueden además presentar partes oxidadas, asentamientos o herrumbrosas.
- Los braseros: están sujetos a fuerte sobrecalentamiento y con el tiempo pueden presentar corrosión, deformaciones o herrumbre.
- Las juntas: sirven para cerrar herméticamente la cámara de combustión o para la hermeticidad de los vidrios cerámicos; si la limpieza del vidrio cerámico se efectúa como indicado en el párrafo 4.1.2, las juntas mantienen su elasticidad y su capacidad de absorción de eventuales deformaciones. Si, por lo contrario, la limpieza se efectúa dejando que los líquidos de limpieza corran por el vidrio y mojen las juntas, éstas, al ponerse rígidas, podrían hasta causar la rotura del vidrio cerámico.

Los siguientes componentes importantes, al no tratarse con la atención debida, podrían hasta llegar a romperse de manera repentina.

- Los vidrios cerámicos: todos son controlados atentamente; si debiera presentarse alguna anomalía, ésta forma parte de las características técnicas de este material y no perjudica de ninguna manera la resistencia del vidrio cerámico, ni pone a riesgo el funcionamiento correcto de la cámara de combustión. Se comunica además que con las técnicas de producción disponibles no es posible producir láminas de vidrio cerámico completamente libres de posibles defectos. N.B. Para la limpieza prestar atención a lo que se indica en el párrafo 4.1.2.

1.2 Certificaciones

1.2.1 Ecodesign 2022



Idioma: ESP

REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Marca comercial:	INVICTA										
Tipo:											
Identificador(es) del modelo:	LODI 10 Wi-Fi										
Modelos equivalentes:											
Funcionalidad de calefacción indirecta:	<input checked="" type="checkbox"/> no										
Potencia calorífica directa:	9,5 kW										
Potencia calorífica indirecta:	0,0 kW										
<i>Combustible</i>	<i>Combustible preferido [sí / no]</i>	<i>Otros combustibles apropiados [sí / no]</i>	<i>η_S [%]</i>	<i>Emissions resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal</i>				<i>Emissions resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima</i>			
Madera comprimida, contenido de humedad < 12 %	<input checked="" type="checkbox"/> sí	<input checked="" type="checkbox"/> no	85%	PM	OGC	CO	NOX	PM	OGC	CO	NOX
				mg/Nm ³ (13%O ₂)				mg/Nm ³ (13%O ₂)			
				5	2	78	143	10	18	289	126
Clase de eficiencia energética:	A+										
Índice de eficiencia energética (EEI):	125										

CARACTERÍSTICAS AL FUNCIONAR EXCLUSIVAMENTE CON EL COMBUSTIBLE PREFERIDO:

POTENCIA CALORÍFICA			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	9,5	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	3,0	kW

EFICIENCIA ÚTIL (PCN DE FÁBRICA)

Eficiencia útil a potencia calorífica nominal	$\eta_{th,nom}$	88,0	%
Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)	$\eta_{th,min}$	94,2	%

CONSUMO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD

A potencia calorífica nominal	$e_{el,max}$	0,058	kW
A potencia calorífica mínima	$e_{el,min}$	0,031	kW
En modo de espera	$e_{el,ss}$	0,002	kW

NECESIDAD DE ENERGÍA DEL PILOTO PERMANENTE

Necesidad de energía del piloto (si procede)	P_{pilot}	n.a.	kW
----------------------------------------------	-------------	------	----

TIPO DE CONTROL DE POTENCIA CALORÍFICA/DE TEMPERATURA INTERIOR

Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	(F2)	7%
------------------------------------------------------------------------	------	----

OTRAS Opciones DE CONTROL

Con opción de control a distancia	(F3)	1%
-----------------------------------	------	----

Observar cualesquier precauciones específicas para la instalación, el montaje o mantenimiento del aparato de calefacción local, contenido en el manual de instrucciones que acompaña al producto

INFORMACIÓN DE CONTACTO	EMITIDO EL:	PERSONA EMPoderada:
Invicta Group Zone Industrielle Lieu-dit "La Gravette" - 08350 DONCHERY - FR Tel: +33 (0)3 24 27 71 71 www.invicta-group.fr accueil@invicta-group.fr	29/08/2025	 Ing. Andrea Tezza Technical Manager

1.2.2 Otras certificaciones



Se declara que el aparato
LODI 10 Wi-Fi

cumple con las disposiciones legislativas, que incorporan las directivas y reglamentos siguientes:

- **Directiva 2011/65/EU (RoHS Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos).**
- **Directiva 2014/30/EU (EMCD Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas enmiendas.**
- **Directiva 2014/35/EU (LVD Baja Tensión) y sucesivas enmiendas.**
- **Reglamento (UE) 305/2011 (Productos de Construcción).**

1.3 Características dimensionales y técnicas

1.3.1 Dibujos técnicos estufa

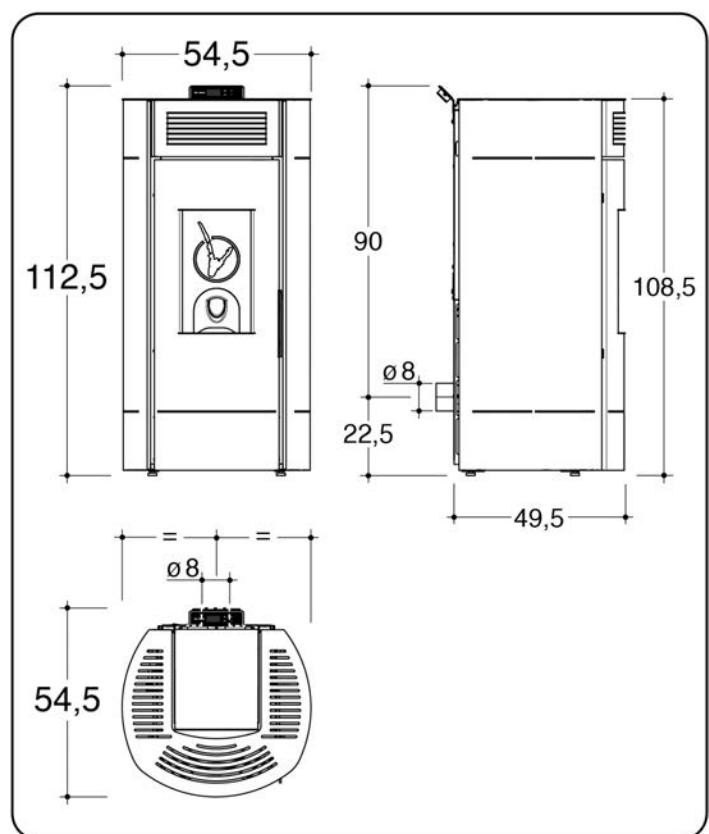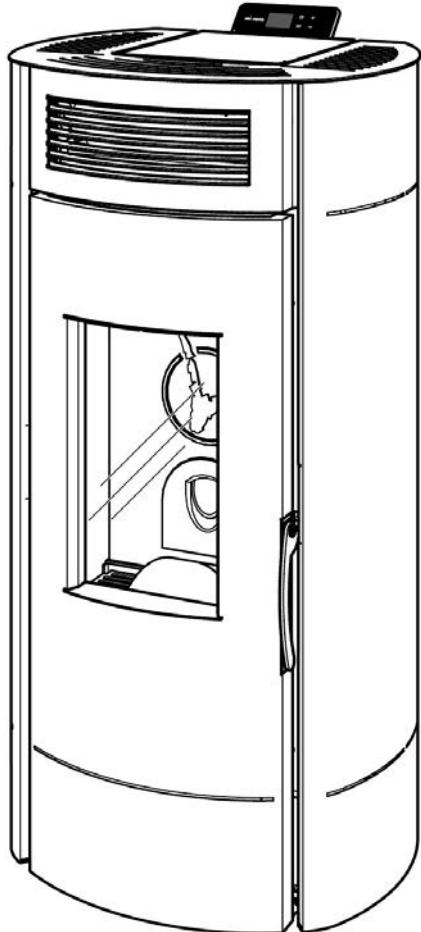

1.3.2 Características técnicas

Valores detectados según la norma EN 16510-2-6:2022		LODI 10 Wi-Fi		
	Potencia	simb.	nominal (nom)	reducida (part)
Potencia térmica	P		9,5	3,0
Potencia térmica para calefacción de espacios	PSH		9,5	3,0
Potencia térmica del agua	Pw		-	-
rendimiento	η		88	94
eficiencia estacional de calefacción de espacios a potencia térmica nominal	η_{s}		85	-
índice de eficiencia energética	EEI		125	
emisiones de CO (al 13% de O₂)	CO		0,0062	0,0231
emisiones de CO (al 13% de O₂)	CO		78	289
emisiones de NOx (al 13% de O₂)	NO_x		143	126
emisiones de hidrocarburos (al 13% de O₂)	OGC		2	18
emisiones de material particulado (al 13% de O₂)	PM		5	10
tiro (depresión en chimenea)	p		5	4
presión máxima de funcionamiento	pw		-	
grosor del material aislante protector	s		0	
consumo de energía auxiliar eléctrica	el		0,058	0,031
consumo de energía auxiliar eléctrica en modo de espera	elsB		0,002	
tensión nominal	E		230	
frecuencia nominal	f		50	
consumo eléctrico máximo	W_{max}		400	
clase chimenea	T_{class}		T200G	
carga máxima de la chimenea soportada por el aparato	m_{chim}		20	
temperatura de humos	T_{f,g}		215	92
temperatura de humos después del manguito de descarga	T_s		251	116
caudal en masa de humos	Φ_{f,g}		6,8	2,5
combustible	-		pellets de leña	
consumo horario de combustible	m_h		2,31	0,67
capacidad depósito	-		16,5	
autonomía	-		7,0	24,5
tubo salida humos	d_{out}		Ø 80	
entrada aire para la combustión	-		40 x 40	
grado de protección IP	-		IP20	
superficie calentable a potencia certificada (*)	-		109	
peso neto	m		96	
modo de funcionamiento continuo (CON) o intermitente (INT)	CON/INT		CON	
tipo de aparato	-		Type BE	

* El valor de superficie calentable (referido a ambientes con altura de 2,70 m con necesidad térmica entre 32 e 33 W/m³) es puramente indicativo y ha sido calculado tomando en cuenta ambientes perfectamente aislados y con un aparato instalado en la mejor posición para asegurar una distribución uniforme del flujo térmico. Considerando los innumerables ejemplos de instalación, el FABRICANTE no garantiza la correspondencia de los valores indicados en todos los casos.


(i) ATENCIÓN (PARA EL TÉCNICO): Para el dimensionamiento de las chimeneas de los aparatos que funcionan con pellet, realizado mediante softwares específicos, es posible utilizar como referencia una presión de 0 Pa.

1.3.3 Distancias de seguridad respecto a materiales inflamables


(i) En el caso de paredes revestidas de madera u otros materiales inflamables, mantenga una distancia mínima de seguridad como se indica en el diagrama y en la tabla siguientes.

En todo caso, si hay muebles u objetos que se consideren muy sensibles al calor, es oportuno considerar el choque térmico que podrían sufrir y por esta razón aumentar oportunamente las distancias del aparato antes indicadas.

Con paredes no inflamables, coloque el aparato a una distancia mínima de seguridad (d_{non}) como se indica en la tabla siguiente.

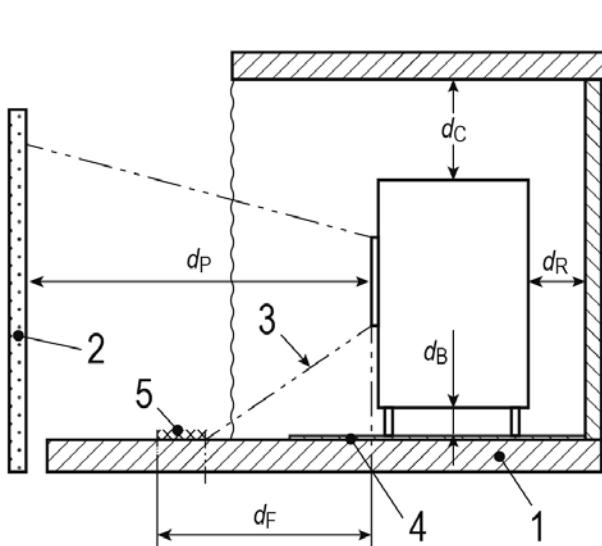

Vista lateral

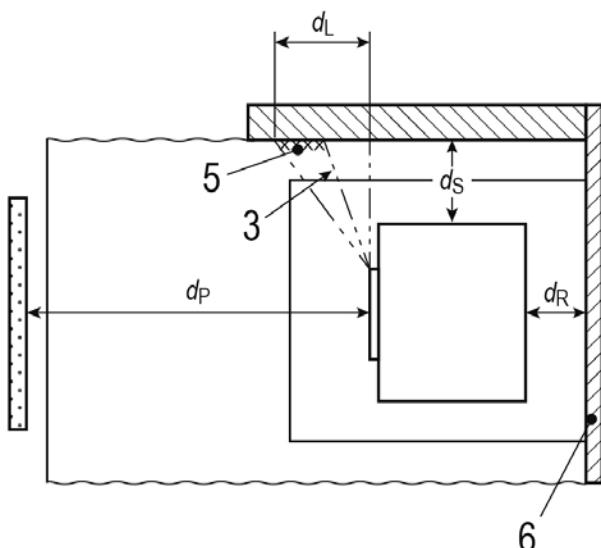

Vista superior

LEYENDA	
1	suelo
2	material inflamable frontal
3	zona de radiación
4	placa de protección del suelo
5	superficie irradiada a proteger
6	superficies inflamables

distancias de seguridad desde materiales inflamables mm
d_R distancia trasera
d_S distancia lateral
d_B distancia inferior
d_C distancia superior
d_P radiación frontal
d_F radiación en el suelo
d_L radiación lateral
d_{non} distancia mínima desde materiales NO inflamables

(i) En el caso de suelos compuestos de materiales inflamables, es necesario colocar debajo del aparato una protección adecuada (por ejemplo, una placa de acero inoxidable 20/10).

1.4 El combustible pellet

El pellet de madera se fabrica trabajando el aserrín proveniente de la transformación de la madera natural seca. La compactibilidad del material se debe a la lignina contenida en la madera misma, sin que sea necesario usar ningún tipo de pegamento u otra sustancia.

Su diámetro oscila entre 6 mm y 12 mm, con un largo estándar entre 5 mm y 30 mm, mientras que la densidad del pellet de buena calidad varía entre 1000 kg/m³ y 1400 kg/m³.

-  **En este aparato se debe utilizar exclusivamente pellet con un diámetro de $6 \pm 1,0$ mm y una longitud de $3,15 \leq L \leq 40,0$ mm (EN 17225-2 - Categoría A1).**

En el mercado se encuentran varios tipos de pellet con características que varían según las mezclas de madera utilizadas en su composición.

El pellet de madera puro tiene un contenido de agua muy bajo entre 6% y 8% durante el proceso de producción. Esta humedad permite quemarlo inmediatamente sin necesidad de secado. Es necesario de todas formas prestar mucha atención a las variaciones de humedad a las que este material puede estar sujeto si no se almacena correctamente. El aumento de humedad causa de hecho una variación en la dimensión del pellet (engrosamiento) con el riesgo de bloquear la alimentación del brasero. Esta humedad modifica también la estructura molecular volviéndola viscosa y poco combustible.

-  **Está PROHIBIDO el uso de otros combustibles que no sean pellets.**

-  **Está PROHIBIDO el uso de combustible pellet producido con desechos de madera semiacabada y por lo tanto con pegamentos y barnices; dichos productos no pertenecen a la categoría de combustibles permitidos.**

El pellet de madera puro tiene un poder calorífico muy elevado que puede alcanzar las 4600 kcal/kg y permite alcanzar rendimientos muy buenos con aparatos adecuados.

Resulta ser más económico respecto a la calefacción de gasóleo o gas natural.

Las emisiones de humo, gracias a las características del combustible y a la tecnología del aparato, están conformes a las normativas europeas más estrictas en lo que a respeto ecológico y ambiental se refiere.

El pellet es además más práctico para almacenar puesto que se encuentra en el mercado en bolsas de 15 kg.

-  **Para asegurar una combustión normal sin problemas es necesario que el pellet se almacene en un lugar seco.**

Según las numerosas pruebas de funcionamiento llevadas a cabo para el rendimiento térmico y el buen funcionamiento del aparato, el FABRICANTE recomienda encarecidamente el uso de combustible de buena calidad.

El pellet debe ser producido exclusivamente con serrín de madera sin tratar, sin la presencia de otros materiales.

 **ATENCIÓN: La carga del pellet a través del sistema de alimentación en el aparato está influenciada por las características del pellet en sí. Al introducir diferentes suministros de pellets, puede encontrar variaciones en la carga que pueden alcanzar el 20/25%, lo que se traduce en variaciones en la potencia térmica introducida. Por lo tanto, siempre es recomendable verificar, en el primer encendido y en cada cambio de suministro de pellets, durante un período de tiempo no inferior a 6 horas continuadas, que la combustión no presente una tendencia a extinguir o a acumular pellets en el quemador (ver párrafo 3.3.5).**

 **ATENCIÓN: El uso de otros combustibles (maíz, cáscaras de nueces y avellanas, etc.) o el uso de pellet de baja calidad o con características diferentes a las previstas daña los componentes del aparato y puede causar el cese de la garantía y la responsabilidad del productor.**

 **ATENCIÓN: El uso de un tipo de pellet que produce muchos residuos de la combustión puede llevar más rápidamente el dispositivo a ensuciarse, causando por consiguiente frecuentes situaciones de acumulación de pellet. En tal caso, es absolutamente necesario reducir adecuadamente el tiempo entre los mantenimientos periódicos de tipo B a no más de 250 a 300 horas de uso.**

1.5 Advertencias

1.5.1 Advertencias de seguridad

- ! ATENCIÓN!** Para el correcto empleo de este aparato y de los correspondientes componentes eléctricos, para evitar eventuales accidentes, deben respetarse siempre las indicaciones de este manual.
- ! ATENCIÓN:** La instalación, la conexión eléctrica, la comprobación del funcionamiento, el mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal autorizado.
- ! ATENCIÓN:** En caso de que la chimenea se encienda, es necesario apagar el aparato y llamar a los bomberos y comprobar que el conducto de humos y la chimenea misma no estén dañadas. Llevar a cabo la oportuna reparación antes de volver a utilizar el aparato para la calefacción.
- ! ATENCIÓN:** Este aparato NO PUEDE usarse con una chimenea compartida.
- ! ATENCIÓN:** Todas las leyes locales y nacionales y las Normas Europeas deben ser respetadas durante la instalación del aparato.
- ! ATENCIÓN:** Todas las leyes locales y nacionales y las Normas Europeas deben ser respetadas durante el uso del aparato.
- ! ATENCIÓN:** Las normas de seguridad y los requisitos en este manual deben ser seguidas meticulosamente.
- ! ATENCIÓN:** Es necesario que quien irá a utilizar el aparato haya leído y entendido todo el contenido del presente manual y por lo tanto conozca todos los mandos.
- ! ATENCIÓN:** El uso, la regulación y la programación del aparato debe ser llevada a cabo por un adulto. Ajustes equivocados o casuales de las funciones pueden causar situaciones de peligro y/o malfuncionamiento.
- ! ATENCIÓN:** Cualquier alteración o sustitución no autorizada de elementos del aparato podría ocasionar situaciones de peligro para la integridad física del operador, eximiendo al FABRICANTE de toda responsabilidad civil y penal.
- ! ATENCIÓN: Durante el funcionamiento, algunas superficies del aparato pueden alcanzar altas temperaturas, por esta razón es aconsejable tomar oportunas precauciones sobre todo cuando están presentes niños, personas mayores y personas descapacitadas.**
- ! No toque el vidrio: se trata de un componente del aparato que permite ver el fuego y contribuye a la difusión del calor por irradiación; en consecuencia, está muy caliente.**
- ! ATENCIÓN:** Para evitar un posible sobrecalentamiento con consiguiente paro del aparato, está PROHIBIDO obstruir o limitar la salida del aire caliente; está además PROHIBIDO cubrir el aparato con paños u otro tipo de material.
- ! ATENCIÓN:** Mantener el combustible y los materiales inflamables a una distancia adecuada.
- ! ATENCIÓN:** Apoyarse o colgarse de la puerta abierta de manera imprudente mientras se llevan a cabo las operaciones de limpieza del aparato, podría causar el vuelco del mismo; por esta razón es recomendable evitar tales movimientos y tomar las debidas precauciones, sobre todo en presencia de niños, de personas mayores o incapacitadas.
- ! ATENCIÓN: Nunca utilice líquidos inflamables (alcohol o gasolina) para acelerar el encendido del fuego: es muy peligroso. Los vapores del alcohol o de la gasolina pueden incendiarse rápidamente y así hacer correr el riesgo de quemaduras graves.**

1.5.2 Advertencias para la gestión de anomalías en la cámara de combustión

i El respeto de todas las indicaciones para la instalación (en conformidad con las normas vigentes), uso y mantenimiento contenidas en este manual garantiza el correcto funcionamiento del aparato y permite evitar cualquier inconveniente.

i Las disfunciones, incluso graves, se deben principalmente al incumplimiento de una o varias recomendaciones contenidas en este manual.

! La sobrepresión en la cámara de combustión, precedida por una significativa y anómala presencia de humo sin llama, es el fenómeno más grave y se debe mantener bajo estricto control, ya que podría provocar la rotura del vidrio o la apertura de la puerta del aparato, con dispersión de humo en el ambiente.

Para evitar este fenómeno, se recomienda:

- Verificar que el quemador esté limpio antes de cada encendido;
- Eliminar todas las incrustaciones y sedimentos causados por una calibración errónea o por pellet de mala calidad;
- Vaciar y limpiar bien el quemador antes de reintentar el encendido, después de un encendido fallido;
- No cargar manualmente pellet en el quemador, antes del encendido o durante el funcionamiento;
- Colocar correctamente el quemador en su alojamiento después de cada operación de mantenimiento, eliminando los eventuales residuos de su base de apoyo;
- Verificar que no se produzca una acumulación de pellet durante el funcionamiento;
- Verificar que la llama no tienda a apagarse durante el funcionamiento;
- Despues de una alarma de "fallo de encendido" o de una alarma [AL 33] de PELLET AGOTADO, elimine cualquier acumulación de pellets no quemados en el brasero antes de un nuevo encendido. Por motivos de seguridad, nunca vierta estos pellets en el depósito.

En caso de acumulación de pellet, con una significativa y anómala presencia de humo sin llama, se recomienda:

- No desconectar el aparato de la corriente eléctrica por ningún motivo;
- No abrir la puerta del aparato;
- Por precaución, abrir las ventanas para ventilar la habitación en la que está instalado el aparato;
- No permanecer delante del aparato; aléjese del mismo hasta que el humo se haya dispersado completamente.

! Si el encendido del aparato falla reiteradamente o se producen frecuentes episodios de significativa y anómala presencia de humo sin llama en la cámara de combustión, se recomienda interrumpir inmediatamente el uso del aparato y contactar con un técnico habilitado para verificar la operatividad del aparato y de la chimenea.

! ADVERTENCIA: ESTÁ PROHIBIDO utilizar e intentar volver a poner en marcha el aparato después de una deflagración en la cámara de combustión. Hay que llamar a un técnico cualificado para que revise y repare las piezas dañadas.

1.5.3 Advertencias generales

! ATENCIÓN: Este aparato debe ser utilizado sólo para el uso para el que fue proyectado y construido.

! ATENCIÓN: No utilice el aparato para cocinar.

! ATENCIÓN: No utilice el aparato como incinerador.

! ATENCIÓN: No utilice el aparato en caso de avería o de mal funcionamiento. En su caso y si el aparato está encendido, empiece de inmediato el apagado presionando durante un cierto tiempo la tecla [ON/OFF] (véase el apartado 3.3.2). Solo tras terminar el apagado se puede desconectar el aparato de la red eléctrica (enchufe eléctrico desconectado).

! Está PROHIBIDO hacer funcionar el aparato con la puerta abierta, sin vidrio o con el vidrio roto para evitar salidas accidentales de humo hacia la habitación.

! Se recomienda inspeccionar periódicamente la eficiencia de los tubos de evacuación de humos.


! Está PROHIBIDO lavar el aparato con chorros de agua.

- i** Para cualquier tipo de reparación contacte con el personal autorizado y pida sólo piezas de repuesto originales.
- i** Guarde con atención este manual de instrucciones, parte integrante del producto, porque debe acompañar al aparato por toda su vida.
En caso de venta o translado del aparato, asegurarse que esté siempre con el aparato, para que el nuevo usuario e instalador puedan disponer de todas las informaciones sobre su funcionamiento y relativas advertencias.
En caso de daño o extravío, solicite otro ejemplar a Su revendedor.

1.5.4 Eliminación de los componentes de los aparatos al final de su vida útil

- i** La demolición y la eliminación del aparato es responsabilidad exclusiva del propietario que tendrá que actuar de acuerdo con las leyes vigentes en su país en materia de seguridad, respeto y protección del medio ambiente.
- i** Al final de su vida útil el aparato no debe eliminarse como residuo urbano.
Puede ser llevado a un centro de recogida de residuos especiales previstos por el gobierno local, o a los revendedores que facilitan este servicio.
- i** La eliminación separada del aparato (entregándolo a los centros de eliminación autorizados) evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, como resultado de un tratamiento inadecuado y permite recuperar los materiales que lo componen, con el objetivo final de obtener importantes ahorros de energía y recursos.
- i** Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.
- i** El abandono de la aparato en áreas de acceso constituye un grave peligro para los seres humanos y los animales. Se considera responsable de posibles daños a personas y a animales siempre al propietario.
- i** Tras la demolición del aparato, la marca CE, el presente manual, la declaración de eliminación, el manual de uso y los demás documentos relativos a este aparato deberán guardarse. Recuerde que la posible inscripción en el catastro regional debe ser cancelada.

ATENCIÓN: La eliminación inadecuada del aparato por parte del usuario conlleva la aplicación de sanciones administrativas previstas por la ley.

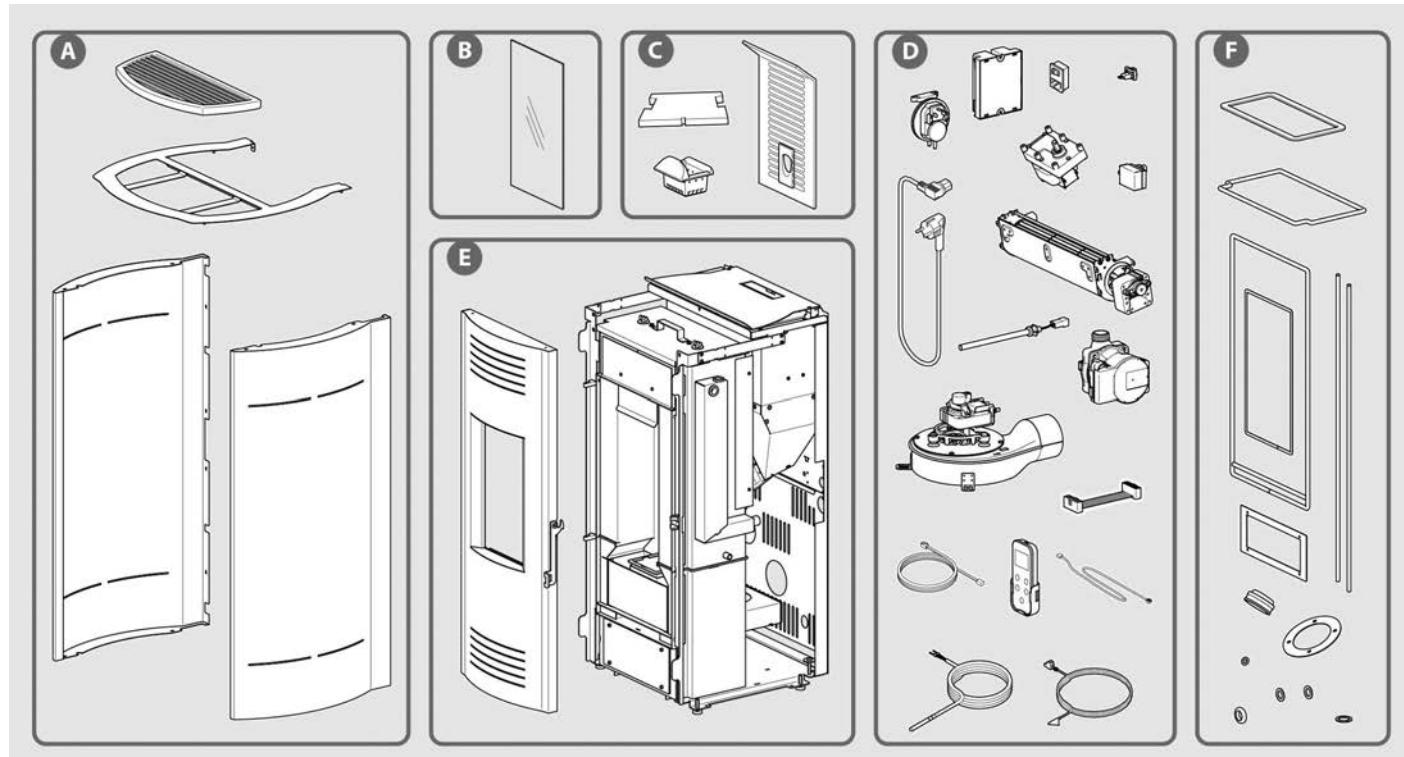

El dibujo de despiece y la siguiente tabla muestran los componentes del aparato y las instrucciones para su correcta separación y eliminación.

En particular, los componentes eléctricos y electrónicos deben separarse y eliminarse en los centros autorizados para esta actividad, de acuerdo con la directiva RAEE 2012/19/UE.

A. REVESTIMIENTO EXTERIOR

Si está presente, elimínelo por separado según el material del que está compuesto:

- metal
- vidrio
- baldosas o cerámica
- piedra

B. VIDRIOS DE LAS PUERTAS

Si están presentes, deséchelos por separado con el vidrio.

C. REVESTIMIENTO INTERIOR

Si está presente, elimínelo por separado según el material del que está compuesto:

- metal
- baldosas o cerámica

D. COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Cableado, motores, ventiladores, circuladores, pantallas, sensores, bujías, tarjetas electrónicas.

Deseche por separado en centros autorizados, tal y como se indica en la Directiva RAEE 2012/19/UE.

E. ESTRUCTURA METÁLICA

Deseche por separado con los metales.

F. COMPONENTES NO RECICLABLES

Asas, juntas y tubos de goma, silicona o fibras, etc.

Elimine con los residuos mixtos.


Información para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con pilas y acumuladores según la Directiva Europea 2012/19/EC.

i Este símbolo que aparece en el producto, en las pilas, los acumuladores o en su embalaje o su documentación indica que el producto y las pilas o acumuladores que contiene, al final de su vida útil, no deben recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.

i Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas o acumuladores podría provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en los productos. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que separe este aparato y/o las pilas o acumuladores que contiene de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida. Se puede solicitar al distribuidor la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/EC.

i La recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.

i Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.

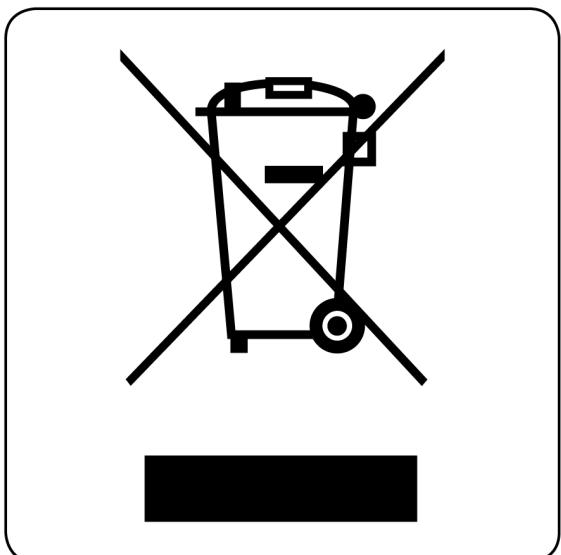

1.6 Dispositivos y requisitos de seguridad

El aparato tiene los siguientes dispositivos de seguridad:

- Sonda para detectar la temperatura de los humos: señala el encendido; activa el ventilador para la convección forzada; señala un eventual apagado de la combustión no programado; desactiva el aspirador de humos y el ventilador para la convección forzada trás un apagado programado.
- Sonda para detectar la temperatura del depósito de combustible: para el aparato si la temperatura debiera superar el valor de seguridad establecido.
- Presostato para el control de la depresión dentro de la cámara de combustión.



Está PROHIBIDO poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

Una vez que hayan sido eliminados los motivos que causaron la intervención de los dispositivos de seguridad, es posible volver a encender el aparato, volviendo a establecer su regular funcionamiento.



ATENCIÓN: El aparato debe colocarse de manera que el enchufe eléctrico pueda alcanzarse con facilidad.



ATENCIÓN: El aparato debe estar conectado a una chimenea que tenga las dimensiones y el aislamiento adecuados.



N.B. El presente párrafo sobre la seguridad ha sido escrito considerando las normales condiciones de uso del aparato definidas y especificadas en el capítulo 3.

Si el aparato no se utiliza según las condiciones presentes en este manual, el FABRICANTE declina toda responsabilidad por daños a personas, cosas o animales que pudieran ocurrir. EL FABRICANTE declina además toda responsabilidad por daños a personas, cosa o animales causados por la inobservancia de las recomendaciones siguientes:

- Durante los trabajos de mantenimiento, registración, cambio de piezas, limpieza y reparación adoptar todas las medidas y cautelas necesarias para que el aparato no venga utilizado por terceras personas.
- No modifique ni quite los dispositivos de seguridad del aparato.
- Conecte el aparato correctamente a un sistema de evacuación de humos eficiente.
- Compruebe que el lugar de instalación esté ventilado apropiadamente como prescrito.

1.7 Condiciones ambientales de ejercicio

 ATENCIÓN: Para asegurar el buen funcionamiento del aparato, éste deberá colocarse en un lugar perfectamente ventilado, donde pueda fluir aire suficiente para la correcta combustión según las normas de instalación vigentes.

La cantidad de aire necesaria es la requerida por la regular combustión y la ventilación del local, cuyo volumen no puede ser inferior a 20 m³.

La entrada natural de aire debe ser directa a través de una abertura permanente en una de las paredes del local a ventilar, que dé hacia afuera (para su sección mínima vea párrafo 2.3.2) y que esté hecha de manera que no se pueda obstruir (comprobar periódicamente).

Se permite también la ventilación indirecta a través de aire proveniente de locales contiguos, siempre que éstos estén ventilados directamente, no sean dormitorios y baños o cuartos donde existe peligro de incendio como alacenas, garajes, almacenes de materiales combustibles, y sólo si se respetan de manera inexcusable lo que las normas vigentes prescriben. Para una buena combustión se necesitan 40 m³/h de aire.

 **Está PROHIBIDO instalar aparatos dentro de habitaciones para uso residencial en las que la depresión medida in situ entre el ambiente interno y externo sea mayor a 4 Pa. La posibilidad de coexistencia con dispositivos tales como campanas extractoras, sistemas de ventilación mecánica, generadores adicionales de calor, debe evaluarse en las condiciones de operación más duras tanto en las comprobaciones preventivas como en la fase de prueba de encendido.**

Una depresión dentro de la habitación donde se instala el artefacto mayor de 4 Pa puede hacer que la llama salga de la cámara de combustión hacia el tanque de pellets, con el consiguiente posible incendio del combustible contenido en el mismo.

 **Si el aparato funciona en presencia de depresión en el interior de la habitación en el que está instalado, provocada por el funcionamiento de dispositivos como campanas, sistemas de ventilación mecánica u otros generadores, durante la fase de carga del pellet la llama que se aspira a través del depósito puede provocar la destilación de los pellets y la consiguiente formación de creosota en el interior del tubo del sifón.**


La ocurrencia de este fenómeno repetida a lo largo del tiempo puede provocar el bloqueo del sifón dentro del sistema de carga y el consecuente mal funcionamiento del generador de calor.

 **Está PROHIBIDO instalar el aparato en los dormitorios, los cuartos de baño o ducha y en habitaciones donde haya otro aparato de calefacción sin entrada de aire propia (chimenea, estufa, etc.).**

 **Está PROHIBIDO colocar cerca del aparato cortinas, repisas, alfombras, sillones u otro material inflamable. Si el aparato se coloca sobre un piso hecho de material inflamable, es necesario utilizar una base en material no inflamable con un espesor de 2 mm mínimo y con medidas que superen la superficie ocupada por el aparato.**

 **El uso del aparato no está previsto en atmósferas explosivas. Está PROHIBIDO utilizar el aparato en atmósferas explosivas o potencialmente tales (por ejemplo en ambientes donde maquinarias o materiales emitan gases o polvos suficientes para crear una área explosiva en el ambiente o si en contacto con chispas).**

1.8 Equipamiento

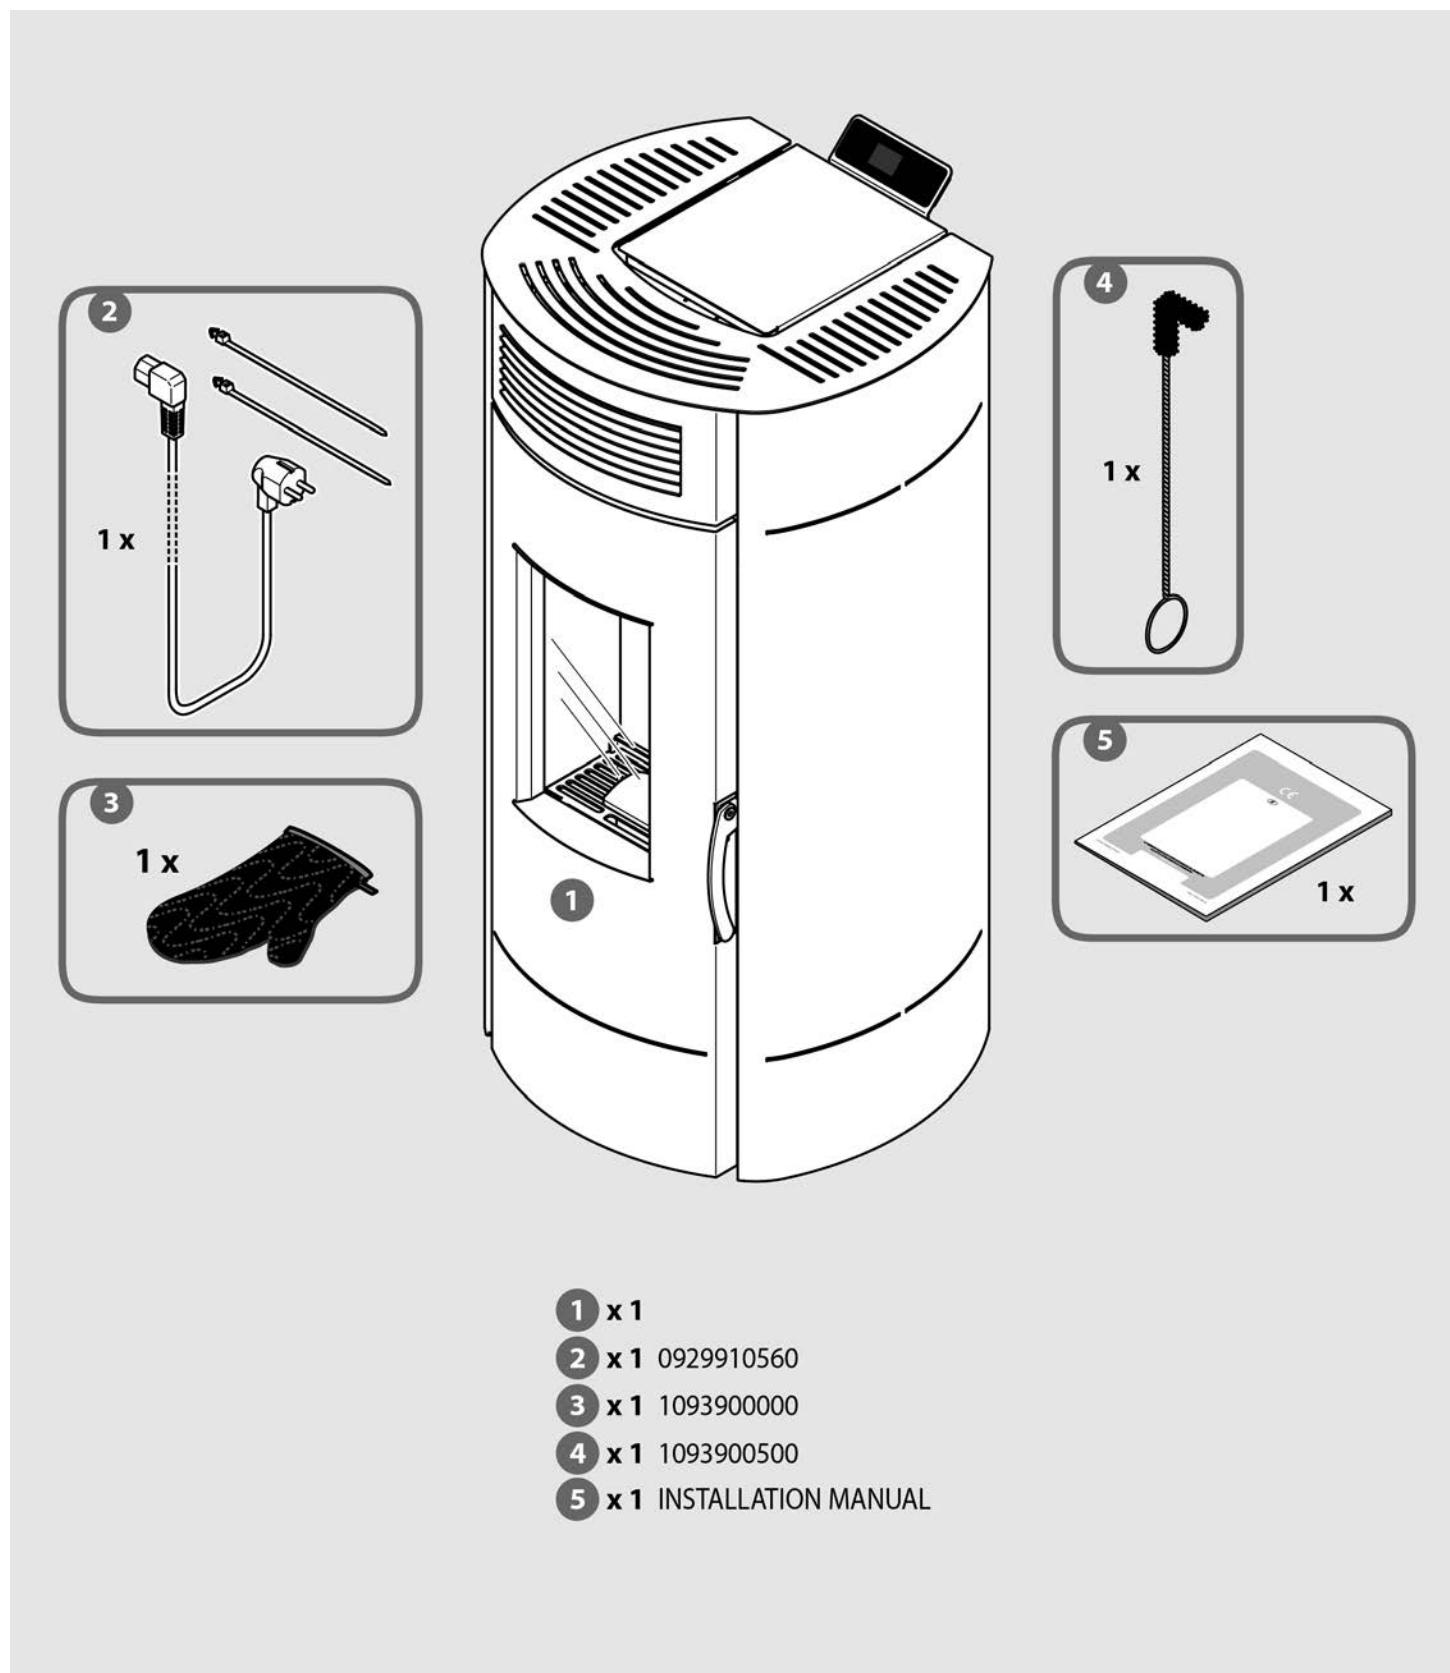

i Si el cable de alimentación estuviera dañado deberá sustituirse por uno original disponible donde el FABRICANTE o su Servicio de Asistencia Técnica.

1.9 Principio de funcionamiento

La característica fundamental de este aparato es el uso como combustible de prensados de madera llamados pellet, que queman en un contenedor en fundición expresamente creado, denominado brasero, en el que la proporción entre combustible y aire para la combustión se mantiene siempre en condiciones ideales aún cuando varía la potencia térmica requerida.

La dosis de aire al variar la cantidad de combustible utilizado por las varias potencias de funcionamiento es una función muy importante, que aumenta las características del aparato con prestaciones excelentes en cada potencia. Esta regulación es automática y es controlada por la unidad electrónica de control y gestión: tarjeta electrónica con microprocesador.

La unidad de control y gestión regula y adapta cada función del aparato a las necesidades del usuario gracias a la elevada tecnología de los materiales y de los procedimientos utilizados.

A cada potencia de funcionamiento, la cantidad de combustible utilizado, el caudal de humos extraídos y la cantidad de aire calentado y hecho circular en el ambiente automáticamente se adecúan al valor establecido a través del panel de mandos con cronotermostato.

Para mejor utilizar, y por consiguiente no gastar el calor producido en la cámara de combustión, se ha realizado en el aparato un intercambiador térmico con aletas, que toma el calor de la zona donde los productos de la combustión alcanzan una temperatura más elevada.

En el interior de la estructura se han creado otros canales para que los movimientos convectivos naturales del aire puedan recuperar todo el calor y así mantener la estructura a una temperatura de seguridad.

El ventilador para la difusión del aire caliente es de tipo tangencial.

El aspirador de los productos de la combustión es de tipo centrífugo con elevada altura y caudal para garantizar la eficiencia y la potencia de la extracción de los humos.

2 INSTALACIÓN

2.1 Demolición y evacuación de desechos

Los productos que componen el embalaje no son ni tóxicos ni nocivos, y no requieren por lo tanto un tratamiento especial. La gestión de los desechos del embalaje, que puede prever el almacenamiento, la evacuación o eventualmente el reciclaje, está a cargo del usuario, según las normas vigentes en los países donde se lleva a cabo la operación.

 **ATENCIÓN:** Nunca deje los elementos del embalaje (bolsa en polietileno) al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

2.2 Predisposición para la instalación

La instalación del aparato debe efectuarse en lugar apto para tal fin, es decir donde se permitan las normales operaciones de utilización del aparato y mantenimiento ordinario. El local debe por lo tanto estar:

- Predispuesto y dotado de ventilación como se especifica en las "condiciones ambientales de ejercicio" ya mencionadas (ver párrafo 1.7).
- Realizado con posibles forjados de capacidad portante adecuada (consulte el peso del aparato en la ficha técnica, apartado 1.3.2). Si la estructura existente no cumple con este requisito, deberán adoptarse las medidas oportunas (por ejemplo, una placa de distribución de cargas).
- Equipado con línea de alimentación eléctrica 230 V~ 50 Hz.
- Equipado con instalación eléctrica proyectada y realizada según la ley.
- Equipado con instalación para la evacuación de humos proyectada y realizada conforme a las Normas vigentes ya que debe garantizar:
 - Un tiro adecuado y dotado de todo lo necesario para el uso correcto y el buen funcionamiento del aparato.
 - Una resistencia adecuada a las tensiones térmicas.
 - Una resistencia adecuada a la corrosión causada por los productos de la combustión.
 - Un acceso adecuado para efectuar los controles y los mantenimientos periódicos.
 - Un adecuado aislamiento térmico y protección contra elementos inflamables.
- Conforme también a las eventuales normas vigentes en el país de instalación.


 **ATENCIÓN:** La instalación del aparato debe garantizar un fácil acceso para la limpieza del propio aparato, de los conductos de humos y de la chimenea.

2.3 Instalación aparato

ATENCIÓN: La instalación del aparato sólo debe ser realizada por instaladores profesionales. El FABRICANTE no permite la instalación de sus aparatos por particulares.

2.3.1 Colocación aparato

i Antes de colocar el aparato en el piso, es necesario destornillar los tornillos que lo sujetan al palé (para destornillar los tornillos anteriores, abrir la puerta).

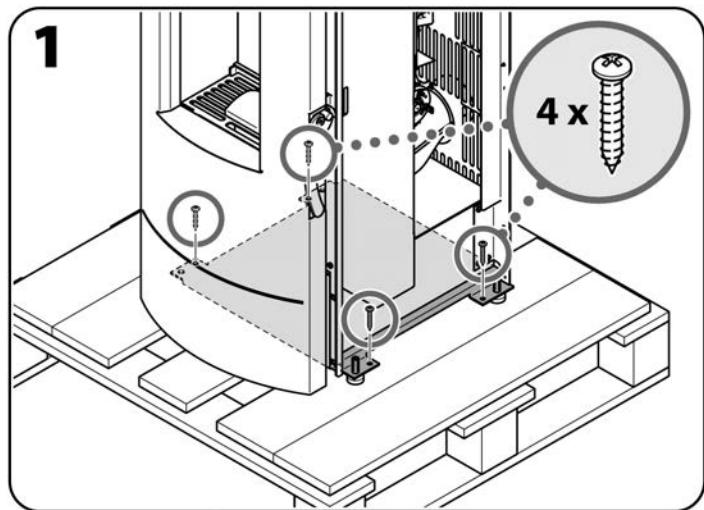


Tras haber escogido el lugar apropiado para instalar el aparato (ver en los párrafos 2.3.3 y 2.3.4 los ejemplos más parecidos a su situación de instalación), es necesario distinguir el centro del tubo de salida humos, utilizando las medidas presentes en la figura 2, y realizar la abertura de pasaje antes de colocar el aparato.

Para realizar la abertura para la toma de aire exterior ver el párrafo 2.3.2.

ATENCIÓN: Cuando se efectúa la abertura para el pasaje del tubo de salida humos, si hay materiales inflamables, es oportuno preparar los espesores de aislamiento necesarios, que oscilan entre un mínimo de 3 cm a un máximo de 10 cm. De lo contrario, se aconseja utilizar tubos aislados, excelentes también para afuera, para evitar la formación de condensación.

ATENCIÓN: La cámara de combustión está siempre en depresión. El tubo para la salida de humos estará en depresión cuando esté conectado a una chimenea eficiente como prescrito. Es necesario utilizar siempre tubos y racores con juntas adecuadas, que garanticen la estanqueidad.

i Posicionar el aparato considerando todas las prescripciones y las atenciones ya indicadas en los párrafos 1.5, 1.6, 1.7 y 2.2 y asegurando que el enchufe de alimentación eléctrica siempre sea de fácil acceso.

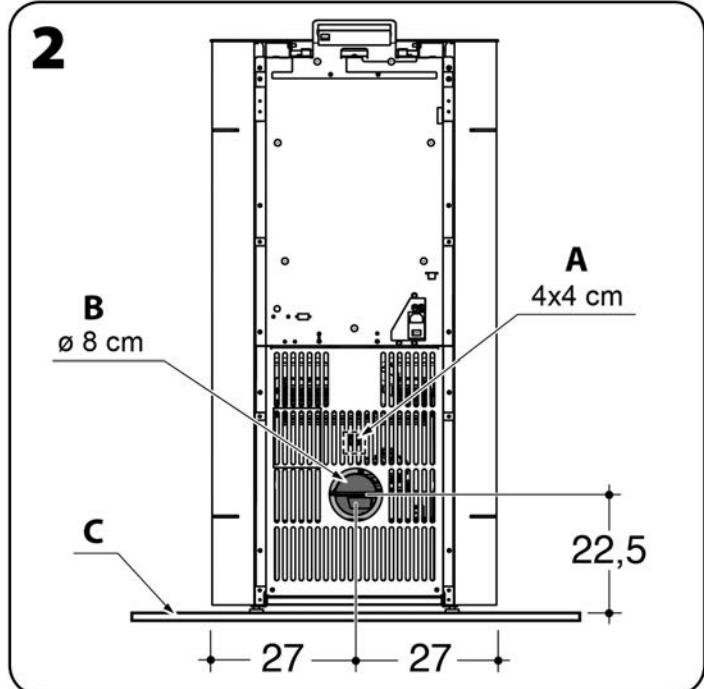

A. Entrada aire para la combustión

B. Salida humos

C. Posible base salva suelo en material ignífugo




ATENCIÓN: Todas las partes de los tubos de salida humos deben poder inspeccionarse y ser removibles para permitir la limpieza interior periódica (ver figura 3).

N.B. El esquema en la figura 3 indica las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento: alturas - inclinaciones - inspecciones.

El aislamiento más apropiado del recorrido de humos debe comprobarse cada vez, y todas las partes externas al local de instalación deben siempre estar aisladas.

3

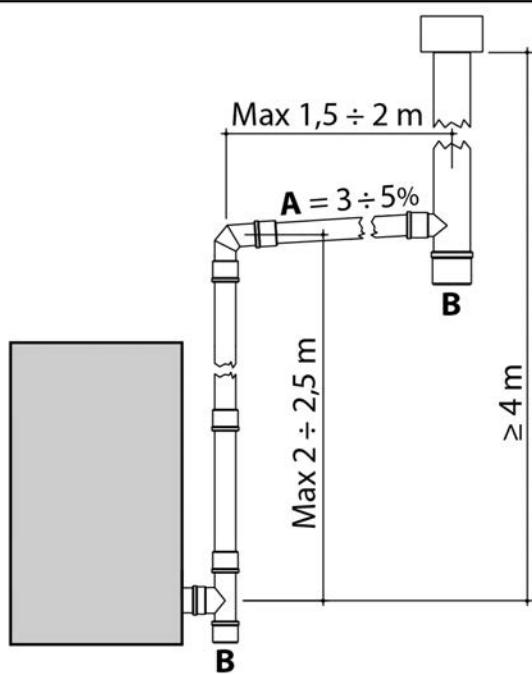


A. Inclinación
B. Inspección



ATENCIÓN: Trás haber colocado el aparato en el lugar determinado, es posible levantararlo por medio de las patas de soporte regulables inclinándolo manualmente lo suficiente para regular las mismas (en sentido horario se atornillan, en sentido antihorario se desatornillan). De esta manera se puede alcanzar la nivelación correcta (ver figura 4). Para inclinar el aparato con seguridad, es recomendable la presencia de dos personas (una para sujetar el aparato, la otra para regular las patas). Después de la regulación, apóyese el aparato en el piso con cuidado.

4

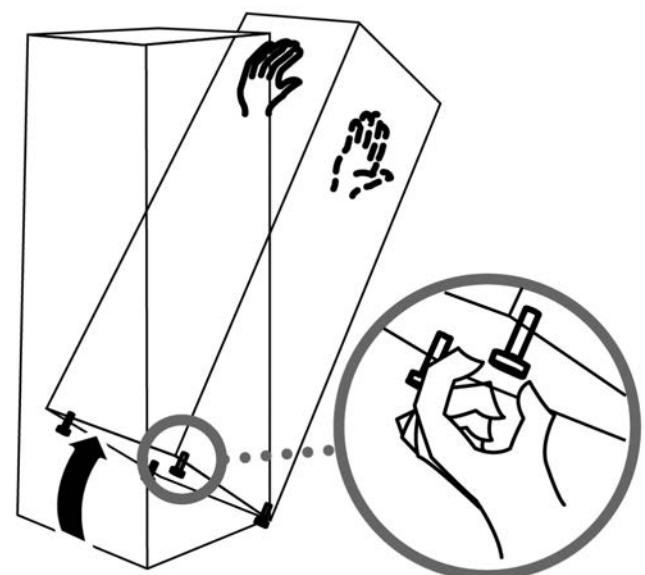

2.3.2 Toma de aire exterior

Se aconseja la entrada de aire para la combustión del exterior ya sea por razones higiénico-sanitarias que por razones de seguridad.

A tal fin realizar en la pared exterior una abertura para el pasaje del aire con una sección de 100 cm² (abertura Ø 12 cm), protegida por una rejilla tanto adentro como afuera.



La toma de aire no debe necesariamente hallarse detrás del aparato.



ATENCIÓN: En el ambiente de instalación del aparato debe garantizarse un caudal de aire para la combustión de 40 m³/h.

2.3.3 Conexión salida humos a chimenea de tipo tradicional

- La chimenea debe tener unas dimensiones mínimas internas de 10x10 cm o Ø 10 cm y no superiores a 20x20 cm o Ø 20 cm; en caso de que las dimensiones sean superiores o de que la chimenea no esté en buenas condiciones (ej. grietas, aislamiento escaso, etc.) se aconseja consultar la nota de cálculo para garantizar que el tamaño del conducto permita que se respeten las características de funcionamiento del aparato y un uso en total seguridad.
- Comprobar que el tiro en Pa sea igual al indicado en la ficha técnica (ver párrafo 1.3.2).
- Prever en la base de la chimenea una abertura de inspección para los controles periódicos y la limpieza anual.
- Efectuar la conexión a la chimenea de manera estanca (hermética o con juntas).
- Montar obligatoriamente un sombrerete antiviento: respetar la distancia "d" de éste del caballete, que varía según los parámetros previstos por las normas vigentes.



ATENCIÓN: En caso de que la chimenea se encienda, es necesario apagar el aparato y llamar a los bomberos y comprobar que el conducto de humos y la chimenea misma no estén dañadas. Llevar a cabo la oportuna reparación antes de volver a utilizar el aparato para la calefacción.




Gracias a esta solución para la evacuación de los humos, si el aspirador de humos no funcionara o si hubiera un corto circuito eléctrico, se garantiza de todas formas la evacuación de los humos producidos.



El tiro indicado en las características técnicas del aparato se refiere a lo previsto por las Normas Técnicas y por la prueba, ésto para asegurar prestaciones térmicas optimales (consumo, rendimiento, emisiones) conforme a los datos técnicos declarados y certificados por el Laboratorio ratificador. Un tiro superior a lo previsto podría causar el funcionamiento anómalo con excesivos consumos de combustible, sobrecalentamiento de la estructura y ruidos fastidiosos en la cámara de combustión.



ATENCIÓN (PARA EL TÉCNICO): Para el dimensionamiento de las chimeneas de los aparatos que funcionan con pellet, realizado mediante softwares específicos, es posible utilizar como referencia una presión de 0 Pa.

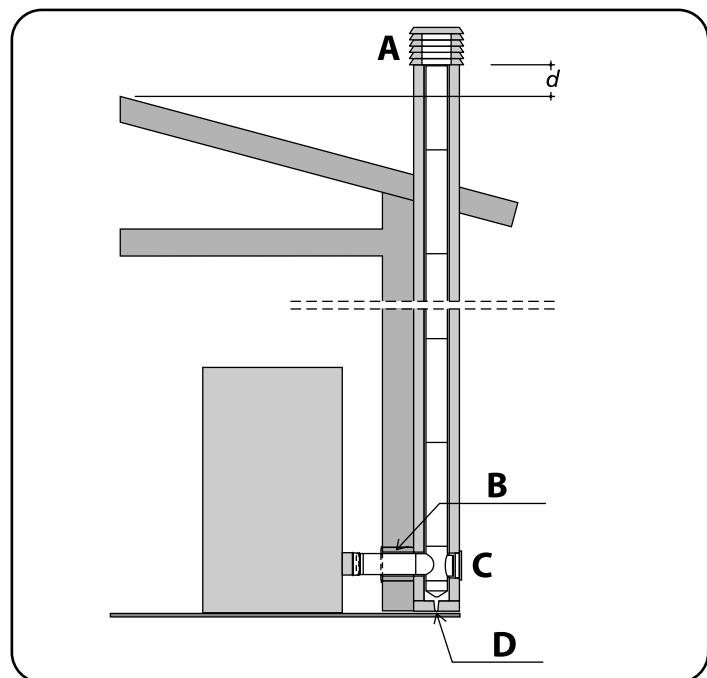

A. SOMBRERETE ANTIVIENTO
 B. AISLAMIENTO
 C. INSPECCIÓN
 D. DESCARGA CONDENSACIONES

2.3.4 Conexión salida humos a un tubo vertical exterior de tipo inox aislado

- El tubo vertical exterior debe tener dimensiones internas mín Ø 10 cm y máx Ø 20 cm.
- Comprobar que el tiro en Pa sea igual al indicado en la ficha técnica (ver párrafo 1.3.2).
- Se deben utilizar sólo tubos aislados (doble pared) en acero inox oportunamente fijados al edificio.
- Prever en la base del tubo vertical exterior una abertura de inspección para los controles periódicos y la limpieza anual.
- Montar obligatoriamente un sombrerete antiviento: respetar la distancia "d" de éste del caballete, que varía según los parámetros previstos por las normas vigentes.



ATENCIÓN: En caso de que la chimenea se encienda, es necesario apagar el aparato y llamar a los bomberos y comprobar que el conducto de humos y la chimenea misma no estén dañadas. Llevar a cabo la oportuna reparación antes de volver a utilizar el aparato para la calefacción.




i Gracias a esta solución para la evacuación de los humos, si el aspirador de humos no funcionara o si hubiera un corto circuito eléctrico, se garantiza de todas formas la evacuación de los humos producidos.



i El tiro indicado en las características técnicas del aparato se refiere a lo previsto por las Normas Técnicas y por la prueba, ésto para asegurar prestaciones térmicas optimales (consumo, rendimiento, emisiones) conforme a los datos técnicos declarados y certificados por el Laboratorio ratificador. Un tiro superior a lo previsto podría causar el funcionamiento anómalo con excesivos consumos de combustible, sobrecalentamiento de la estructura y ruidos fastidiosos en la cámara de combustión.



i ATENCIÓN (PARA EL TÉCNICO): Para el dimensionamiento de las chimeneas de los aparatos que funcionan con pellet, realizado mediante softwares específicos, es posible utilizar como referencia una presión de 0 Pa.

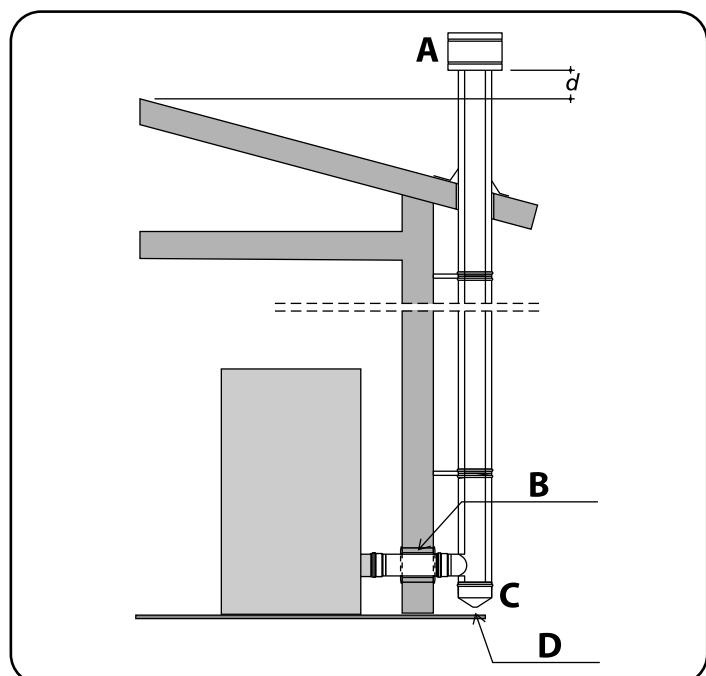

A. SOMBRERETE ANTIVIENTO

B. AISLAMIENTO

C. INSPECCIÓN

D. DESCARGA CONDENSAZIONES

2.3.5 Conexión eléctrica

A efectuarse después del montaje del revestimiento.

Encajar el enchufe en una toma de corriente de pared predispuesta.

i Apretar el interruptor general sólo si se desea encender el aparato.

Se predispone de esta manera el aparato para el encendido.

El encendido se llevará a cabo según la modalidad de funcionamiento seleccionado (ver párrafo 3.3.1) y en caso necesario según la programación seleccionada (ver párrafo 3.3.5).

i Comprobar que haya suficiente combustible en el depósito para el tiempo de funcionamiento previsto.

2.3.6 Colocación sonda temperatura ambiente

A efectuarse después del montaje del revestimiento.

Colocar la sonda temperatura ambiente en una zona de la habitación en la que se pueda detectar una temperatura media (es aconsejable no colocarla cerca de ventanas y puertas para evitar lecturas de la temperatura erróneas).

i La correcta colocación de la sonda temperatura ambiente asegura el regular funcionamiento del aparato.

2.3.7 Desmontaje del revestimiento


Si durante una intervención de asistencia fuera necesario acceder a las partes eléctricas y electrónicas, para retirar los elementos del revestimiento operar como se indica a continuación.



ATENCIÓN: Por seguridad utilizar siempre un par de guantes de trabajo.

1. Retirar con cuidado la tapa.
2. Aflojar los 2 tornillos que sujetan los flancos laterales del revestimiento.
3. Retirar con cuidado los flancos.

i Al terminar, volver a montar cada pieza siguiendo la secuencia inversa para efectuar las operaciones correctamente.

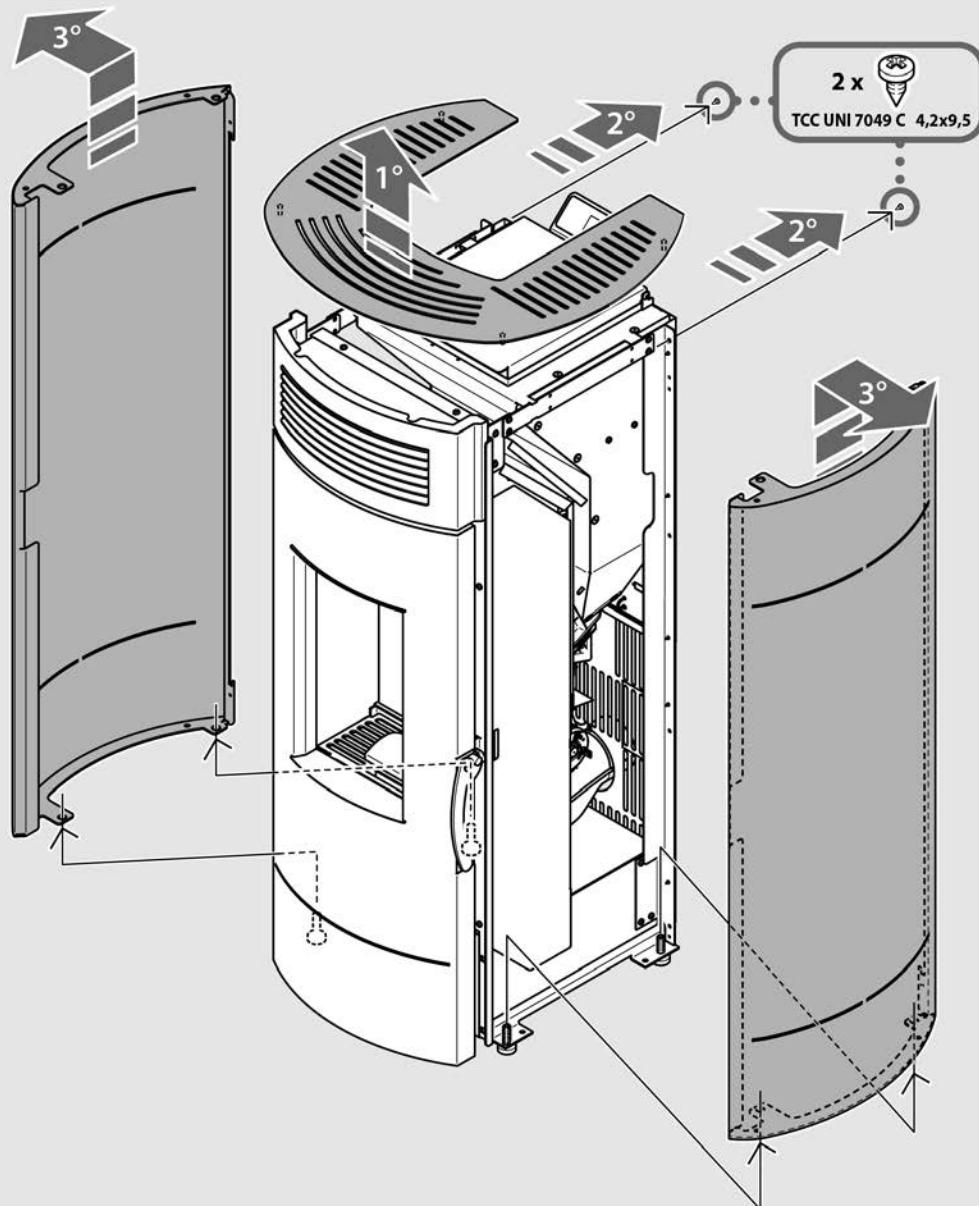

2.4 Conexión wifi

El módulo wifi es incorporado en la tarjeta electrónica del aparato y permite monitorizar y controlar los productos de pellets mediante teléfono inteligente/ tableta iOS 7.1 o superior y Android 4.0.3 o superior.



ATENCIÓN: Antes de utilizar el módulo wifi, lea atentamente el manual de uso y mantenimiento del aparato.

El objetivo del presente apartado es suministrar al usuario la información principal acerca de la conectividad y, en particular, de las configuraciones del módulo wifi.

La gestión del dispositivo a través de la APP se puede realizar:

- Cerca del generador, mediante conexión punto a punto. En este caso, el teléfono inteligente o la tableta actúan como radiocontrol.
- A distancia, a través de una conexión wifi. En este caso, el dispositivo debe estar conectado a la red wifi doméstica.

APLICACIÓN WIFI

Descargue la aplicación gratuita APIFIRE de App Store o de Google play utilizando:

- Teléfono inteligente/Tableta iOS 7.1 o superior,
- Teléfono inteligente/Tableta Android 4.0.3 o superior.

Es posible que algunas configuraciones de la aplicación wifi no estén disponibles para este dispositivo.

3 USO

3.1 Controles e informaciones sobre el primer encendido

Antes del primer encendido se debe:

- Despegar la etiqueta del vidrio y eliminar probables restos de pegamento.
- Comprobar que se verifiquen todas las condiciones de seguridad previstas (ver párrafos 1.5 y 1.6).
- Efectuar la conexión eléctrica después de haberse asegurado de que la tensión de alimentación corresponda a la prescrita 230 V~ 50 Hz y luego conmutar el interruptor general que se encuentra en el panel posterior del aparato en la posición "encendido".
- Comprobar que la pantalla del panel de mandos esté iluminada, señal que el aparato está alimentado eléctricamente.
- Comprobar que en el depósito haya cantidad suficiente de combustible para el tiempo de funcionamiento previsto.

(i) Las características del combustible deben obligatoriamente ser conformes a lo previsto en el párrafo 1.4.

! ATENCIÓN: Los niños deben ser vigilados por un adulto para evitar que toquen las partes calientes del aparato o que puedan modificar su funcionamiento.

(i) La estructura metálica del aparato está tratada con un barniz resistente a las altas temperaturas y el tratamiento térmico a la que está sometida permite la reticulación del mismo, que se estabiliza químicamente y alcanza mejores características de dureza y resistencia al calor. Los barnices alcanzan la máxima resistencia después de los primeros encendidos. Durante esta transformación química, el barniz emana olores; es por lo tanto necesario y suficiente ventilar muy bien el local. Al terminar el proceso, en los ciclos térmicos sucesivos no habrá olores y el aparato podrá ser utilizado normalmente.


3.2 Carga del pellet

A través de la boca de carga de combustible, protegida por una tapa, llene el depósito utilizando pellet con un diámetro de $6 \pm 1,0$ mm y una longitud de $31,5 \leq L \leq 40,0$ mm (EN 17225-2 - Categoría A1).

! ATENCIÓN: Nunca quite la rejilla de protección que se encuentra dentro del depósito.

! ATTENZIONE: El pellet que debiera caer fuera del tanque mientras se está cargando podría tocar partes muy calientes del aparato con el riesgo de incendio. Por consiguiente es importante utilizar una pequeña pala, de esta manera se evita que la bolsa del pellet pese sobre el aparato y/o que la bolsa toque las superficies calientes del mismo.

El pellet que cayera dentro del aparato, es decir entre el tanque y el revestimiento, debe quitarse de inmediato.

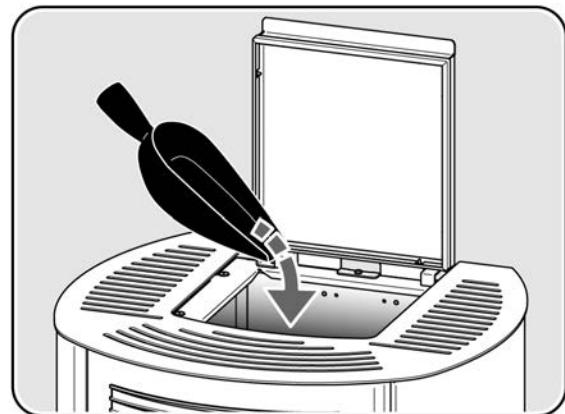

! ATENCIÓN: Para el correcto funcionamiento del aparato, cerrar siempre la puerta del depósito después de cada carga de combustible.

i Comprobar periódicamente la cantidad de pellet en el depósito y recargar prontamente, de manera tal que se evite llegar a situaciones de alarma por falta de combustible, ya que la señal acústica correspondiente podría molestar, porque queda activa hasta que el usuario no resuelve el problema.

3.3 Panel de mandos



PANEL DE MANDOS

El panel de mandos del aparato cuenta con una pantalla iluminada de siete sectores con íconos y de cuatro teclas como se muestra a continuación:

botón [ON/OFF].

botón [+].

botón [SET].

botón [-].

ícono de la llama

ícono del programa

ícono de estado wifi

ícono de "service"

ícono del ventilador

ícono de stand-by

3.3.1 Encendido

Antes de encender el aparato, si necesario, límpie el vidrio cerámico de la puerta (véase párrafo 4.1.2), quite del brasero cualquier residuo de la combustión anterior, límpie la cámara de combustión (véase párrafo 4.1.3).

Elimine del depósito los posibles residuos de pellet inutilizado por mucho tiempo o acumulaciones de aserrín de pellet, porque podría haber perdido las características iniciales para asegurar una buena combustión.

ATENCIÓN: Esta última operación debe llevarse a cabo utilizando una aspiradora adecuada. Nunca quite ni siquiera temporalmente la rejilla de protección que se halla arriba del depósito de pellet.

Activar el aparato posicionando el interruptor detrás del aparato en ON para encender el panel de mandos.

La pantalla muestra el mensaje OFF.

Al pulsar una vez [ON/OFF], la hora corriente aparece durante unos segundos.

ATENCIÓN: Para que la hora corriente se actualice correctamente, el dispositivo debe estar configurado con un teléfono inteligente o una tableta a través de la red doméstica Bluetooth o Wi-Fi, como se describe en las instrucciones de la aplicación wifi.

En el caso del primer encendido: recuerde que el tornillo sin fin para la alimentación del combustible está vacío, por lo tanto es necesario esperar hasta que se haya llenado y el brasero haya sido alimentado; para ello utilice la función de pre-carga que se detalla a continuación:

Función de pre-carga:

Solo con el aparato apagado y frío y con el mensaje OFF en la pantalla, manteniendo la puerta de la cámara de combustión cerrada, actúe simultáneamente en [+] y [-] durante al menos 3 segundos: en la pantalla aparece el mensaje [Load] [Cargar] seguido de la cuenta atrás de unos 150 segundos, tras la cual debe haber combustible dentro del brasero, si no es así repita la función de pre-carga.

! ATENCIÓN: ATENCIÓN: Es siempre necesario eliminar todo el combustible presente en el brasero antes de configurar un nuevo encendido.

Para encender el aparato presione el botón [ON/OFF] durante un cierto tiempo. El encendido se muestra en la pantalla mediante la activación del icono de la llama, que permanecerá aumentando de abajo a arriba hasta que se complete la fase de encendido, y mediante la aparición de la temperatura ambiente en grados centígrados. En estas condiciones, el aparato se coloca en el estado de pre-calentamiento, se encienden la resistencia (led resistencia encendido) y el extractor de humos.

Cualquier anomalía durante la fase de encendido se muestra en la pantalla y el aparato pasa al estado de alarma (véase párrafo 3.3.6).

Cuando el aparato esté suficientemente caliente, el ventilador de aire ambiente se encenderá, lo que será confirmado por la activación del icono del ventilador en la pantalla.

! ATENCIÓN: Si no se produce el encendido, el aparato pasará al estado de alarma "Fallo de encendido" y en la pantalla aparecerá el mensaje [AL 23] o [AL 24].

Antes de efectuar el segundo encendido, vacíe completamente el brasero eliminando el combustible acumulado después del primer intento.

! ATENCIÓN: Es necesario quitar todo el combustible presente en el brasero antes de configurar un nuevo encendido en todos los casos siguientes:

- Despues de cada fallo de encendido.
- Si se configura el procedimiento de apagado interrumpiendo el proceso de encendido.
- Al volver a encender el aparato después de un apagado por falta de pellet.
- Despues de una situación de alarma.

! ATENCIÓN: Por seguridad nunca eche este pellet en el depósito.

3.3.2 Apagado

Para apagar el aparato, pulse la tecla [ON/OFF] durante un cierto tiempo: en la pantalla aparecerá el mensaje [OFF] en lugar de la temperatura ambiente, el apagado será confirmado también por el cambio de estado del icono de la llama, que permanecerá disminuyendo de arriba abajo hasta que el aparato se haya enfriado completamente.

Cuando el aparato esté suficientemente frío, el ventilador de aire ambiente se apagará, lo que será confirmado por la desactivación del icono del ventilador en la pantalla.

El icono de la llama desaparecerá cuando el aparato esté apagado y frío.

! ATENCIÓN: puesto que puede ser peligroso, nunca apague el aparato desactivando la conexión eléctrica: la estructura podría tener problemas y los encendidos sucesivos ser difíciles.

3.3.3 Ajuste de la potencia máxima de funcionamiento

El aparato cuenta con 11 potencias de funcionamiento (P1 = potencia mínima, P10-P20-P30-P40-P50 P60-P70-P80-P90 = potencias intermedias, P100 = potencia máxima) que son gestionadas automáticamente por el aparato.

Para cambiar la potencia configurada, pulse [-] y luego [+/-] para aumentar o disminuir.

Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].

A continuación, puede elegir entre el funcionamiento automático [Auto] o normal [Normal] mediante las teclas [+/-] En el modo [Auto], al alcanzar la temperatura ajustada, el aparato pasará a las potencias de funcionamiento más bajas (véase el apartado 3.3.4); en el modo [Norm] el aparato mantendrá fija la potencia de funcionamiento; para confirmar la opción deseada, pulse [SET].

! ATENCIÓN: puesto que puede ser peligroso, nunca apague el aparato desactivando la conexión eléctrica: la estructura podría tener problemas y los encendidos sucesivos ser difíciles.

En la pantalla principal y con el aparato encendido, al pulsar [+] durante un cierto tiempo se activa el modo Power, que mantiene el aparato funcionando a la máxima potencia P100 por 30 minutos aunque la temperatura ambiente alcance la temperatura ajustada, durante los cuales aparece el mensaje [Por] en lugar de la temperatura ambiente.

En la pantalla principal y con el aparato encendido, al pulsar [-] durante un cierto tiempo se activa el modo Eco, que mantiene el aparato funcionando a la máxima potencia P40 por 30 minutos durante los cuales aparece el mensaje [Eco] en lugar de la temperatura ambiente.

3.3.4 Ajuste de la temperatura ambiente

Para cambiar la temperatura configurada, pulse [+] y luego [+] o [-] para aumentar o disminuir.

Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].

Cuando la temperatura ambiente ha alcanzado el valor predefinido, la potencia del aparato pasa automáticamente al valor mínimo.

La función de stand-by, activada desde el menú, apaga el aparato si, durante más de 120 segundos, la temperatura ambiente es 3°C superior a la ajustada.

Si la temperatura ambiente desciende por debajo de la temperatura ajustada de -1°C , el aparato se vuelve a encender.



ATENCIÓN: puesto que puede ser peligroso, nunca apague el aparato desactivando la conexión eléctrica: la estructura podría tener problemas y los encendidos sucesivos ser difíciles.

3.3.5 Menú

Para acceder al menú, mantenga pulsada la tecla [SET]. El menú se divide en varios elementos.

Para desplazarse en el menú pulse la tecla [SET].

Para cambiar los ajustes, pulse [+] y [-].

Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].

MENÚ P (ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA)

Permite activar [ON] y desactivar [OFF] el programa de encendido y apagado automático por franjas horarias. La activación del ícono del programa confirma la habilitación del programa.

La programación ajustada de fábrica prevé horarios que pueden ser modificados mediante la App como se muestra a continuación:

De lunes a viernes 2 franjas horarias: de 06:00 a 09:00 - 22°C y de 17:00 a 22:00 - 22°C

Sábado y domingo 1 franja horaria: de 08:00 a 22:00 - 22°C.



ATENCIÓN: El reloj interno del aparato se pone en hora solo si está conectado por Bluetooth o por wifi a un teléfono inteligente o tableta a través de la aplicación wifi; de lo contrario, la activación del programa podría encender o apagar el aparato a horas distintas de las descritas anteriormente.



ATENCIÓN: Tras un apagón eléctrico o después de un periodo de inactividad con el enchufe desconectado o el interruptor general en posición de apagado, siempre es necesario activar la aplicación wifi desde un dispositivo inteligente o tableta para actualizar fecha y hora del reloj interno.

MENÚ F (MODO DE FUNCIONAMIENTO)

Es posible elegir entre el modo de funcionamiento [Aut] automático o [nor] normal pulsando [+] y [-]. En el modo [Aut], al alcanzar la temperatura ajustada, el aparato pasará a las potencias de funcionamiento más bajas (véase el apartado 3.3.4); en el modo [Nor] el aparato mantendrá fija la potencia de funcionamiento; para confirmar la opción deseada, pulse [SET].

MENÚ PL (TIPO DE PELLETS)

Esta función permite visualizar y modificar los parámetros de combustión correspondientes a la carga de pellet.



ATENCIÓN: La carga del pellet a través del sistema de alimentación en el aparato está influenciada por las características del pellet en sí. Al introducir diferentes suministros de pellets, puede encontrar variaciones en la carga que pueden alcanzar el 20/25%, lo que se traduce en variaciones en la potencia térmica introducida (ver párrafo 1.4).

Al primer encendido comprobar durante por lo menos 6 horas seguidas que la combustión satisfaga los requisitos siguientes:

- No debe haber tendencia a la acumulación de combustible en el brasero por un exceso de combustible o por falta de tiro.
- No debe haber tendencia al apagado de la llama por falta de combustible o por exceso de tiro.

Dado que el correcto funcionamiento del aparato depende de las condiciones ambientales y sobre todo del tiro, del tipo de conexión a la chimenea y del tipo de pellet utilizado, si se presentara una de las tendencias antes descritas y es cierto que el aparato está limpio (ver párrafos 4.1.3, 4.2.1 y si necesario 4.2.2), podría ser necesario escoger un set de parámetros diferentes de los configurados por la fábrica entre los disponibles.

Hay 11 parámetros organizados según la densidad y peso específico del pellet.

Escoger el parámetro más apropiado, que dé una buena combustión, aplicando las siguientes indicaciones:

- Si hay tendencia a la acumulación de pellet en el brasero, escoger un parámetro inferior al que se está utilizando, controlar la combustión durante al menos una hora y, si es necesario, disminuir el parámetro seleccionado hasta alcanzar los requisitos de combustión descritos.
- Si hay tendencia al apagado de la llama, escoger un parámetro superior al que se está utilizando, controlar la combustión durante al menos una hora y, si es necesario, aumentar el parámetro seleccionado hasta alcanzar los requisitos de combustión descritos.

Mediante las teclas [+] y [-] se modifica el porcentaje de carga de pellets, con un valor máximo + 5 y un valor mínimo - 5. Cada

variación realizada modifica la carga de pellets de todas las potencias del aparato. (Parámetro de fábrica = 0). Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].



ATENCIÓN: Se recomienda efectuar la correcta calibración del combustible porque el apagado de la llama podría en algunos casos llevar a la destilación del pellet no quemado en el brasero y potencialmente la consiguiente deflagración en la cámara de combustión.

MENÚ S (STAND-BY)

Permite activar [ON] y desactivar [OFF] la función de stand-by que apaga el aparato si, durante más de 120 segundos, la temperatura ambiente está +3°C por encima de la temperatura ajustada. Si la temperatura ambiente desciende -1°C por debajo de la temperatura ajustada, el aparato se vuelve a encender. Para activar o desactivar, pulse [+] y [-].

La activación del ícono de espera confirma la habilitación de la función de stand-by

Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].

Con la función de stand-by activa, si la temperatura ambiente alcanza la temperatura ajustada, el ícono de stand-by parpadea.

MENÚ T (THERMOSTAT)

Activando esta función, es posible encender y apagar el aparato mediante un contacto libre desde un termostato o un interruptor externo, conectado al borne correspondiente de la tarjeta electrónica del aparato (véase el párrafo 5.2).

Para activar o desactivar, pulse [+] y [-].

Para confirmar el valor ajustado, pulse [SET]; para salir sin confirmar los cambios realizados, pulse [ON/OFF].

La activación de la función de termostato se confirma con la aparición del estado del contacto externo en lugar de la temperatura ambiente: [Ton] indica contacto externo cerrado, [Toff] indica contacto externo abierto.



Si desea que el aparato se apague con el contacto externo abierto, debe activar la función de stand-by, de lo contrario, con la función de stand-by desactivada, el aparato permanecerá encendido a la potencia mínima.

3.3.6 Señales de alarma



ATENCIÓN: Es necesario eliminar siempre todo el combustible presente en el brasero antes de configurar un nuevo encendido, cuando una alarma provoque también el apagado del aparato; el mensaje [CLR] aparecerá en la pantalla para recordárselo.

Si se produce una anomalía de funcionamiento, el aparato interviene y señala la irregularidad emitiendo señales acústicas.



Cualquier condición de alarma causa el apagado inmediato del aparato.

El estado de alarma se alcanza después del tiempo establecido por la tarjeta electrónica, excepto para la alarma de BLACK-OUT, y se puede restablecer pulsando [ON/OFF].



ATENCIÓN: Despues de cada episodio de alarma siempre hay que esperar a que el aparato se enfrie por completo, entonces se puede desenchufar mediante la colocación en OFF del interruptor de apagado situado en la parte posterior y, si es necesario efectuar el mantenimiento, desconectar el cable de alimentación. Despues de haber seguido las indicaciones de las respectivas soluciones, se puede proceder al reinicio, colocando en ON el interruptor situado en la parte posterior, y despues de haber esperado a que el aparato retorne al estado OFF.

Cada condición de alarma puede ser causada por una rotura del aparato, en tal caso, si el mismo no se reinicia correctamente después de haber seguido las indicaciones de las soluciones, es necesaria la intervención de un técnico calificado para el restablecimiento y para verificar las causas que han producido la alarma.

ALARMA [AL 01] SOBRETEMPERATURA SEGURIDAD TÉRMICA:

Señala una temperatura demasiado alta en el depósito de pellets detectada por la sonda.

Se activa cuando el termostato de seguridad general detecta una temperatura superior al umbral de activación. El termostato se activa y apaga el tornillo sin fin, ya que esta situado en serie con su alimentación y el aparato indica el estado de alarma (led de alarma encendido).

Por la pantalla se desplaza el mensaje relativo y el aparato pasa al estado de alarma y comienza el apagado.

Al terminar la fase de apagado es necesario:

- Apague el aparato manteniendo pulsada la tecla [ON/OFF].
- Posicionar en OFF el interruptor que se encuentra detrás del aparato.

Cuando el aparato se enfria por completo, la sonda se reactiva automáticamente.

Solución: Si la falla es temporal, el aparato vuelve a funcionar normalmente; si la falla persiste, se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.



ATENCIÓN: Para evitar un posible sobrecalentamiento con consiguiente paro del aparato, está PROHIBIDO obstruir o limitar la salida del aire caliente; está además PROHIBIDO cubrir el aparato con paños u otro tipo de material.

ALARMA [AL 03] SOBRE-TEMPERATURA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA:

Indica que la temperatura de la tarjeta electrónica ha superado el límite de seguridad a causa de:

- Falta de mantenimiento periódico del aparato.
- Calibración incorrecta de la combustión.
- La habitación de instalación tiene volumen o ventilación insuficiente.
- Incumplimiento de las distancias prescritas con respecto a las paredes u objetos.

Solución: En el primer caso es necesario realizar un mantenimiento periódico (véanse párrafos 4.1.3 y 4.2); en el segundo caso es necesario disminuir el parámetro del menú [PL] tipo de pellets (véase párrafo 3.3.5).

Al terminar la fase de apagado es necesario:

- Apague el aparato manteniendo pulsada la tecla [ON/OFF].
- Posicionar en OFF el interruptor que se encuentra detrás del aparato.

Solución: Si la falla es temporal, el aparato vuelve a funcionar normalmente; si la falla persiste, se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

ALARMA [AL 04] ALARMA SENSOR 1:

Señala la presencia de averías o de mal funcionamiento en el sensor para detectar la temperatura ambiente.

*Solución: Se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

ALARMA [AL 07] SONDA DE TEMPERATURA DE HUMOS:

Señala la presencia de averías o de mal funcionamientos en el sensor para detectar la temperatura de los humos.

*Solución: Se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

ALARMA [AL 16] ASPIRADOR HUMOS:

Señala la presencia de averías o mal funcionamiento del aspirador de humos.

*Solución: Se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

ALARMA [AL 19] TEMPERATURA HUMOS ALTA:

Señala una temperatura de los humos de la combustión demasiado alta a causa de:

- Falta de mantenimiento periódico del aparato.
- Calibración incorrecta de la combustión.

Solución: En el primer caso es necesario proceder con el mantenimiento periódico (ver párrafos 4.1.3 y 4.2); en el segundo caso es necesario disminuir el parámetro de calibración (ver párrafo 3.3.5).

Al terminar la fase de apagado es necesario:

- Apague el aparato manteniendo pulsada la tecla [ON/OFF].
- Posicionar en OFF el interruptor que se encuentra detrás del aparato.

Solución: Si la falla es temporal, el aparato vuelve a funcionar normalmente; si la falla persiste, se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

ALARMA [AL 23] y ALARMA [AL 24] DE FALLO DE ENCENDIDO:

Señala que el proceso de encendido no se realizó.

Solución: Apague el aparato manteniendo pulsada la tecla [ON/OFF].

Comprobar la limpieza del brasero y de la parte subyacente (ver párrafo 4.1.3). Es necesario remover siempre todo el combustible presente en el brasero.

ALARMA [AL 25] LLAMA IRREGULAR:

Señala una llama irregular durante la estabilización de la fase de encendido.

Solución: Una vez que la fase de apagado ha terminado, comprobar la limpieza del brasero y de la parte subyacente (ver párrafo 4.1.3). Es necesario quitar siempre todo el combustible presente en el brasero, comprobar además que el nivel del pellet en el depósito no sea escaso y si necesario recargarlo antes de volver a encender el aparato.

ALARMA [AL 27] y ALARMA [AL 32] PRESOSTATO:

Señala una sobrepresión en el conducto de evacuación de humos, que la puerta de la cámara de combustión está abierta o que la habitación donde está instalado el aparato está en depresión (habitaciones con extractores o con VMC no calibrados) o que la la tapa de la cámara recogida polvos del intercambiador está abierta. El presostato se activa y apaga la cóclea, estando ambos conectados eléctricamente en serie y el aparato señala el estado de alarma.

Por la pantalla aparece el mensaje relativo y el aparato pasa al estado de alarma y comienza el apagado.

Solución: Si el aumento de presión es temporáneo, el aparato vuelve a su normal funcionamiento en lo que éste desaparece; si por lo contrario persiste, comprobar que el tubo de evacuación de humos no esté obstruido, que la puerta esté cerrada y las juntas sean conformes. Comprobar además que el ambiente donde está instalado el aparato no esté en depresión y que la tapa de la cámara recogida polvos del intercambiador esté cerrado.

ALARMA [oooo] APAGÓN ELÉCTRICO:

Durante el estado de trabajo del aparato, puede haber un corte de energía eléctrica. Durante el restablecimiento, si el periodo de corte es inferior a 30 segundos, el aparato retoma el funcionamiento en modo de TRABAJO, de lo contrario, se activa la alarma.

Por la pantalla se desplaza el mensaje relativo y el aparato pasa al estado de alarma y comienza el apagado.

Solución: Apague el aparato manteniendo pulsado [ON/OFF] y ponga el interruptor en la parte trasera del aparato en OFF.



ATENCIÓN: Es necesario quitar siempre todo el combustible presente en el brasero antes de configurar un nuevo encendido, si una alarma causa también el apagado del aparato.

ALARMA [AL 33] PELLET AGOTADO:

Señala que el pellet en el depósito se ha agotado.

Solución: Apague el aparato manteniendo pulsada la tecla [ON/OFF].

Volver a cargar el depósito antes de proceder a un nuevo encendido.

Es necesario quitar todo el combustible presente en el brasero.

N.B. Si la combustión tiende a apagarse, corregir y disminuir el parámetro de calibración.

ALARMA [A LAS 34] ERROR DE LA TARJETA ELECTRÓNICA:

Señala la presencia de fallos o averías en la tarjeta electrónica.

*Solución: Se necesita la intervención de un técnico autorizado para efectuar la recuperación y para comprobar las causas de la alarma.

3.3.7 Señal SERVICE



Para garantizar un funcionamiento constante y adecuado del aparato se debe realizar el mantenimiento periódico que varía en función de las horas de operación y de la cantidad de combustible quemado. Al alcanzar las 2000 horas de funcionamiento, en la pantalla del panel de mandos se mostrará el mensaje SERVICE, que implica la necesidad de un mantenimiento periódico por parte de un técnico cualificado.

4 MANTENIMIENTO

4.1 Mantenimientos recurrentes

Se recuerda que con estos mantenimientos recurrentes de limpieza, el aparato mantendrá por más tiempo sus prestaciones térmicas y funcionales.



ATENCIÓN: Todas las operaciones de limpieza de las varias partes deben llevarse a cabo con el aparato completamente frío y desconectado eléctricamente (enchufe eléctrico desconectado). La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario, no deben ser llevadas a cabo por niños sin vigilancia.

4.1.1 Limpieza de la pantalla y de las partes del revestimiento exterior

La limpieza se lleva a cabo utilizando un trapo suave y seco, sin usar ningún tipo de detergente o de producto químico.

4.1.2 Limpieza del vidrio cerámico

Llevar a cabo cuando necesario.



La calidad y el tipo de combustible, además de la modalidad de uso, pueden determinar la frecuencia de la limpieza del vidrio cerámico.

1. Para una limpieza perfecta del vidrio cerámico es aconsejable utilizar el detergente específico , pulverizando una pequeña cantidad sobre un trapo y con éste limpiar la suciedad.




Nunca rocíe directamente sobre el vidrio cerámico un limpiador especial o cualquier otro líquido de limpieza.



Está PROHIBIDO utilizar esponjas abrasivas o parecidas para la limpieza del vidrio cerámico porque podrían dañarlo irremediablemente.



ATENCIÓN: Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada después de cada abertura hecha para limpiar el vidrio cerámico.

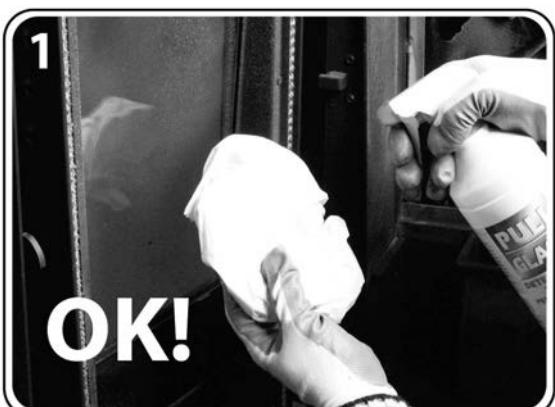

4.1.3 Mantenimientos recurrentes tipo A

Deben llevarse a cabo por lo menos 2 veces por semana o diariamente según las condiciones de uso.

i Con el tiempo el usuario aprenderá a entender cuál será la cadencia óptima para la limpieza y el mantenimiento de su aparato.

ATENCIÓN: Todas las operaciones de limpieza de las varias partes deben llevarse a cabo con el aparato completamente frío y desconectado (enchufe eléctrico desconectado).

Las operaciones de mantenimiento aumentan proporcionalmente con las horas de uso y las prestaciones solicitadas.




ATENCIÓN: Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que la ceniza esté completamente fría. Dicho ésto por razones de seguridad, es posible utilizar una aspiradora para limpiarla.

i Durante el funcionamiento del aparato, pueden salir pequeñas cantidades de combustible del quemador, sin comprometer la seguridad del aparato; este combustible se debe quitar durante las operaciones de mantenimiento.


El procedimiento previsto para los mantenimientos recurrentes de tipo A es el siguiente:

1. Abrir la puerta del aparato lentamente, para evitar que la ceniza acumulada pueda levantarse por la rapidez del movimiento.
2. Quitar la rejilla [G].
3. Quitar el brasero [B].


4a. Limpiar el brasero [B] quitando la ceniza y posibles incrustaciones de ceniza más consistentes, que podrían obstruir los conductos de aire, utilizando una aspiradora y un cepillo con cerdas de acero u otro material bastante abrasivo.

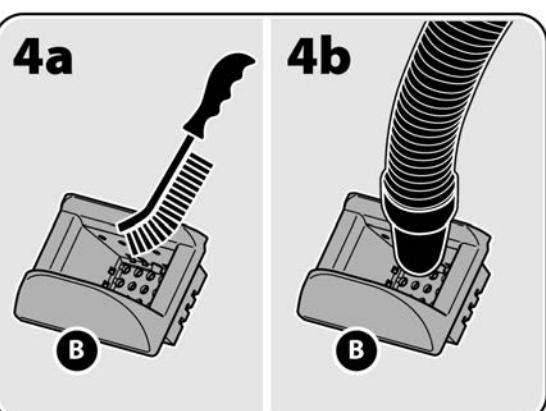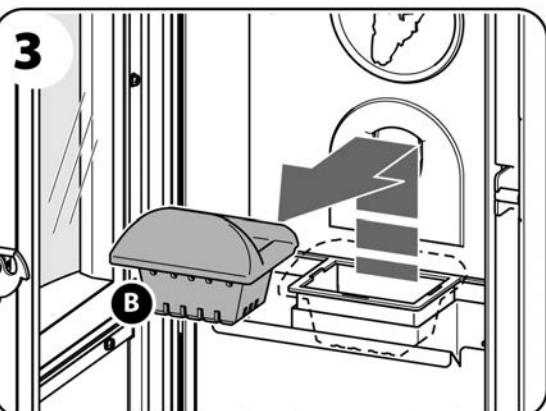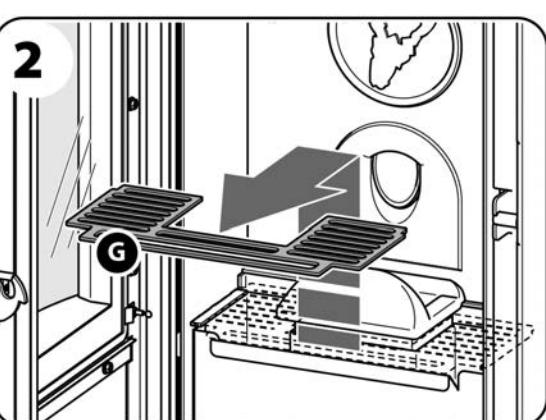


5. Tomar el cenicero de la cámara de combustión [H] y sacarlo completamente para vaciarlo.

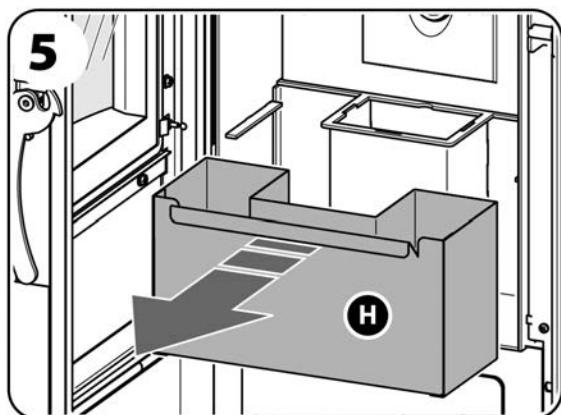

6. Con una aspiradora lo suficientemente potente (1000÷1300 W), aspirar toda la ceniza depositada en la cámara de combustión y en el cenicero del brasero.

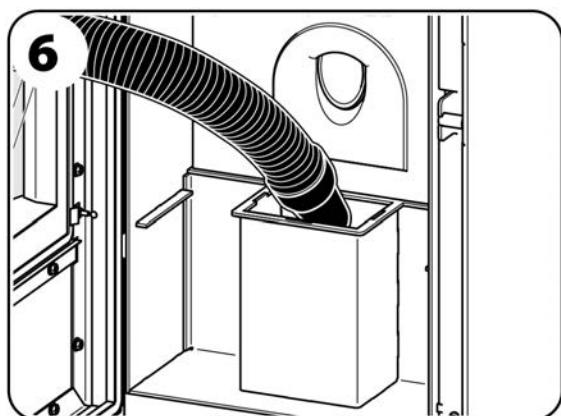

7. Aspirar bien toda la ceniza dentro del espacio donde se hallaba el cenicero.

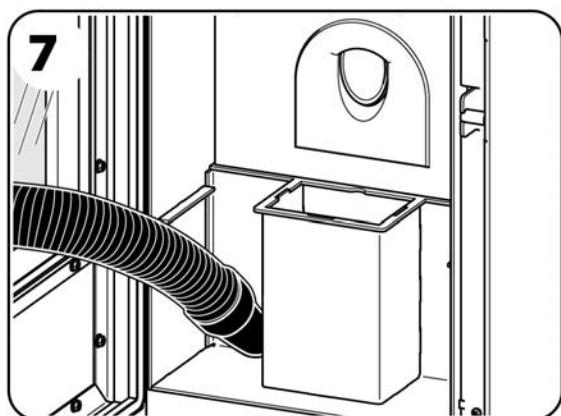


8. Aspirar completamente la ceniza depositada en el compartimiento de la puerta.

Al terminar con la limpieza, volver a montar los elementos según esta secuencia en orden inverso.



ATENCIÓN: Coloque correctamente el quemador para evitar encendidos fallidos, con potenciales sobrepresiones en la en cámara de combustión y acumulación de pellets.

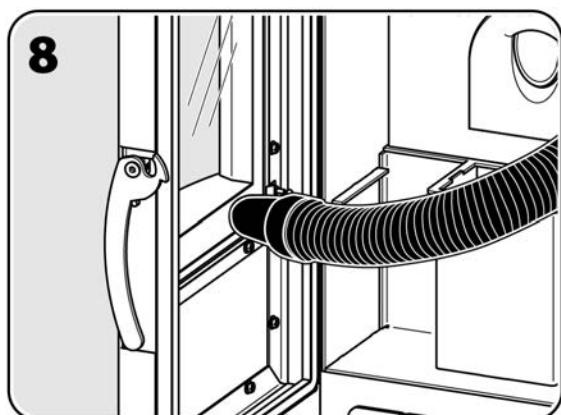

4.2 Mantenimientos periódicos

Se recuerda que con estos mantenimientos periódicos (tipo B y C) el aparato mantendrá por más tiempo sus prestaciones térmicas y funcionales. La misma atención y el mismo mantenimiento deben prestarse al sistema de evacuación de los humos para no desperdiciar lo que se hizo al aparato.



ATENCIÓN: Aproximadamente cada 150 h de uso o después de 200 kg de combustible utilizado, es importante comprobar y limpiar el conducto de evacuación de humos a través de las puertas de inspección o, en ausencia de ellas, desmontando los componentes removibles.

4.2.1 Mantenimientos periódicos tipo B

Deben llevarse a cabo adicionalmente a los mantenimientos recurrentes de tipo A cada 350÷400 horas aprox. de uso o después de 500÷600 kg aprox. de combustible.



ATENCIÓN: El uso de un tipo de pellet que produce muchos residuos de la combustión puede llevar más rápidamente el dispositivo a ensuciarse, causando por consiguiente frecuentes situaciones de acumulación de pellet. En tal caso, es absolutamente necesario reducir adecuadamente el tiempo entre los mantenimientos periódicos de tipo B a no más de 250 a 300 horas de uso.






ATENCIÓN: Todas las operaciones de limpieza de las varias partes deben llevarse a cabo con el aparato completamente frío y desconectado (enchufe eléctrico desconectado).




ATENCIÓN: Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que la ceniza esté completamente fría. Dicho ésto por razones de seguridad, es posible utilizar una aspiradora para limpiarla.

El procedimiento previsto para los mantenimientos periódicos de tipo B es el siguiente:

1. Tome con ambas manos la placa [P], levántela, inclínela ligeramente y extrágala, prestando atención para no golpear contra la estructura del aparato.
2. Limpiar bien toda la pared posterior del intercambiador térmico con aletas [S] con un escobillón de 90° y aspirar el hollín.
3. Desenrosque y quite los 4 tornillos Allen que fijan la tapa de la cámara colectora de polvos del intercambiador [V]. Quite la tapa del compartimiento colector de polvos del intercambiador [V].

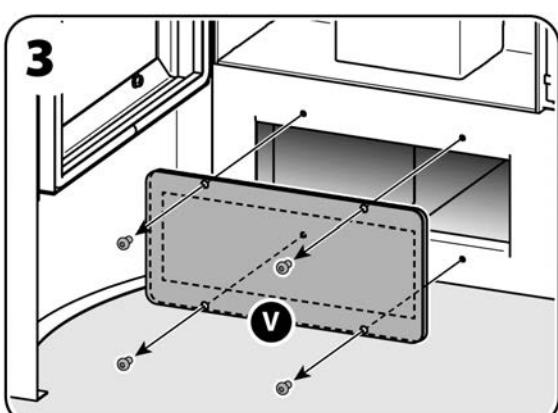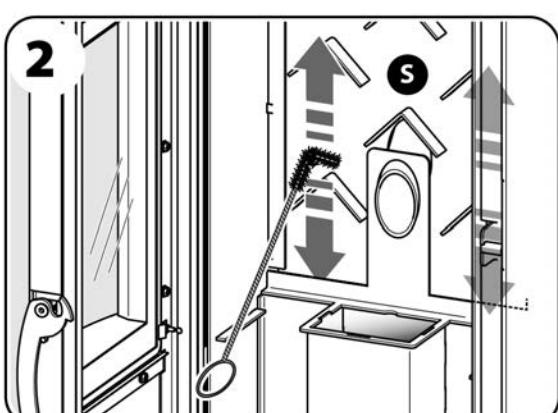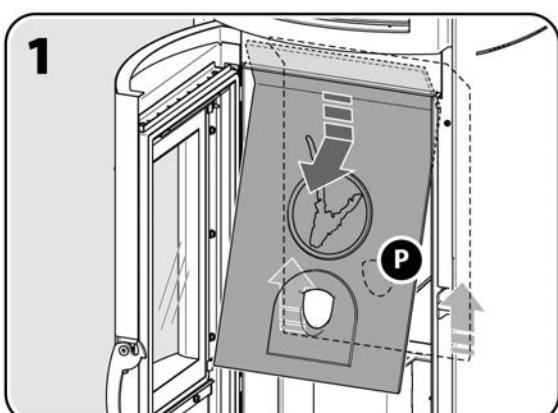


4. Eliminar el hollín con una paleta, luego aspirar completamente el hollín y la ceniza que quedaron dentro de la cámara recogida polvos del intercambiador con una aspiradora.

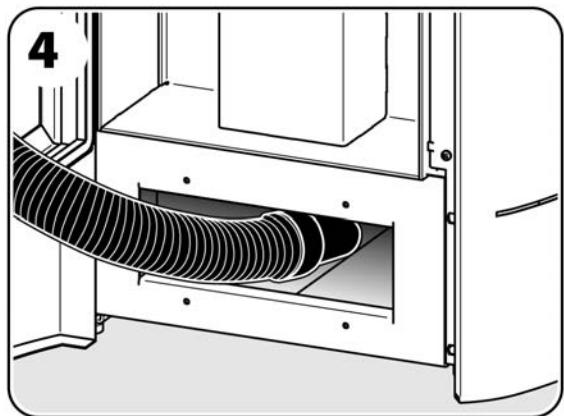

5. Para eliminar bien el hollín, quite el componente del kit desviador de humos, presente dentro del compartimiento colector de polvos del intercambiador.

Al terminar con la limpieza, volver a montar los elementos según esta secuencia en orden inverso.

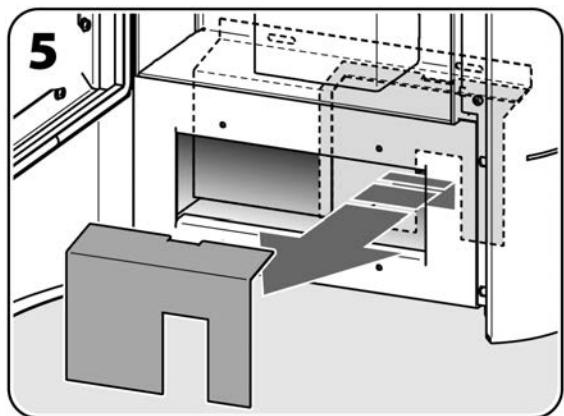

4.2.2 Mantenimientos periódicos tipo C

Debe llevarse a cabo al final de la temporada o cuando se llega a 2000 horas de funcionamiento, adicionalmente a los mantenimientos recurrentes tipo A y a los mantenimientos periódicos tipo B.


i La razón de este mantenimiento periódico tipo C es la limpieza del aspirador de humos [Q] y de su alojamiento y la limpieza aún más profunda y fácil de la parte inferior del intercambiador térmico.

Esta operación se debe realizar desde el lado derecho del aparato retirando el revestimiento exterior.

ATENCIÓN: Esta operación debe ser realizada por un técnico cualificado, que evaluará la necesidad de quitar el extractor de humos para limpiarlo.

ATENCIÓN: Todas las operaciones de limpieza de las varias partes deben llevarse a cabo con el aparato completamente frío y desconectado (enchufe eléctrico desconectado).

ATENCIÓN: Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que la ceniza esté completamente fría. Dicho ésto por razones de seguridad, es posible utilizar una aspiradora para limpiarla.

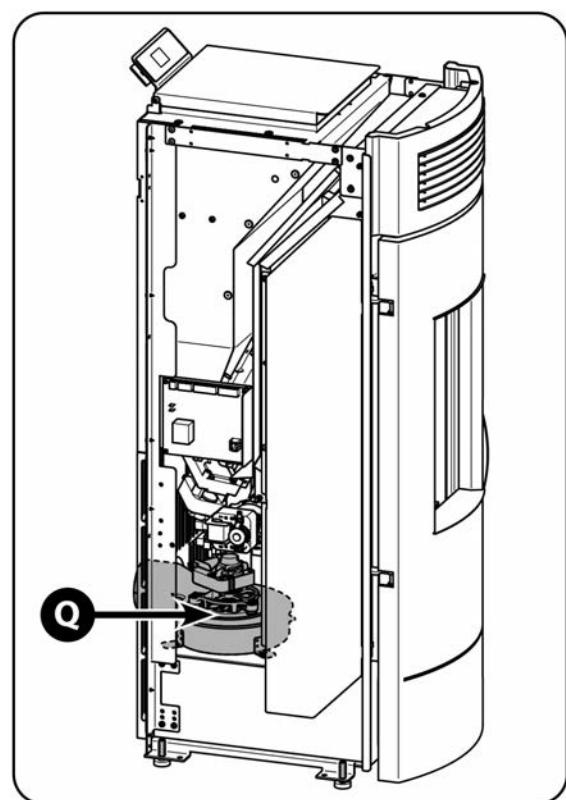

4.2.3 Comprobar las juntas

Cuando se llevan a cabo los mantenimientos al final de la temporada, pedir al técnico autorizado que compruebe las juntas de la puerta y de todas las partes desmontables.

Normalmente se sustituyen cada año o cada tres años, según el tipo de aparato, la intensidad de uso, etc. Las juntas deben ser un poco elásticas al tacto: cuando están completamente duras, se deben sustituir.

4.2.4 Limpieza de los conductos de evacuación de humos

También con los mejores aparatos y chimeneas, la formación de depósitos de creosota es inevitable; por esta razón una limpieza regular de la chimenea o de los conductos verticales de evacuación de humos es indispensable para evitarlos o reducirlos.

Es aconsejable efectuar la limpieza por lo menos una vez al año, y mucho más frecuentemente si el aparato se usa diariamente y si el combustible tiene características diferentes de las indicadas en el párrafo 1.4.

Es aconsejable encargar la limpieza a un deshollinador profesional, pidiendo la dirección a Su revendedor.

La intervención de un técnico-deshollinador puede ser una solución eficaz y económica para proteger el aparato de la corrosión, para mantenerlo eficiente y para garantizar las condiciones de seguridad indispensables que nos permiten vivir con tranquilidad.

i Inmediatamente antes de empezar la nueva temporada, sobre todo en casas no habitadas habitualmente, es oportuno inspeccionar el canal de humo y la chimenea, aún si ya habían sido limpiados, para comprobar si hay obstrucciones debidas a nidos de insectos, pájaros o pequeños mamíferos.

4.3 Puesta fuera de servicio

Además de los mantenimientos periódicos, y normalmente antes de la puesta fuera de servicio al final de la temporada, es aconsejable hacer funcionar el aparato hasta que todo el pellet se haya agotado.

 **ATENCIÓN:** Durante el período de inutilización, el aparato debe permanecer siempre desconectado.

4.4 Averías / Causas / Soluciones

El aparato no está alimentado electricamente:

- El cable de alimentación podría estar dañado o desconectado de la toma de corriente (red eléctrica).
- El fusible dentro de la tarjeta electrónica podría estar quemado (ver párrafo 4.4.1).

Ocurren fallos de encendido repetidos:

- La junta de la puerta podría no estar en buenas condiciones.
- La cámara de combustión puede no haber sido sometida a regular mantenimiento (ver párrafo 4.1.3).
- La resistencia eléctrica para el encendido o la sonda de temperatura de humos podrían estar quemadas (en este caso solicitar asistencia técnica).

La ventilación no funciona:

- El ventilador podría estar quemado o bloqueado (en tal caso solicitar asistencia técnica).

El brasero se llena excesivamente de pellet (con consiguiente salida del combustible):

- Puede ser necesario modificar los parámetros de combustión relativos a la carga de pellets (véase el párrafo 3.3.5 - Menú PL).
- Los agujeros del brasero podrían estar obstruidos por incrustaciones (ver párrafo 4.1.3, figura 3).
- El aparato podría no haber sido sometido a regular mantenimiento (ver párrafos 4.1.3 y 4.2). Si el tipo de pellet utilizado produce muchos residuos de la combustión, es absolutamente necesario reducir adecuadamente el tiempo entre los mantenimientos periódicos de tipo B a no más de 250 a 300 horas de uso.
- La junta de la puerta podría no estar en buenas condiciones.
- Podría faltar aire para la combustión (si el problema persiste aún después de la limpieza del aparato, solicitar la asistencia técnica).
- El motor de extracción de humos podría no funcionar correctamente (en tal caso solicitar la asistencia técnica).
- El combustible podría estar húmedo.
- La entrada de aire para la combustión podría estar obstruida.

Hay humo en el ambiente:

- Las juntas podrían no estar en buenas condiciones.
- En el mismo ambiente podría hallarse otro aparato en función (estufa, chimenea, cocina de leña, campana aspirante) o no en función (chimenea abierta), cuyo tiro podría limitar o damnificar el tiro del aparato o viceversa.
- El aparato podría no haber sido sometido a regular mantenimiento (ver párrafos 4.1.3 y 4.2).
- El conducto de evacuación de humos (conducto de humo y chimenea) podría no estar limpio o no ser hermético.
- La conexión a la chimenea podría no haber sido hecha perfectamente.
- Las dimensiones de la chimenea podría no ser conformes a lo que el presente manual requiere (ver párrafos 2.3.3 y 2.3.4).
- Durante los primeros encendidos, el barniz podría exhalar olores, es necesario y suficiente por lo tanto ventilar el ambiente.
- Podría haber obstáculos (plantas, edificios) que superan la altura del sombrerete y bloquean la dispersión del humo.
- El tiro de la chimenea es insuficiente.

4.4.1 Sustitución del fusible de servicio

Si al presionar el interruptor general, éste no se ilumina y la pantalla del panel de mandos no se enciende, puede que sea necesario sustituir el fusible de servicio.

ATENCIÓN: Esta operación ha de ser llevada a cabo con el aparato completamente frío y desconectado (enchufe eléctrico desconectado).


Para sustituir el fusible de servicio, que se encuentra donde se halla la conexión al cable de alimentación, proceder de la manera siguiente:

- Desconectar el cable de alimentación y extraer con cuidado el cajón que contiene el fusible de servicio [S] (ver figura 1).
- Comprobar la integridad del fusible de servicio.
- Proceder a la sustitución del fusible dañado por uno nuevo, volviéndolo a montar según la secuencia inversa.

Volver a conectar el enchufe y presionar el interruptor general.

Si el problema persiste o si el fusible debiera dañarse otra vez, solicite la asistencia técnica.

Características del fusible: fusible "5A T 5x20 (retardado)".

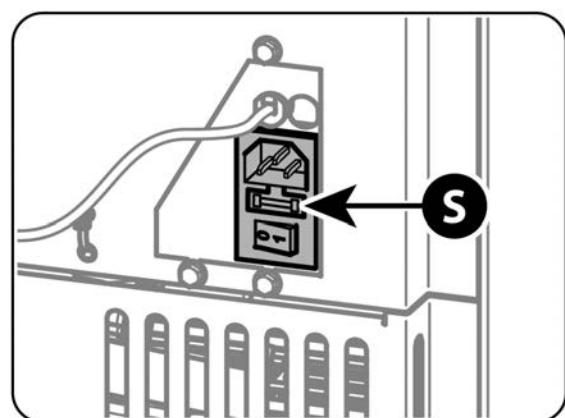


5 RESERVADO AL TÉCNICO AUTORIZADO

5.1 Esquema eléctrico



ATENCIÓN: El interruptor general no asegura el seccionamiento de la red eléctrica; antes de quitar el revestimiento o el panel posterior y/o los tornillos que fijan al alojamiento de la tarjeta electrónica es necesario desconectar siempre el cable de alimentación.


LEYENDA ESQUEMA PRÁCTICO DEL CONJUNTO

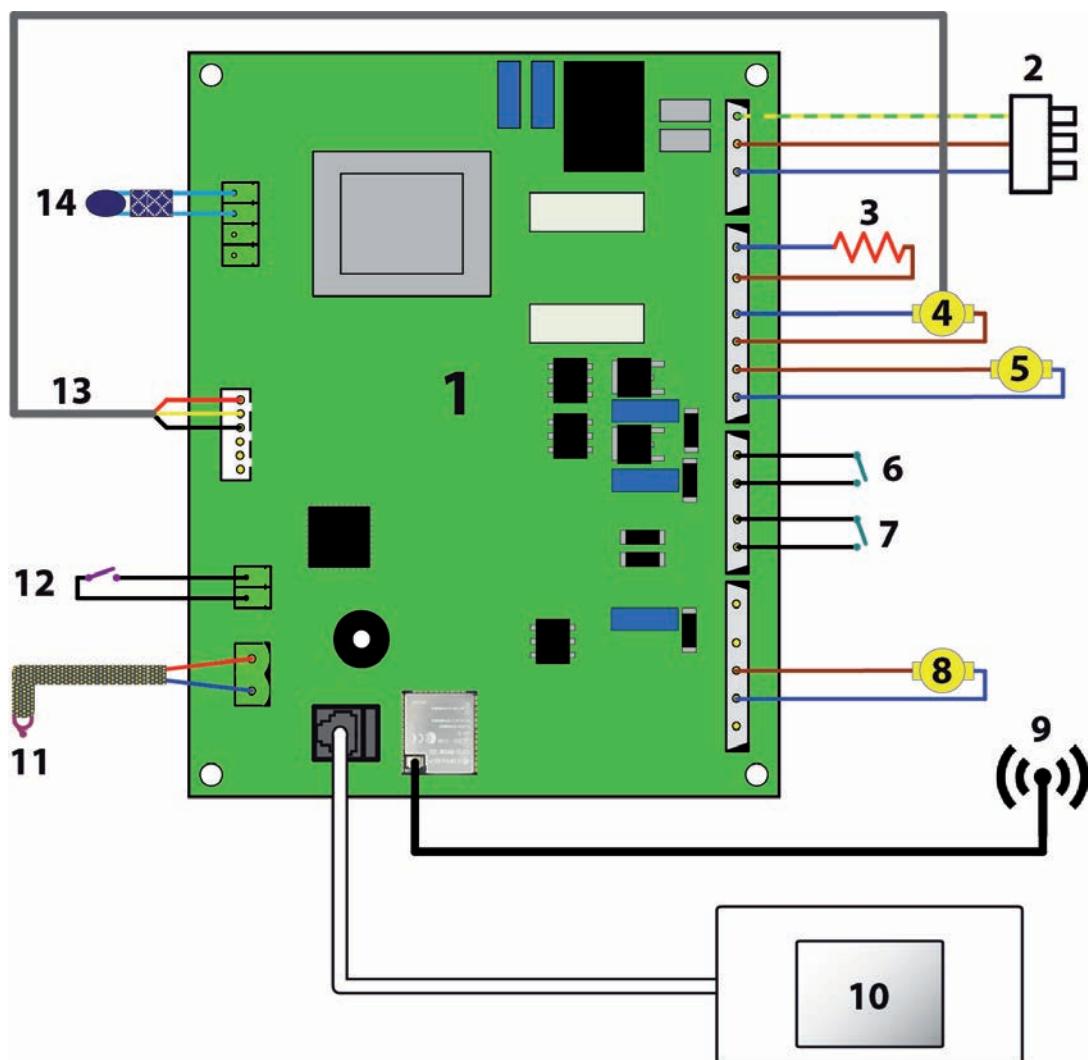


- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1. Tarjeta electrónica | 6. Presostato | 11. Sonda de humos |
| 2. Alimentación 230 Vac | 7. Termostato * | 12. Termostato * |
| 3. Resistencia de encendido | 8. Ventilador | 13. Encoder del aspirador de humos |
| 4. Aspirador de humos | 9. Antena Wi-Fi | 14. Sonda ambiente |
| 5. Motorreductor del tornillo sin fin | 10. Panel de mandos | * Opcional |

5.2 Conexión a un termostato o a un interruptor

Se puede encender y apagar el aparato utilizando un contacto limpio desde un termostato o un interruptor externo conectado al borne apropiado [M] presente en la tarjeta electrónica del aparato (véase el apartado 3.3.5).

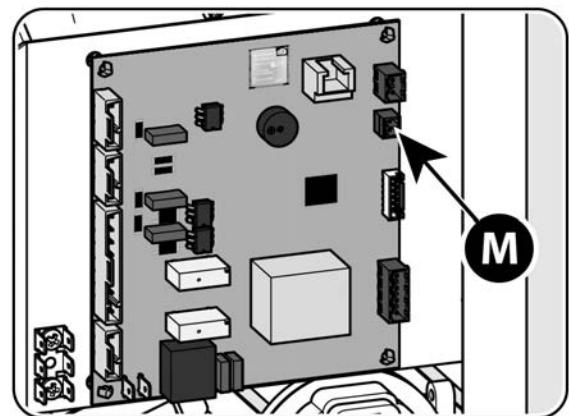

5.3 Lista de repuestos

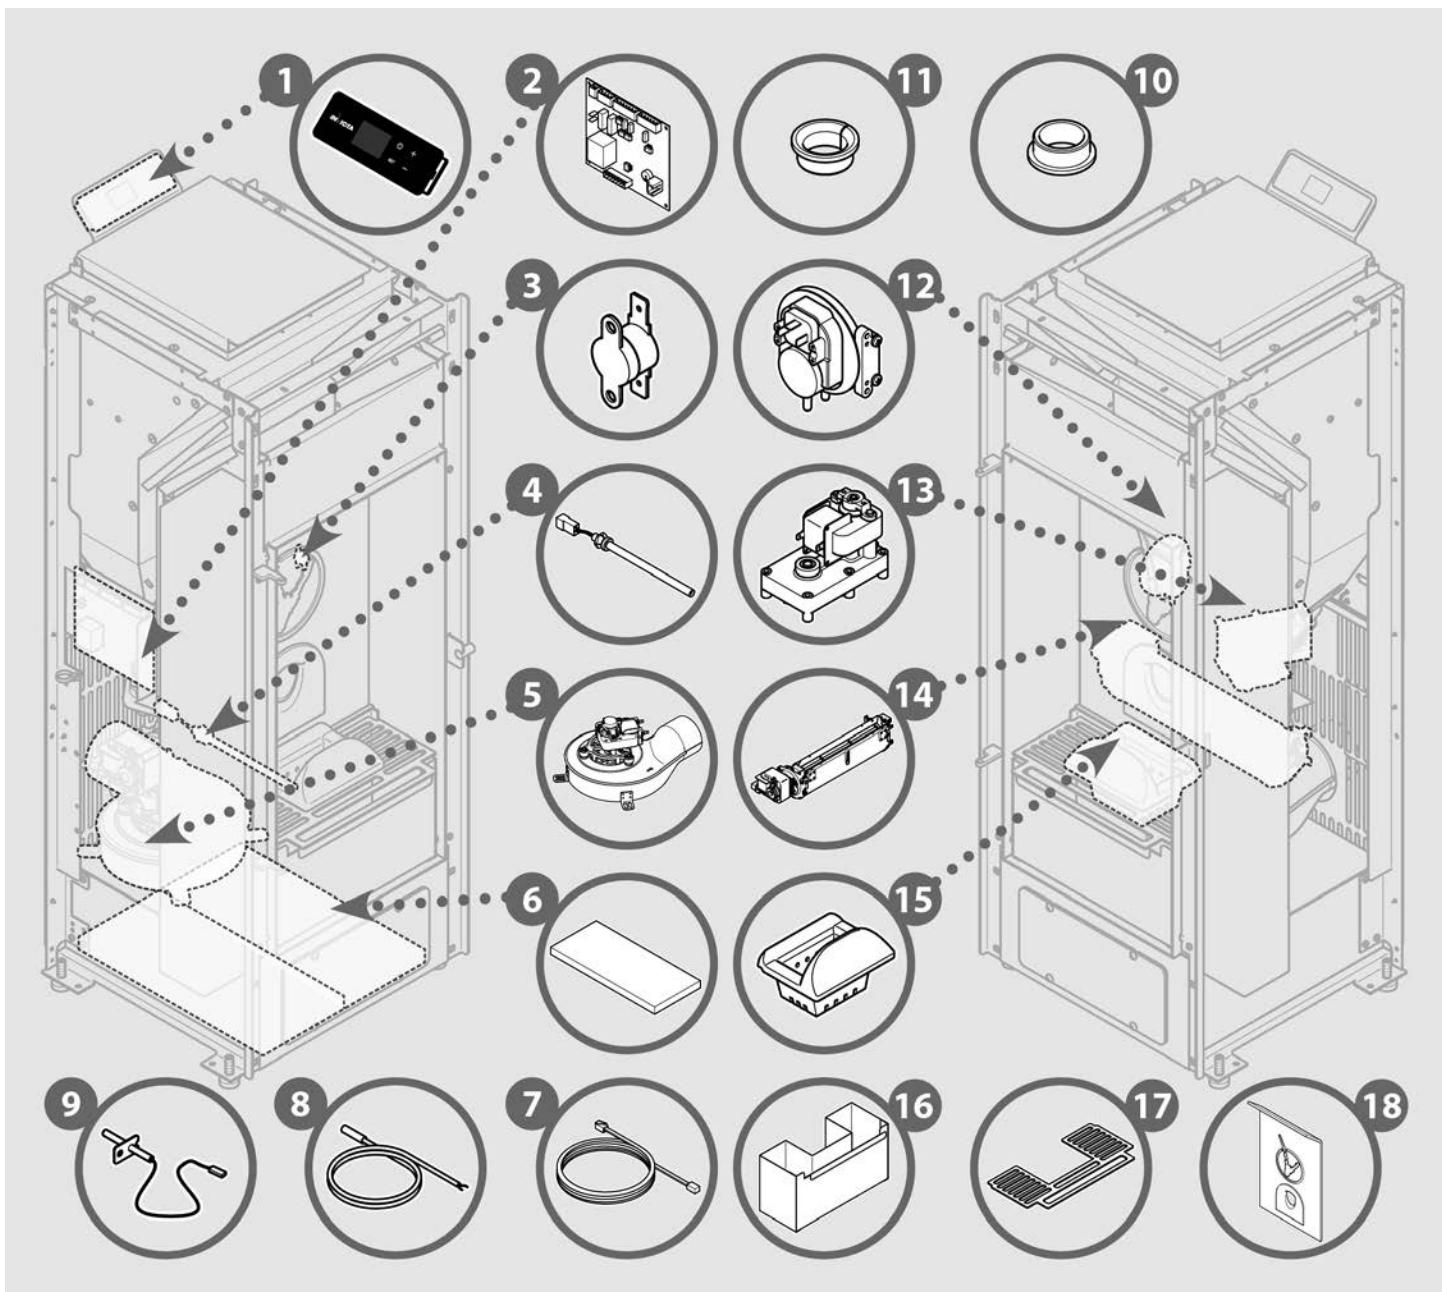

- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. 10462045001 - Panel de mandos | 13. 1044000100 - Motorreductor tornillo sin fin |
| 2. 1041005400 - Tarjeta electrónica neutral | 14. 1040021000 - Ventilador |
| 3. 1042004400 - Sonda Clickson 100° | 15. 1121114601 - Brasero en fundición |
| 4. 1049200300 - Resistencia encendido | 16. 1184069500 - Cenicero |
| 5. 1184081810 - Aspirador humos | 17. 1102051630 - Rejilla plano fuego |
| 6. 1097301000 - Deflector de vermiculita | 18. 1121112001 - Placa trasera |
| 7. 1043030300 - Cable del panel de mandos | 00. 1251114300 - Vidrio cerámico |
| 8. 1042003900 - Sonda ambiente | 00. 1090300510 - Junta vidrio cerámico |
| 9. 1042004100 - Sonda humos | 00. 1090001110 - Junta puerta |
| 10. 1010009200 - Casquillo en teflon | 00. 1090811709 - Junta caja de humos |
| 11. 1010009000 - Cojinete | 00. 1090300110 - Junta extractor de humos |
| 12. 1042200700 - Presostato en depresión 10/20 Pa | |

5.4 Registros intervenciones

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1	3
2	

1. FECHA
2. FIRMA TÉCNICO
3. BREVE DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN

La Compañía se reserva el derecho de aportar las modificaciones que creerá necesarias sin preaviso, por razones técnicas o comerciales y no se asume ninguna responsabilidad por errores eventuales o por inexactitudes en el contenido de este manual. Se prohíbe la reproducción aún parcial de fotografías, dibujos y textos. Los infractores serán perseguidos por la ley. Los datos y las dimensiones facilitadas tienen valor indicativo.



Zone Industrielle Lieu-dit « La Gravette »
08350 DONCHERY – Francia
Tel. +33 0324 277171