

Poêle à bois *AARON*

Référence P912904

Notice particulière d'utilisation et d'installation

Consulter attentivement ce complément **notice particulière** ainsi que la **notice générale** également livrée avec l'appareil

La plaque signalétique du produit

MARQUE	1	REFERENCE	2	CE	3	DOP:	26				
Pnom:	5	kW	6	% CO _{nom} :	7	mg/Nm ³	8	mg/Nm ³	9	mg/Nm ³	
PM _{nom} :	10	mg/Nm ³	Pnom:	11	Pa	E, f:	12	V, Hz	Wmax:	13	W
d _R :	14	cm	d _{SG} :	15	cm	d _{SD} :	16	cm	d _C :	17	cm
d _F :	20	cm	d _L :	21	cm	d _B :	22	cm	d _p :	18	cm
Combustibles recommandés :	23	Bûches	NB:	25	EN16510-1:2022	4	251023	24	1418		

1. Marque
 2. Référence du produit
 3. Marque de conformité CE et les chiffres indiquant l'année de délivrance du certificat
 4. Norme en vigueur
 5. P_{nom}: Puissance nominale
 6. n_{nom}: Rendement nominal
 7. CO_{nom}: CO à 13% d'O₂
 8. NOX_{nom} Nox à 13% d'O₂
 9. OGC_{nom} OGC à 13% d'O₂
 10. PM_{nom}: Poussières à 13% d'O₂
 11. P_{nom}: Tirage de conduit de fumée
 12. E,f : Tension d'alimentation et Fréquence
 13. W_{max}: Puissance électrique maxi absorbée
 14. d_R: Distance de sécurité arrière
 15. d_{SG}: Distance de sécurité côté gauche
 16. d_{SD}: Distance de sécurité côté droit
 17. d_C: Distance de sécurité plafond
 18. d_p: Distance de sécurité avant
 19. Type : Classification de l'appareil
 20. d_F: Sol à l'avant
 21. d_L: Zone de rayonnement latéral
 22. d_B: Dessous
 23. Combustible recommandé
 24. Code traçabilité interne
 25. Organisme notifié
 26. Numéro de DoP

Caractéristiques déclarées du produit

Normes(s) Européennes	EN13240	✓ EN16510	DIN+
	EN13229	✓ Ecodesign	✓ Bimsch
Classification de l'appareil			Type
Rendement énergétique (η _{nom})			76,0 %
Rendement saisonnier (η _s)			66,0 %
L'indice d'efficacité énergétique EEI			100
Label énergétique			A
Combustible			Bûches
Longueur recommandée de bûches - Longueur maximale possible			330-750 mm
Consommation moyenne de combustible			3,8 kg/h
Charge en bois autorisé			4,3 kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible			1 heure
Débit massique des fumées			10,7 g/s
Puissance nominale (P _{nom})			12,0 kW
Puissance nominale de l'échangeur (P _{Wnom})			---
Pression maximale de service de l'eau (pw)			---
Température des fumées à la puissance nominale à la buse (T _{snom})			360 °C
Tirage de conduit de fumée (p _{nom})			12 Pa
Classe de température			T450
Raccordement à une cheminée collective			Non
Poussière O ₂ = 13 % (PM _{nom})			30 mg/Nm ³
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %) (CO _{nom})			0,10 %
OGC O ₂ = 13 % (OGC _{nom})			1250 mg/Nm ³
NOX O ₂ = 13 % (NOX _{nom})			90 mg/Nm ³
Régulation automatique de la combustion			---
La consommation d'électricité (W)			---
Fonctionnement par intermittence (INT) / Fonctionnement en continu (CON)			INT

Données techniques de base

Dimensions principales	Hauteur (H)	635	mm
	Largeur (W)	910	mm
	Profondeur (L)	481	mm
Dimensions de la porte (du foyer)	Hauteur (H)	550	mm
	Largeur (W)	900	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)	---	mm	
Diamètre du conduit de fumée d _{buse}	180	mm	
Diamètre de l'arrivée d'air centrale	---	mm	
Poids	185	kg	
Section d'entrée d'air de convection	---	cm ²	
Section de sortie d'air de convection	---	cm ²	


Protection de sol :


L'appareil ne doit pas être posé directement sur un sol en matériaux combustible ou se dégradant sous l'effet de la chaleur. Si le cas se présente, placer l'appareil sur une dalle en béton de largeur 100 cm, longueur 100 cm, épaisseur 45mm recouverte d'une face réfléchissante côté appareil (plaqué métallique type inox, ou face céramisée brillante), l'appareil étant placé au centre de cette dalle.

Distance minimale à respecter par rapport aux matériaux combustibles adjacents.


Si les parois adjacentes sont en matériaux incombustible et ne se dégradent pas sous l'action de la chaleur (la température du mur pouvant atteindre 200 °C), ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm

Distance aux matériaux combustibles	Note		
Arrière (d _R)		1600	mm
Avant (d _P)		1600	mm
Avant (par rapport au sol) (d _F)		1500	mm
Latéral (d _{SD})		800	mm
Latéral (d _{SG})		800	mm
Plafond (d _C)		1000	mm
Rayonnement latéral (d _L)		1500	mm
Dessous (d _B)	Utilisation d'une dalle en béton de 1000 x 1000 x ép 45 (en mm)	0	mm

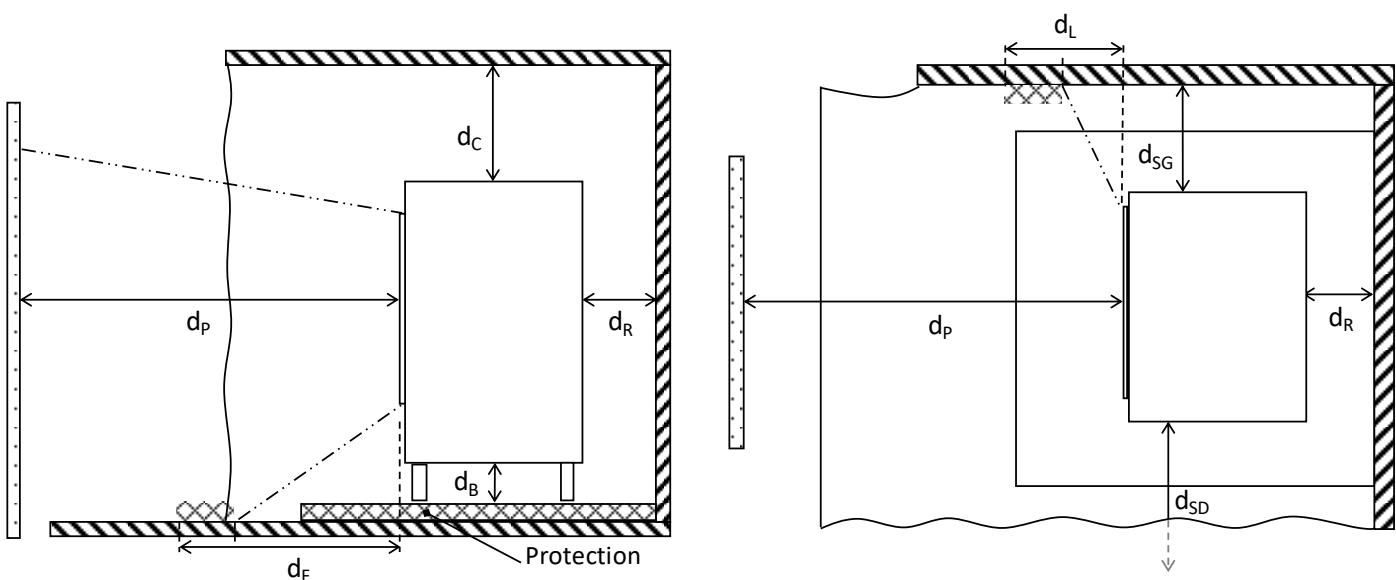

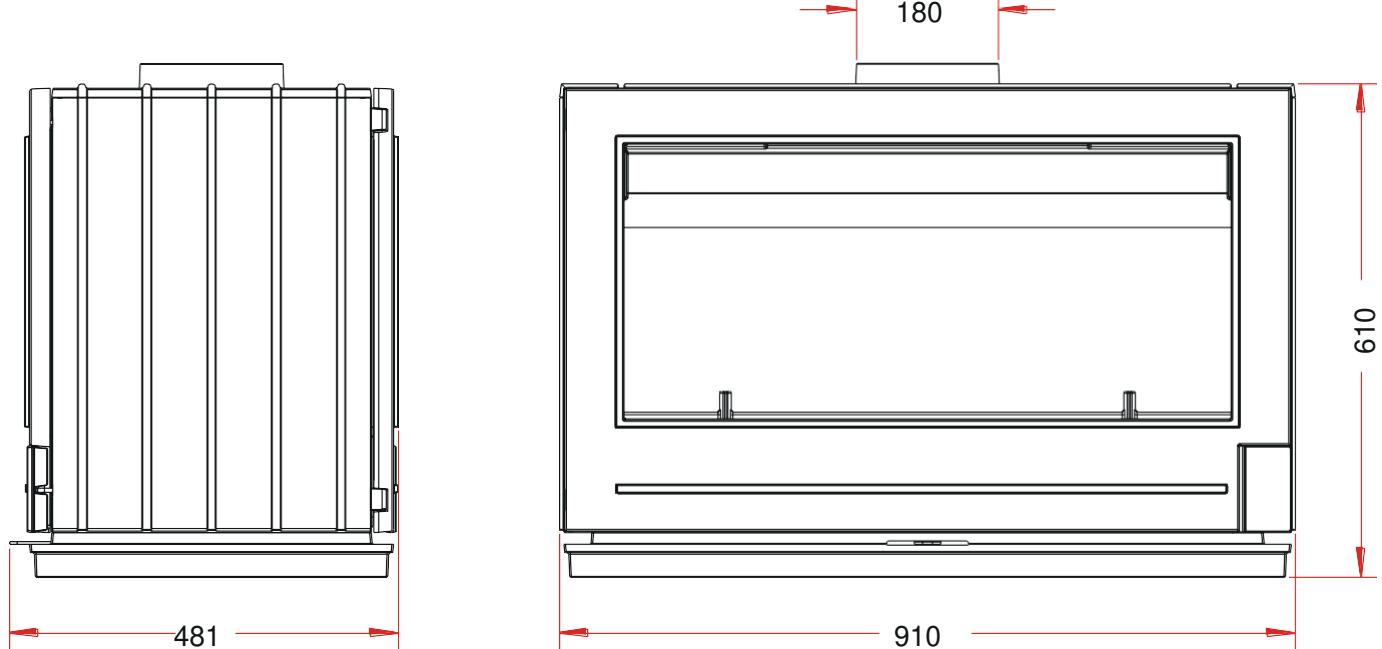**Caractéristiques de construction :**

Dimensions de la vitre	h 356 mm	lg 763 mm
Plaque signalétique	Gravée sous le cendrier	

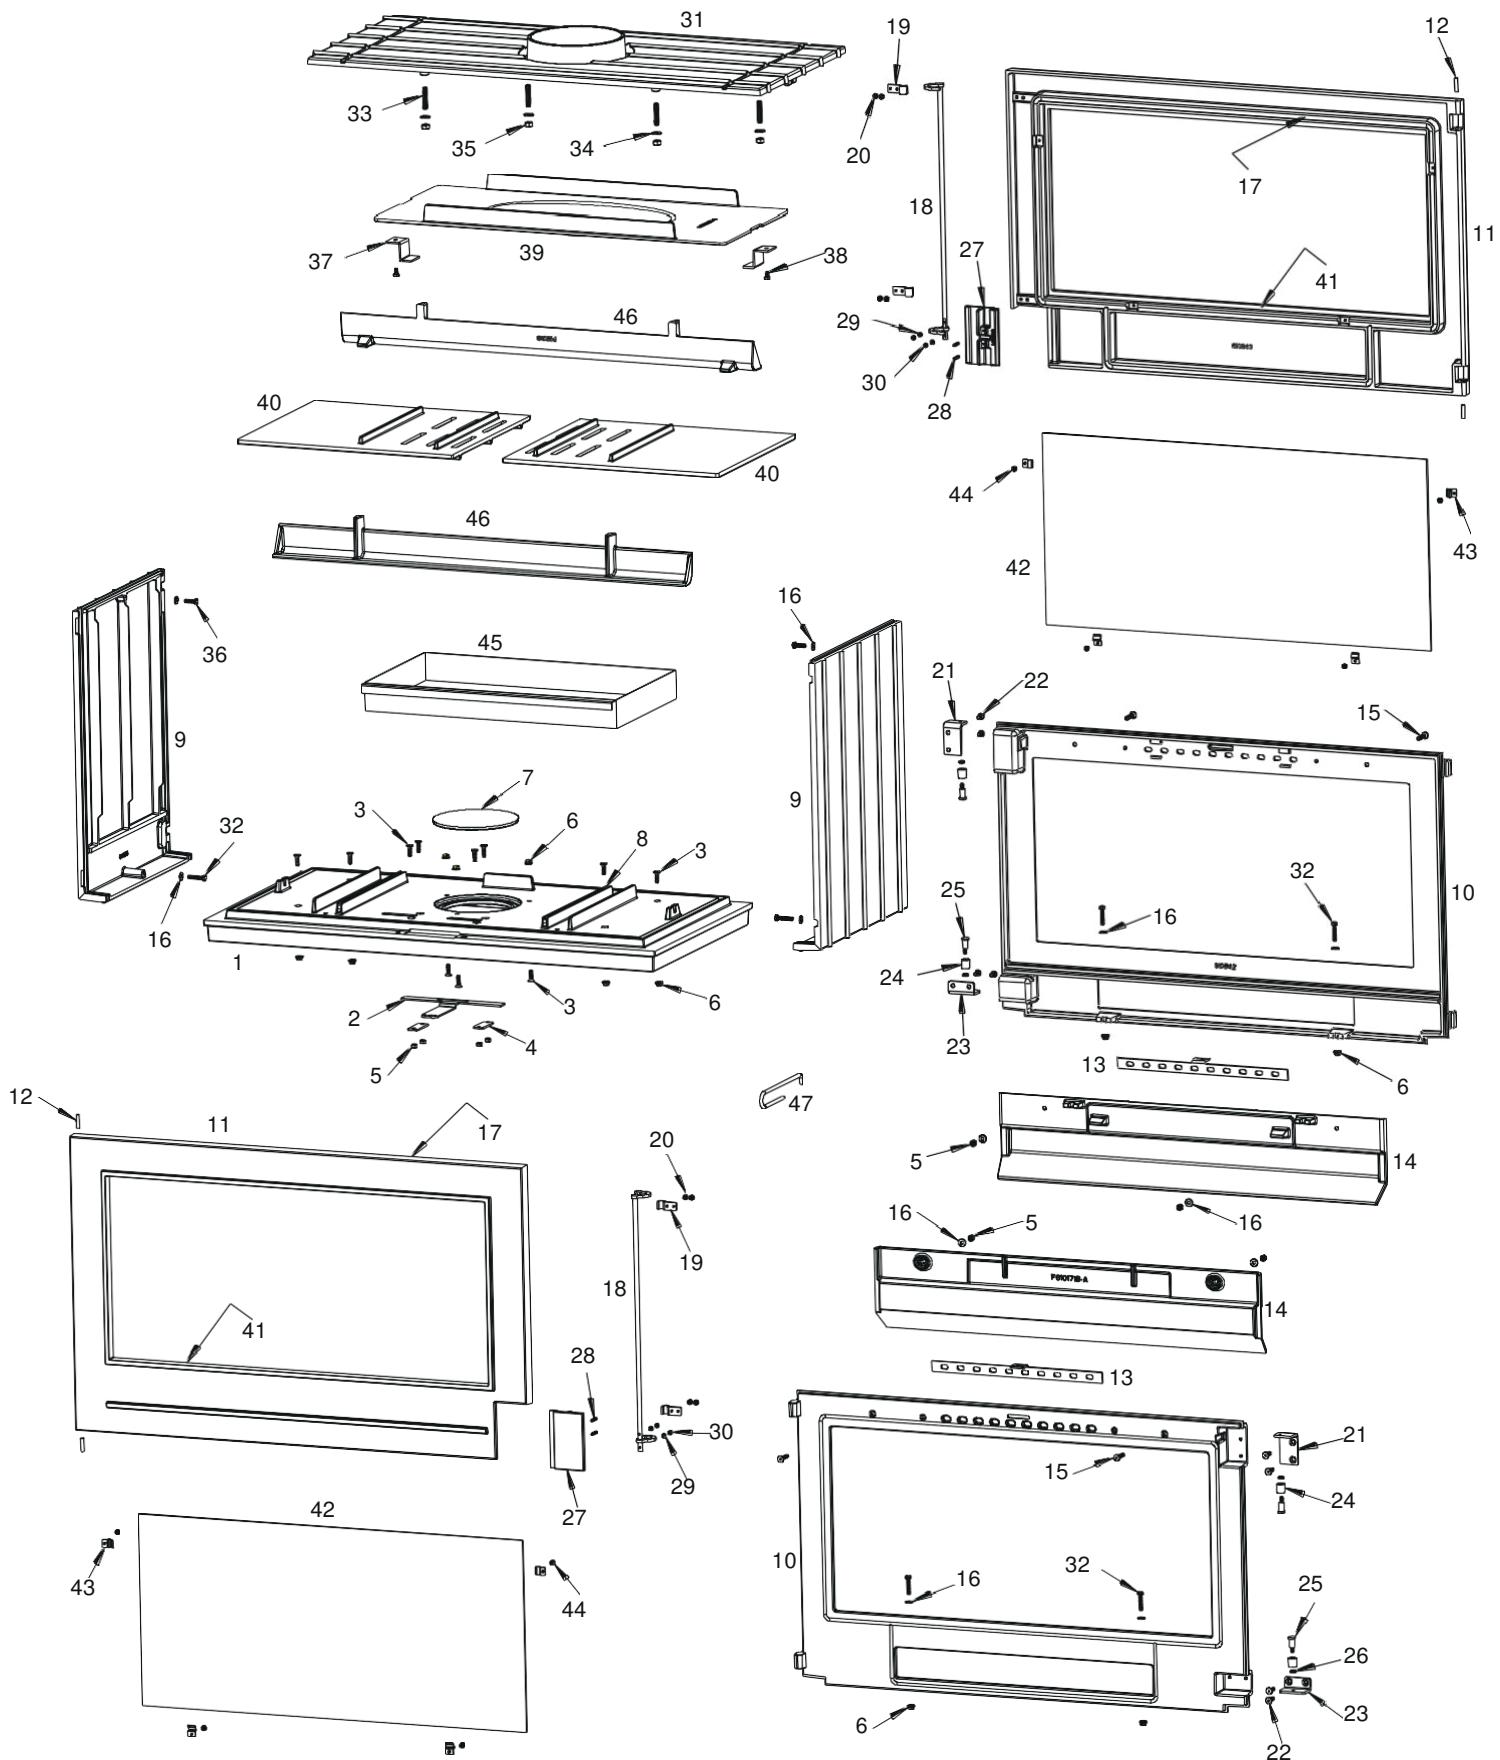

Rep	Nbr	Désignation	Référence
1	1	<i>Embase</i>	F610855B
2	1	<i>Registre de réglage d'air primaire</i>	AT610216A
3	11	<i>Vis tête fraisée de 6x20</i>	AV8636200
4	2	<i>Bride de Registre</i>	AT610112A
5	8	<i>Ecrou de 6</i>	AV7100060
6	11	<i>Ecrou à embase de 6</i>	AV7220060
7	1	<i>Tampon</i>	F610590B
8	2	<i>Joint Ø5 longueur 0.320 mètre</i>	AI303005
9	2	<i>Côté</i>	F610856U
10	2	<i>Façade</i>	F610842U-B
11	2	<i>Porte</i>	F610843U
12	4	<i>Goupille cannelée Ø6x50</i>	AV6306500
13	2	<i>Registre de réglage d'air secondaire</i>	AT610184A
14	2	<i>Guide d'air</i>	F610171B-A
15	4	<i>Vis tête fraisée de 6x30</i>	AV8636300
16	12	<i>Rondelle de 6</i>	AV4100060
17	2	<i>Joint de porte Ø8 longueur 3,06 mètre</i>	AI303008
18	2	<i>Axe de fermeture</i>	AS610159A
19	4	<i>Bride pour axe de fermeture</i>	AT610172B
20	8	<i>Vis tête cylindrique de 4x8</i>	AV8644080
21	2	<i>Equerre d'excentrique haute</i>	AT610174A
22	8	<i>Vis tête fraisée de 6x12</i>	AV8636120
23	2	<i>Equerre d'excentrique basse</i>	AT610146A
24	4	<i>Bague d'excentrique</i>	AS610306B
25	4	<i>Axe excentrique</i>	AS610307A
26	4	<i>Ecrou bas de 6</i>	AV7130060
27	2	<i>Poignée de porte</i>	F610854T
28	4	<i>Vis sans tête de 4x20 Inox</i>	AV8704206
29	4	<i>Rondelle éventail de 4 Inox</i>	AV4190046
30	4	<i>Ecrou bas de 4 Inox</i>	AV7130046
31	1	<i>Dessus</i>	F610857U-B
32	6	<i>Vis tête hexagonale de 6x30</i>	AV8406300
33	4	<i>Vis sans tête de 8x40</i>	AV8708400
34	4	<i>Rondelle de 8</i>	AV4100080
35	4	<i>Ecrou de 8</i>	AV7100080
36	2	<i>Vis tête hexagonale de 6x20</i>	AV8406200
37	2	<i>Support de deflecteur</i>	AT610219A
38	2	<i>Vis tête hexagonale de 6x10</i>	AV8406100
39	1	<i>Déflecteur</i>	F610818B-A
40	2	<i>Demi grille</i>	F610858B-B
41	2	<i>Joint de vitre de 7x3 longueur 2.224 mètre</i>	AI010080
42	2	<i>Vitre</i>	AX606128A
43	8	<i>Attache de vitre</i>	AS700180A
44	8	<i>Vis tête cylindrique de 4x6</i>	AV8644067
45	1	<i>Tiroir cendrier</i>	AT610101A
46	2	<i>Chenet</i>	F610852B
47	2	<i>Crochet d'ouverture de porte</i>	AS800255

TRES IMPORTANT

En complément de ce document, consulter attentivement la « **NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR POÊLES A BOIS** » fournie avec l'appareil.

CONSEILS D'INSTALLATION

La dépression dans le conduit de fumées doit être comprise entre **6 et 12 Pascals**. Cette mesure est vérifiable en chauffe à l'aide d'un manomètre. **Un modérateur de tirage est nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux valeurs préconisées.**

CONSEILS D'UTILISATION

Utiliser uniquement les combustibles recommandés : Bois sec (Humidité inférieure à 20 %) d'un minimum de 2 ans de coupe (Hêtre, Charme), 5 ans pour le Chêne – le sapin et les résineux sont interdit).

Le tiroir cendrier doit toujours rester dans l'appareil sauf lors du décendrage. Pour ouvrir et fermer la porte, utiliser le gant anti-chaleur Il peut être nécessaire d'arrêter l'extracteur de la ventilation mécanique pour éviter le refoulement des fumées dans la pièce lors de l'ouverture de la porte.

Première mise en service.

Pendant les premières utilisations de l'appareil une odeur de peinture va se dégager de l'appareil : aérer la pièce pour limiter ce désagrément ou effectuer, avant l'installation, une première chauffe à l'extérieur de la maison.

Il est recommandé, pendant les premières heures de mise en service, de faire un feu modéré afin de permettre une dilatation normale de l'ensemble de l'appareil.

Allumage :

Placer sur la grille du papier froissé (ou 1 à 2 morceaux d'allume feu) et environ 3 kg de petit bois sec (des petites branches bien sèches ou du bois fendu finement). Enflammer la charge d'allumage, fermer la porte de l'appareil et ouvrir entièrement l'arrivée d'air. Lorsque le bois est bien enflammé, vous pouvez charger votre appareil et commencer à réduire l'arrivée d'air en s'assurant :

- Que la réduction d'air n'éteigne pas les flammes. Si c'est le cas rouvrir en peu plus longtemps l'arrivée d'air.
- Que l'embrasement de la charge ne devienne pas trop intense (avec des flammes atteignant majoritairement le haut de la chambre de combustion). Si c'est le cas réduire l'arrivée d'air.

Il est possible de laisser la porte entre-ouverte pour faciliter cette phase d'allumage, mais en maintenant toujours l'appareil sous surveillance.

Fonctionnement à « Puissance nominale » et « combustion prolongée » :

Le fonctionnement à « Puissance nominale » nécessite un rechargeement toutes les 30 à 45 minutes avec de petites quantités de bois. Il faut privilégier ce mode de fonctionnement particulièrement performant et respectueux de l'environnement.

L'appareil peut également assurer un fonctionnement en « combustion prolongée » quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées.

▪ Puissance nominale :

Elle est obtenue :

- avec une charge de bois de 3 kg, sous forme de 2 demies bûches de bois dur.
- avec un tirage de 12Pa
- charge renouvelée toutes les 30 à 45 minutes sur un lit de braises d'environ 3 cm
- en mettant le réglage d'allure en position « Puissance nominale ».

Une baisse d'activité peut se produire à cause d'une évolution défavorable de la combustion, d'une géométrie inadaptée des bûches, de l'utilisation d'un bois dur ou humide. Ces phénomènes de ralentissement, qui ne sont ni exceptionnels ni totalement prévisibles, se traduisent par la diminution du rideau de flamme (le combustible forme une voûte et n'est plus en contact avec la braise), la diminution progressive de la réserve de braise et le refroidissement du foyer. Ils s'accompagnent d'une chute de puissance et d'une baisse des performances.

Pour l'éviter : ouvrir la porte du foyer avec précaution, **réorganiser la charge sur le lit de braise en procédant par piquage et déplacement du combustible avec un tisonnier en prenant garde de ne pas faire chuter de braise hors du foyer**, puis refermer la porte. L'activité reprend immédiatement après la fermeture de porte.

▪ Combustion prolongée

Elle est obtenue :

- En triplant la charge de bois de la Puissance nominale (voir ci-dessus), constituée de 1 à 2 bûches de bois dur non fendue de grand diamètre.
- avec un tirage de 6 Pa.
- en mettant le « réglage d'allure » en position « Combustion prolongée », après avoir assuré et maintenu l'allumage de la charge.
- en laissant se poursuivre la combustion jusqu'à obtention d'un lit de braise réduit, destiné à assurer l'allumage d'une charge de reprise.

Ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans recharge.

- **Organes de réglages :**

Utiliser systématiquement le gant anti-chaleur fournie avec l'appareil pour manipuler les organes de réglages qui peuvent être très chauds.

- **Registre de réglage d'allure** : Situé en façade du cendrier, ce registre est utilisé pour moduler l'allure de l'appareil entre « Puissance nominale » (registre ouvert de 30%) et « Combustion prolongée » (registre fermé).
- **Registre d'allumage** : Ouvrir le registre de réglage d'allure au maximum permet d'obtenir un supplément d'air pour l'allumage. Cette position est réservée aux opérations d'allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l'appareil et son environnement. L'appareil doit rester sous surveillance pendant toute la durée d'utilisation de cette position.
- **Registres d'air secondaire** : Situés au-dessus des 2 portes, ces 2 registres doivent rester ouverts environ à 1 tiers de leur course pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre. L'action de fermeture de ces registres n'est justifiée que si les tirages sont plus élevés que ceux qui sont recommandés. Dans ce cas, ces registres peuvent être partiellement refermés pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette adaptation effectuée, ne plus agir sur ces registres d'air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d'allure pour faire varier la puissance de l'appareil.

Information pour le recyclage/la fin de vie du produit :

Veuillez-vous munir des pages « Eclaté » et « Nomenclature » afin de visualiser les numéros et les références des différentes pièces composants le produit.

Le tableau suivant répertorie les composants de l'appareil et les indications pour une séparation et un dépôt dans les filières de recyclage/valorisation appropriées suivant la réglementation en vigueur :

Référence de la pièce commençant par	A mettre avec les :
AS, AV, AT F	Métaux
AI, AX	Encombrants
AL	DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

Nota : De même, les déchets d'emballage (bois, carton, plastique) doivent être triés suivant les dispositions en application dans le pays.

Règlement délégué (UE) 2015/1186, Annexe IV - FICHE PRODUIT
Commission delegated regulation (EU) 2015/1186, Annex IV - Product fiche

Marque Commerciale. <i>Trade mark.</i>	INVICTA
Référence. <i>Identifier.</i>	P912904
Classe d'efficacité énergétique. <i>Energy efficiency class.</i>	A
Puissance thermique directe. <i>Direct heat output.</i>	12 kW
Puissance thermique indirecte. <i>Indirect heat output.</i>	-- kW
Indice d'efficacité énergétique (IEE). <i>Energy Efficiency Index (EEI).</i>	100
Rendement utile à la puissance thermique nominale. <i>Useful efficiency at nominal heat output.</i>	76,0 %
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.	<ul style="list-style-type: none"> • Le Montage, l'installation et l'entretien doivent être réalisés par un professionnel qualifié. • Respecter les distances de sécurité préconisées. • Pour assurer le fonctionnement convenable de l'appareil, l'installation doit avoir : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une alimentation en air frais dédié à la combustion. ▪ Une évacuation des produits de combustion. • L'appareil et l'installation doivent être entretenus régulièrement. • Toutes les surfaces de l'appareil sont chaudes : Attention aux brûlures !!! <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si nécessaire, installer une protection autour de l'appareil pour empêcher tout contact. • N'utiliser que le combustible recommandé. • Lire les manuels d'instructions fournis avec le produit.
Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater.	<ul style="list-style-type: none"> • The Assembly, the installation and the maintenance must be realized by a qualified professional. • Respect the recommended safe distances. • To Insure the proper functioning of the stove, the installation must have : <ul style="list-style-type: none"> ▪ The supply of fresh air necessary for the combustion. ▪ The evacuation of combustion products. • The stove and the installation must be periodic maintained. • All the surfaces of the stove are hot : Be careful to burns !!! <ul style="list-style-type: none"> ▪ If necessary, install a protection all around the stove to prevent any contact. • Use only the fuels recommended. • Read the instructions manuels supplied with the stove.